



DGL

Karmmått /
Frame dimensions /
Wymiary ościeżnicy

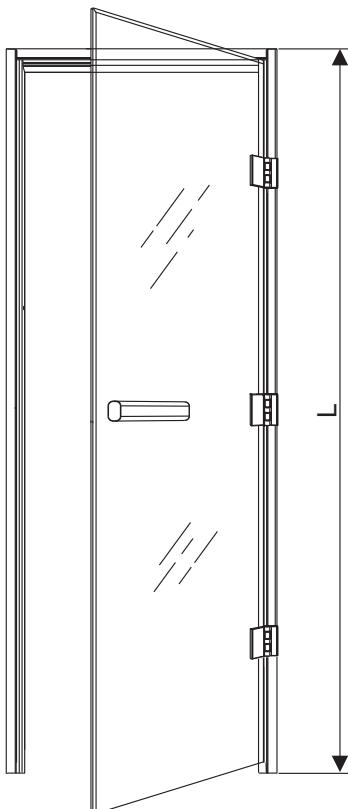


DGL		
Dörr/ Door/ Drzwi	B (mm)	L (mm)
6x19	590	1890
7x19	690	1890
7x20	690	1990
7x21	690	2090
8x19	790	1890
8x20	790	1990
8x21	790	2090
9x19*	890	1890
9x20*	890	1990
9x21*	890	2090
10x19*	990	1890
10x20*	990	1990
10x21*	990	2090
EH*	1029	1890

* 4 gångjärn / 4 hinges / 4 zawiasy

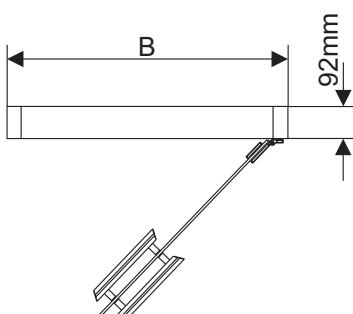

DGL PLUS		
Dörr/ Door/ Drzwi	B (mm)	L (mm)
7x19	690	1890

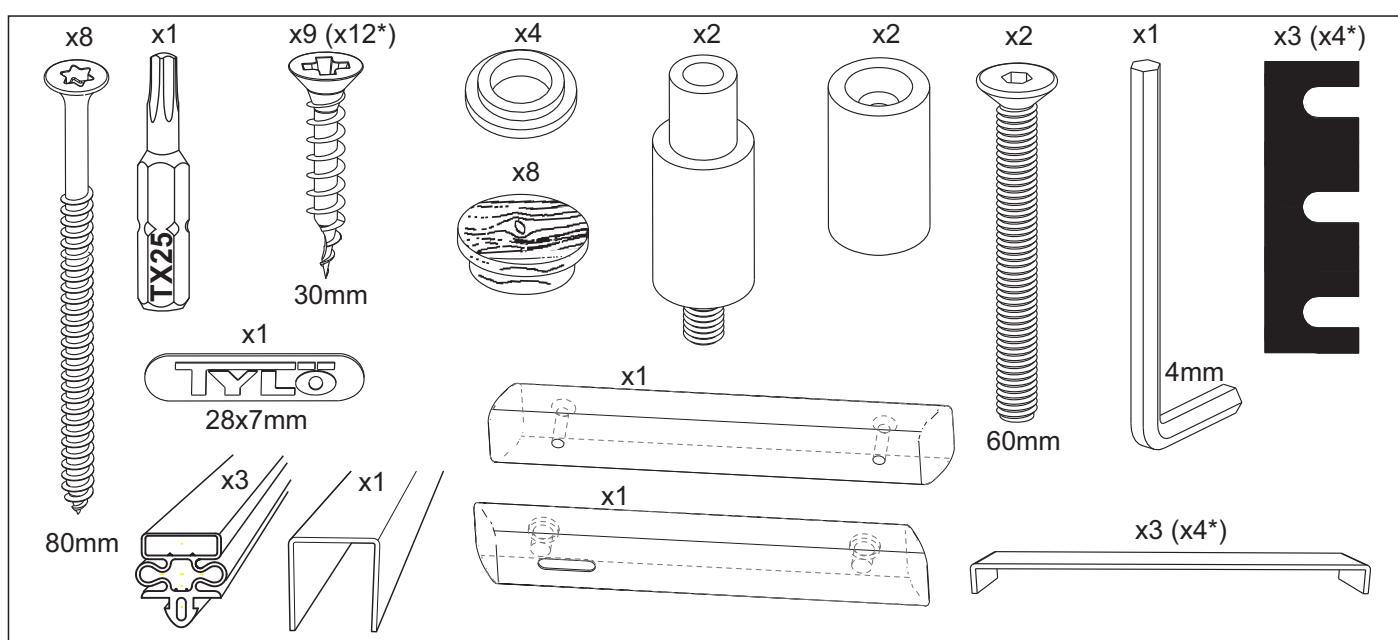

* 4 gångjärn / 4 hinges / 4 zawiasy

Viktigt! Dörrbladets kanter aktas för slag och stötar.

Important! The edges of the door leaf should be protected from knocks and impacts.

Wichtig! Die Kanten der Tür sind vor Schlag und Stoß zu bewahren.

Important! Prendre garde aux coups et aux chocs sur les côtés du vantail de la porte.


Importante! Los bordes de la hoja de la puerta se deben proteger contra golpes e impactos.

Belangrijk! De hoeken van het blad van de deur moeten worden beschermd tegen stoten en botsingen.

Importante! Gli spigoli dell'anta della porta debbono essere protetti da urti e colpi.

Внимание! Избегать ударов и толчков о края двери.

Uwaga! Należy unikać wszelkich naprężeń i uderzeń w szybę drzwi i jej krawędzie.

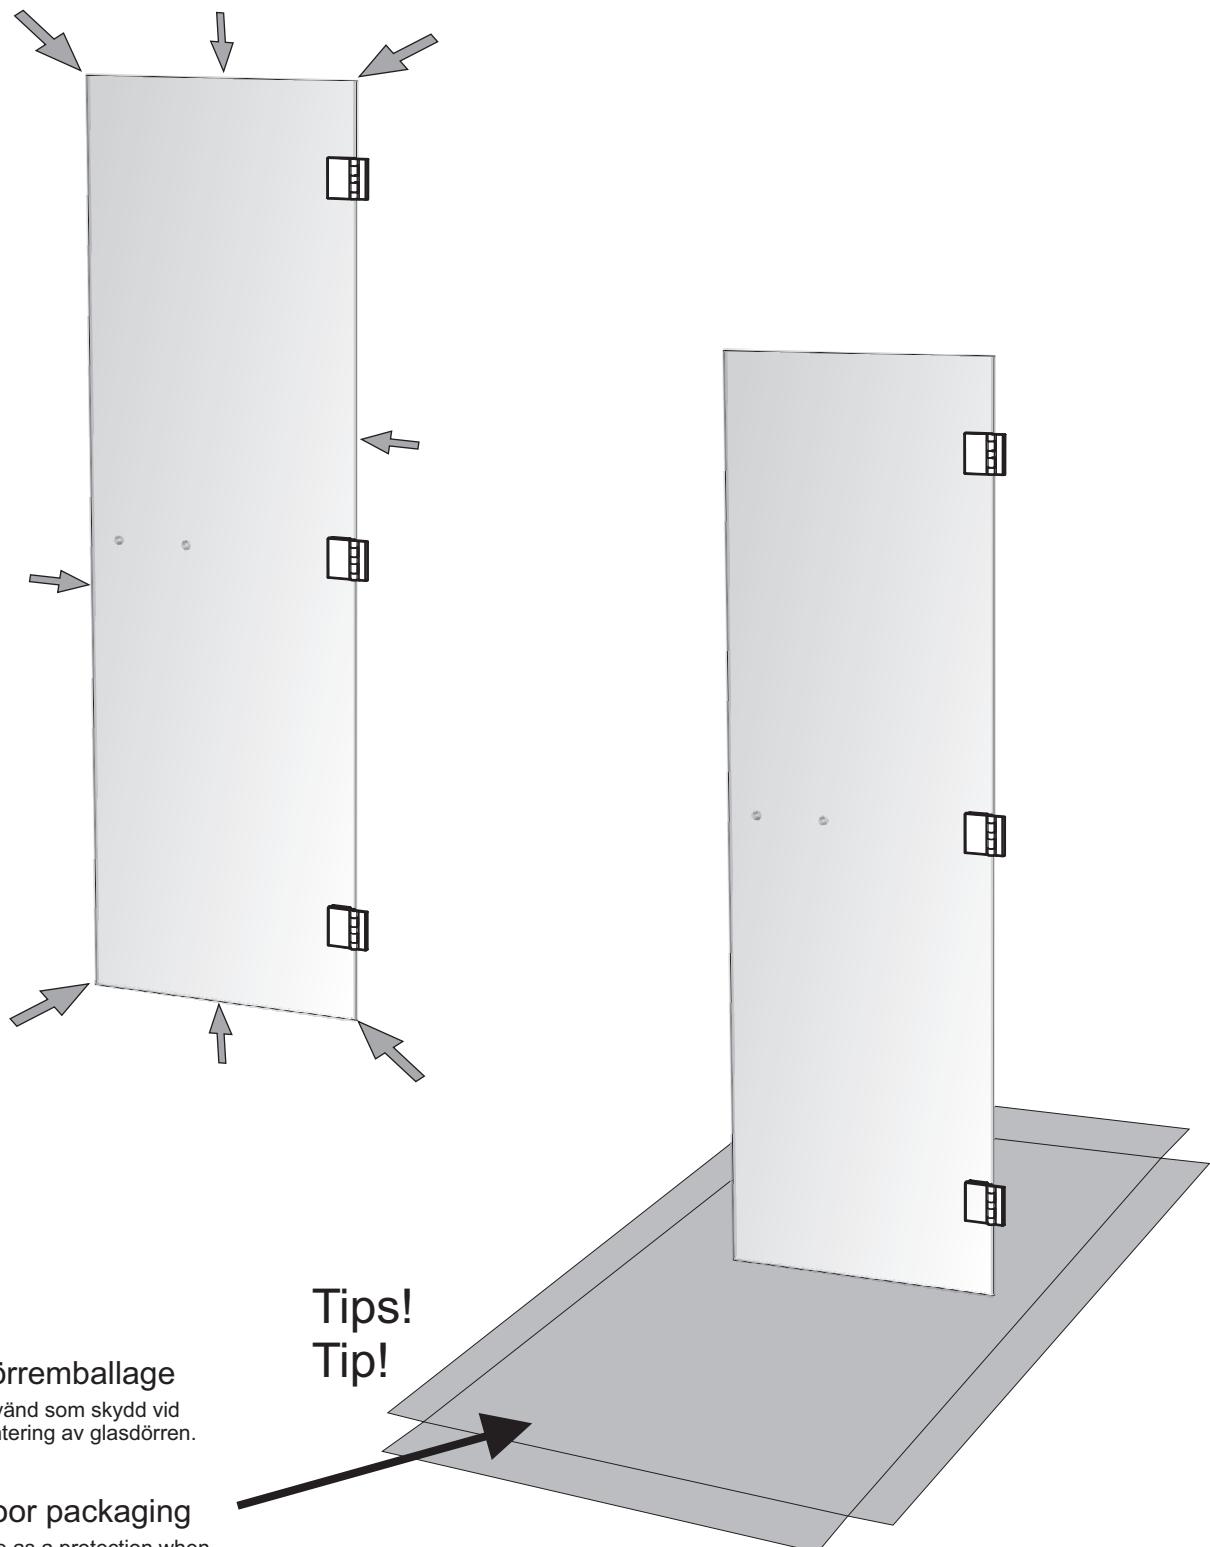

Kan monteras höger- eller vänsterhängd.

Can be fitted right or left-hung.

Kann links oder rechts eingehängt werden.

Montage porte main droite ou porte main gauche.

Puede colocarse hacia la derecha o hacia la izquierda.

De deur kan links- of rechtsopenend worden gemonteerd.

Essa pu  essere montata per apertura a destra o a sinistra.

Может подвешиваться на правую или левую сторону дверной коробки.

Drzwi mog  by  montowane prawo lub lewostronne.

D rren levereras h gerh ngd. F r att g ra om d rren till v nsterh ngd g r enligt bild 1. Ska d rren vara h gerh ngd g  direkt till bild 2.


The door is supplied with hinges on the right-hand side. To move the hinges to the left-hand side, follow the pictograph instructions in figure 1.

If you are fitting a door with hinges on the right-hand side, go directly to figure 2.

Tur bei Lieferung mit Rechtsanschlag. Fur Umbau der Tur auf Linksanschlag siehe Abbildungen auf Abb 1. Wird Rechtsanschlag gewunscht,

weiter mit Abb. 2.

1

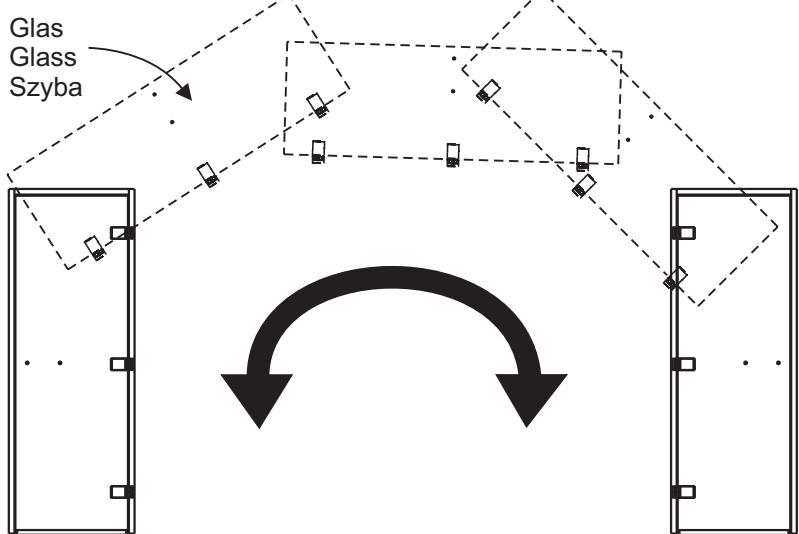


Glas
Glass
Szyba

V nsterh ngd
Left hinged
Links eingeh ngt
Zawiady z
prawej strony




H gerh ngd
Right hinged
Rechts eingeh ngt
Zawiady z
lewiej strony

2

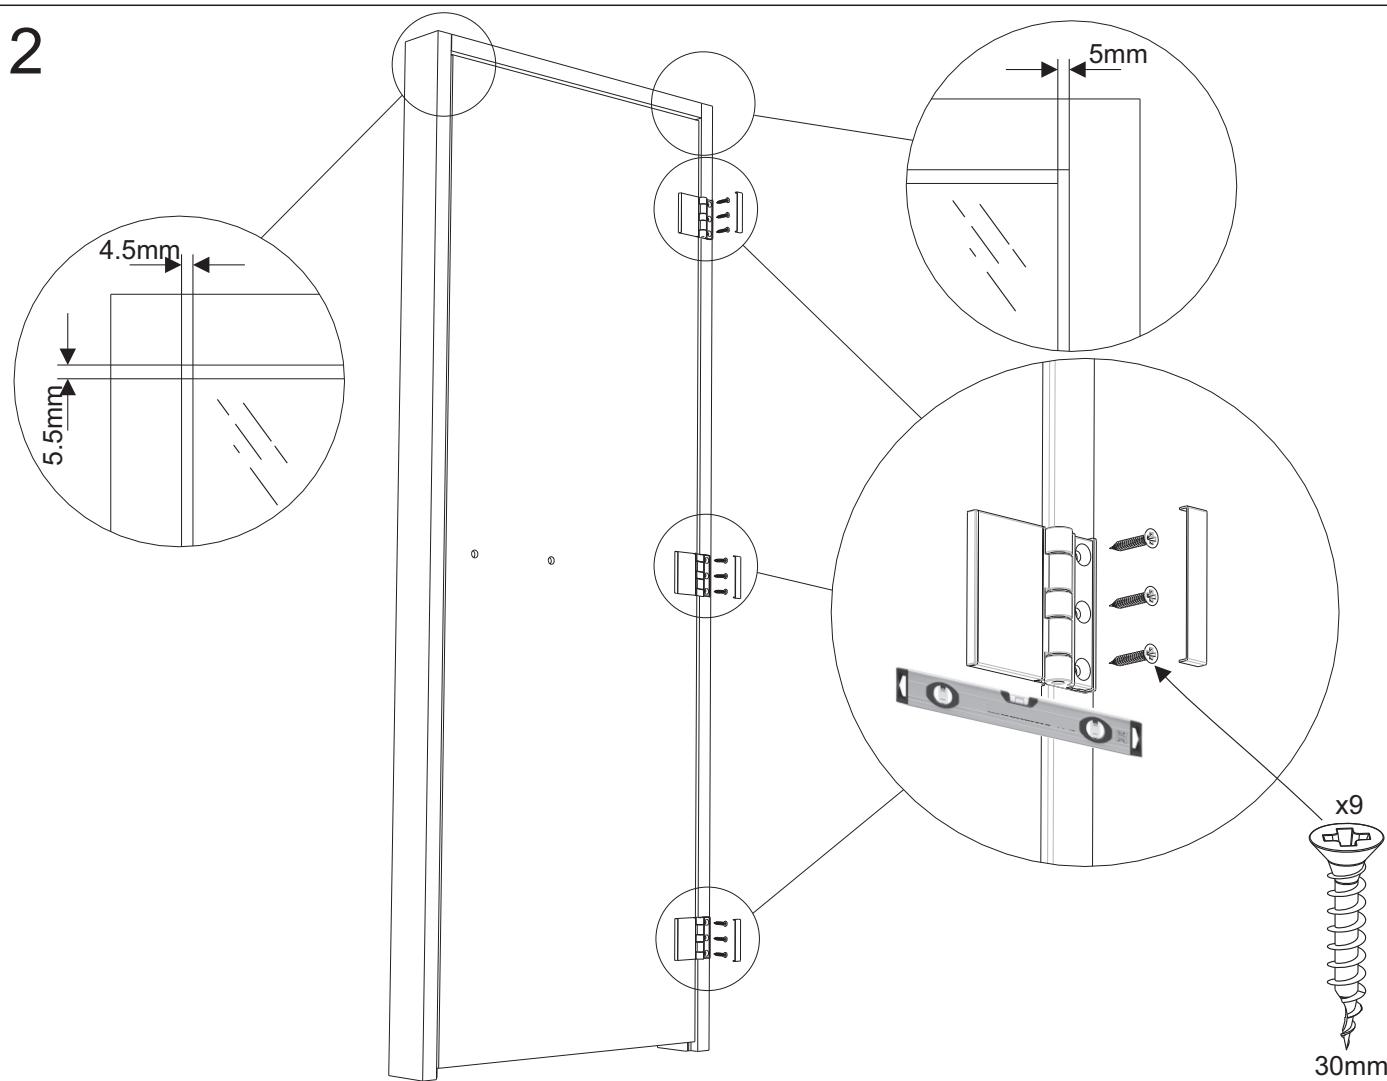

x9


30mm

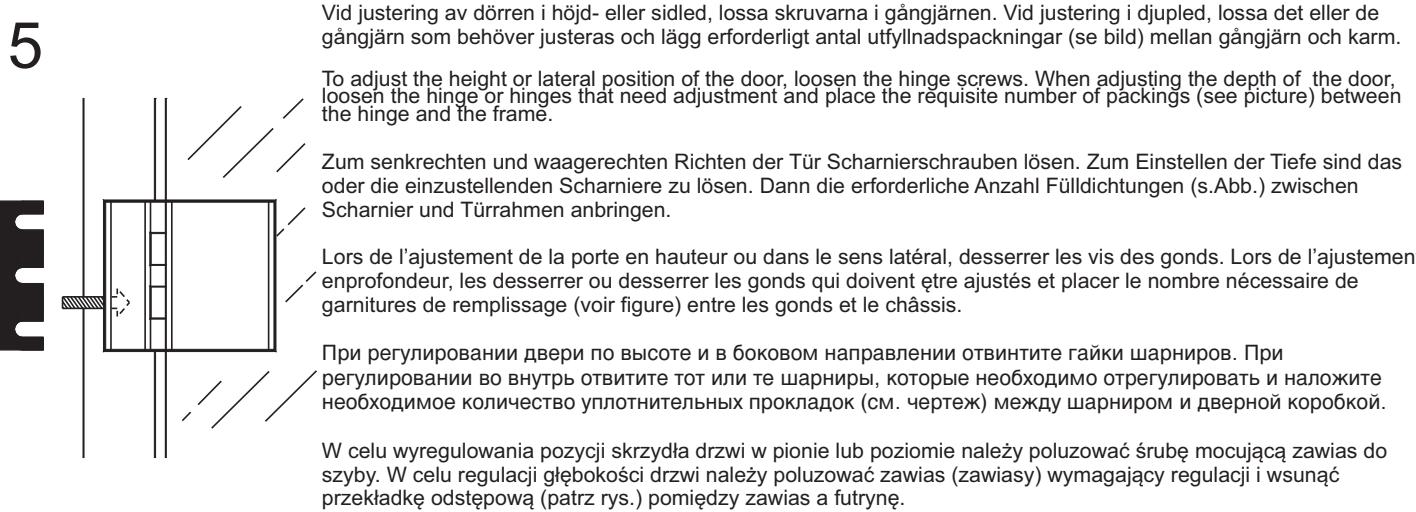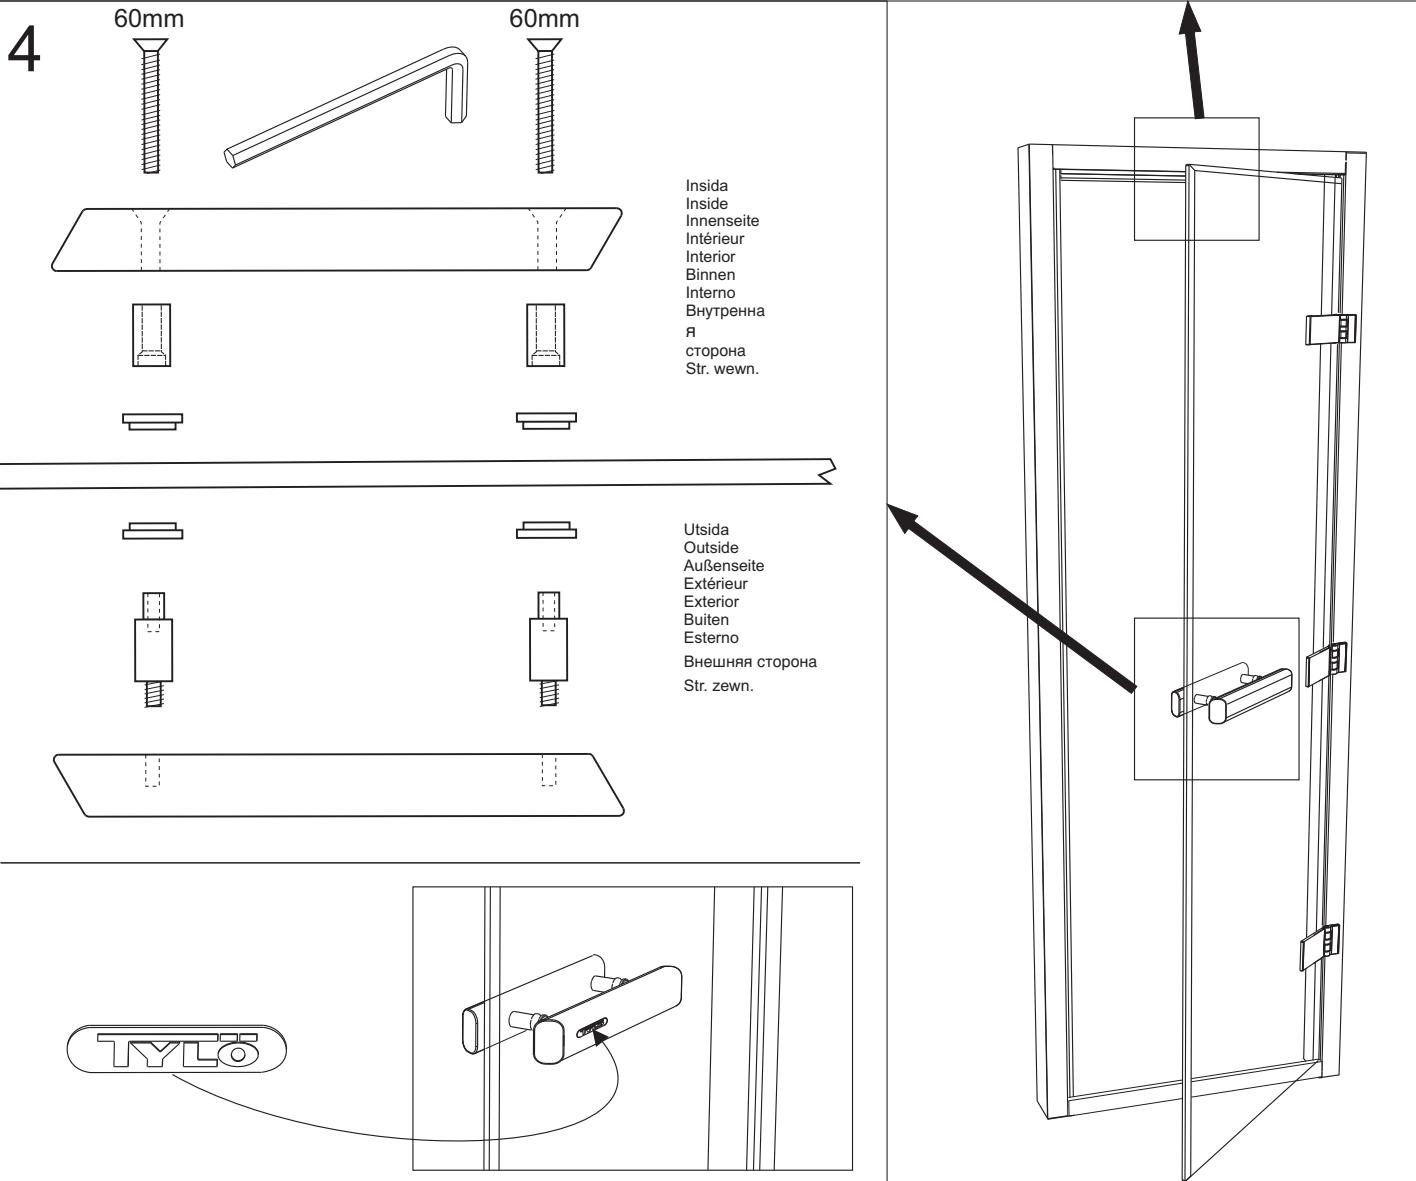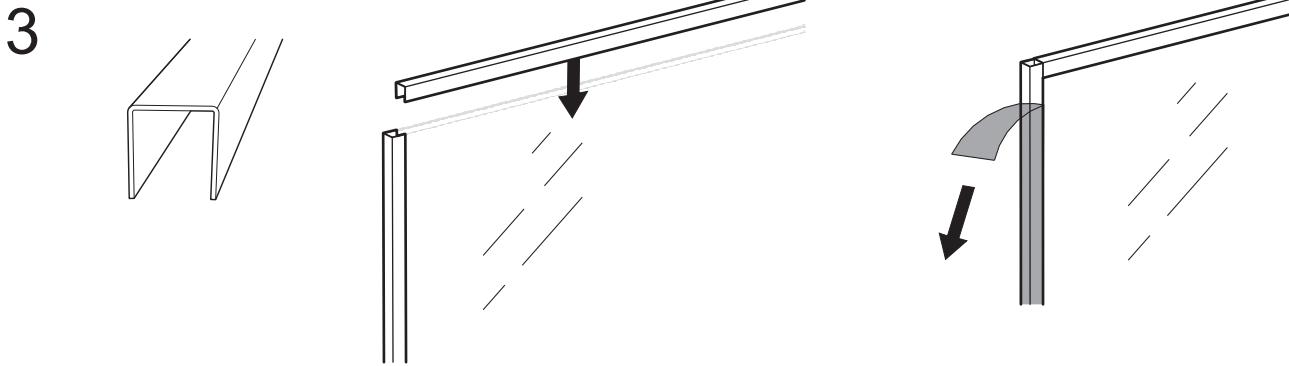

6

Montering av dörrkarm direkt mot golv kan orsaka fuktproblem. Försök att undvika detta genom något eller några av följande alternativ.

Installation of the door frame directly on the floor can cause moisture problems. Try to avoid this by doing one or more of these options.

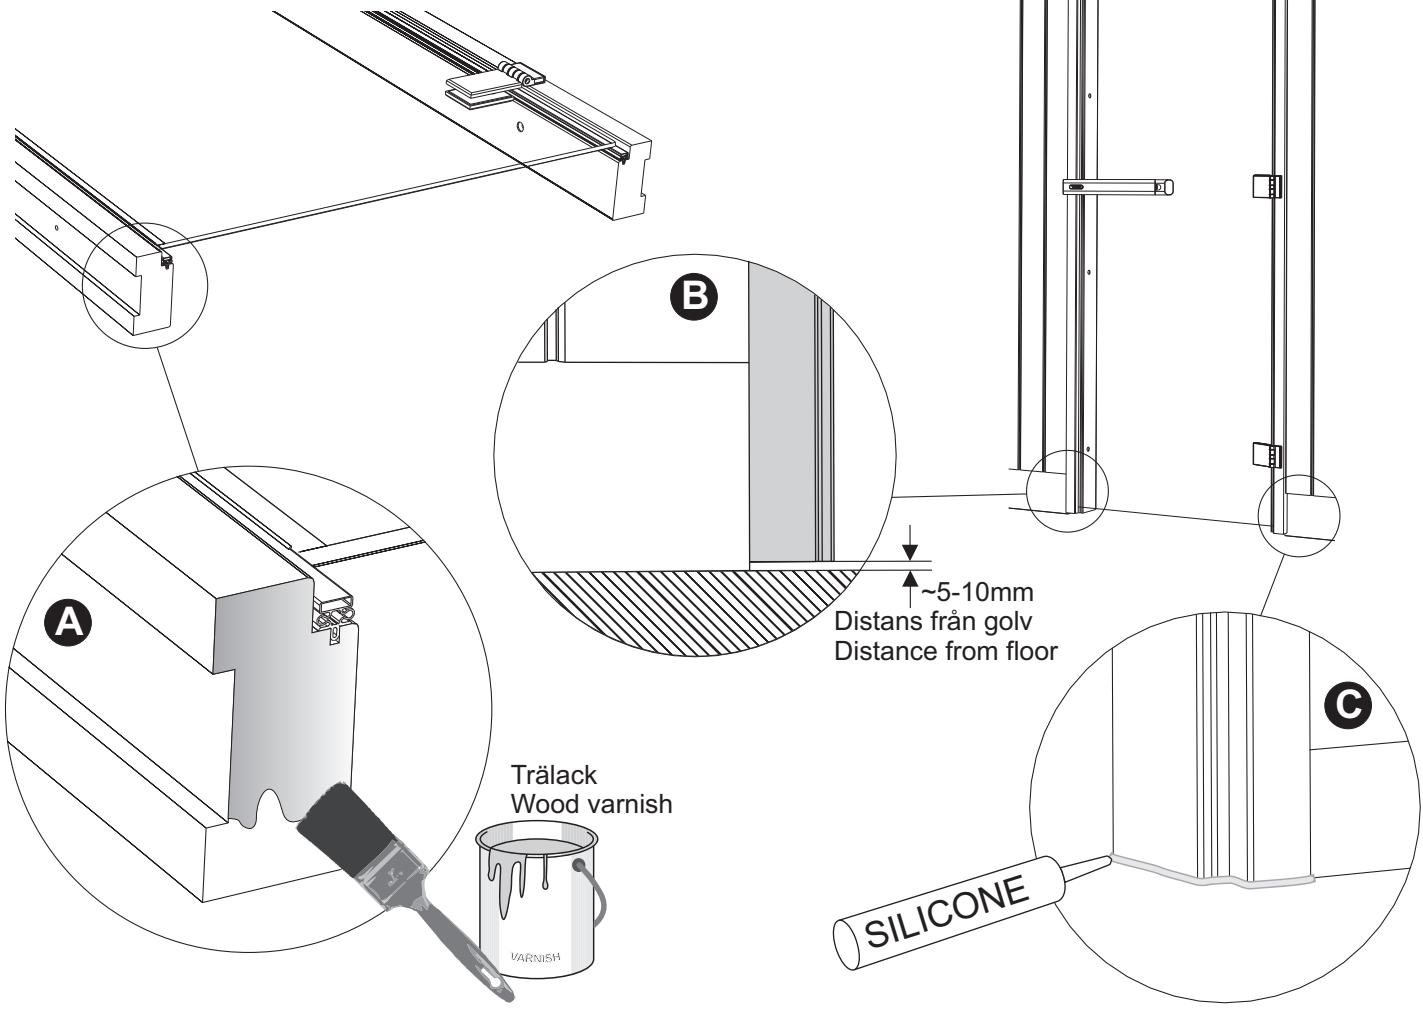**7**