


Panacea 1709 tx

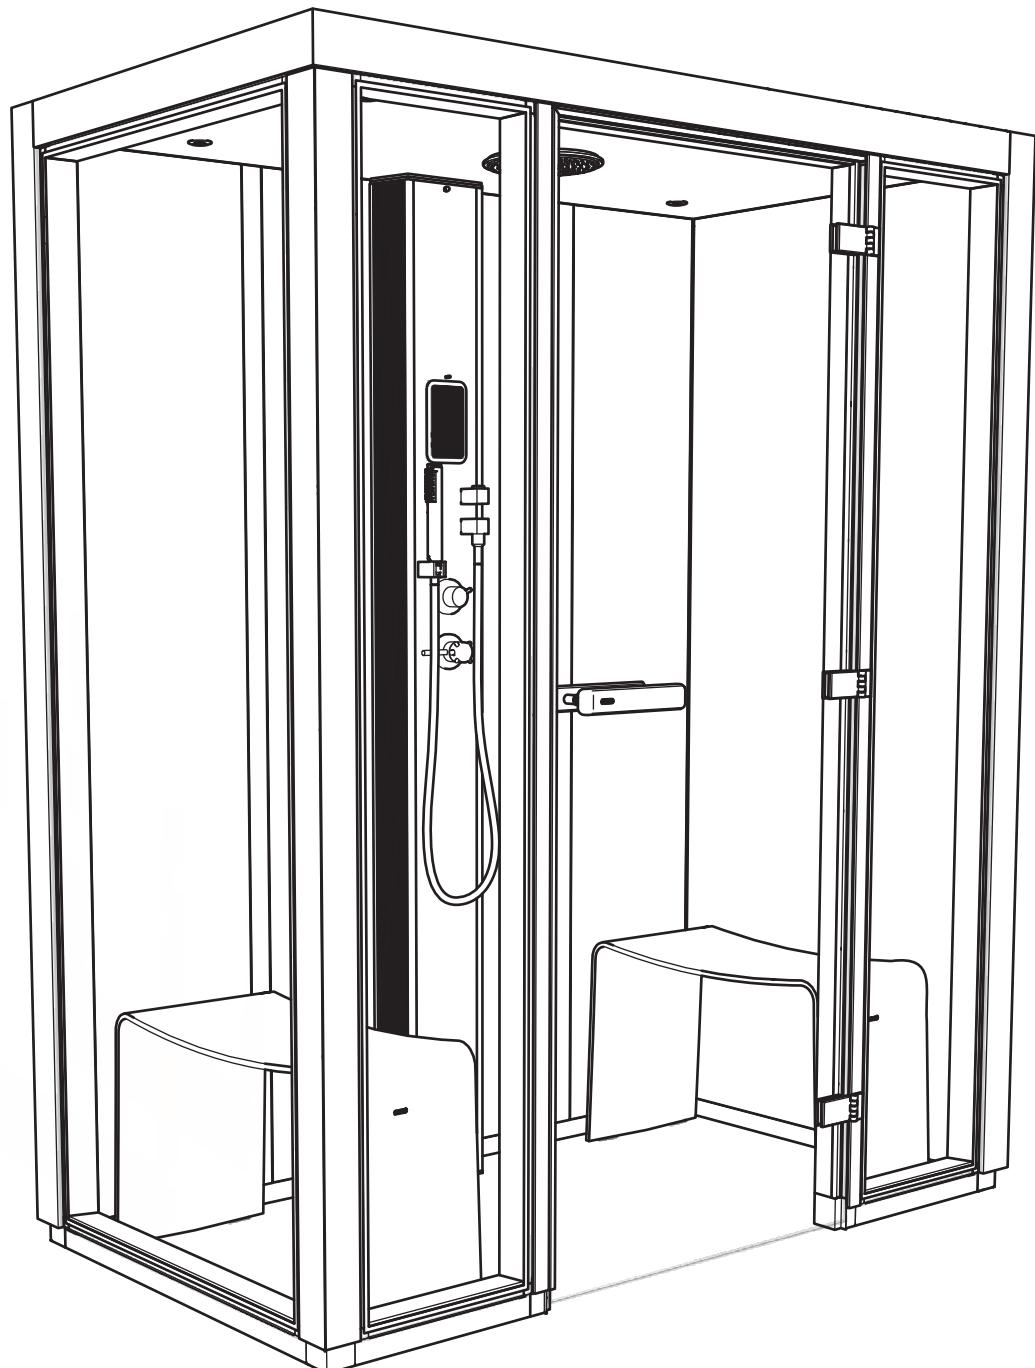

Svenska
Bruksanvisning Tylö ångbadrum
Panacea

Allmän information:

Läs noga hela anvisningen innan monteringsarbetet påbörjas.

Omgivningstemperaturen utanför ångbadrummet bör ej överstiga 35° C. Ångbadrummet får ej heller placeras i ett utrymme där det finns risk för köld- och frostskador.

En närliggande bastu skall vara väl isolerad och placerad med minst 10 cm ventilerat luftavstånd från ångbadrummet.

Plastmaterialet i taket får inte utsättas för stress eller tvingas på plats.

Silikonlimmet måste härra 24 timmar innan ångbadrummet tas i bruk.

Golv:

Ångbadrummet monteras på färdigt golv av klinkers, marmor eller helsvetsad, halkfri plastmatta av migrerings och värmetåligh sort.

Golvet bör ha fall mot avlopp, som lämpligen placeras mitt i ångbadrummet. OBS! Detta är extra viktigt vid tröskellös montering. Golvens fall mot avlopp skall börja innanför väggarna i ångbadrummet.

Golvet under golvramen måste vara helt plant, fritt från ojämnheter och väl rengjort.

För att minska stora temperaturskillnader i rummet rekommenderas golvvärme.

EI:

Belysningen i ångbadet skall vara max 24 volt.

Beträffande inkoppling av ånggenerator, se anvisningar som medföljer generatorn.

Ventilation:

Alla ångbadrum som är i kontinuerlig drift mer än 2 timmar, skall av hygien- och funktionsskäl ha en luftväxling av 10-20 m³ luft per person och timme.

Öppningen mellan dörrens nederkant och tröskeln/golvet är ångbadrums ments inluftsventil.

Utluftsvetilen skall vara placerad enligt monteringsanvisning i tak, dock ej ovanför sittplats.

Utluftsvetilen skall vara ansluten till ventikanal som leder luften ut i det fria.

Ventikanalen skall, minst 8 meter närmast ångbadrummet vara av plast

eller annat material som ur korrosionssynpunkt tål den höga luftfuktigheten. Det är viktigt att ventikanalen blir installerad så, att det inte uppstår "vattensäckar" där kondenserat vatten kan samlas och orsaka blockering. Ventikanalen måste vara absolut tät, hål eller springor där ånga eller vatten kan läcka ut, får inte förekomma.

Mekaniskt utsug:

Om inte utluftsvetilen genom självdragsprincipen är tillräckligt effektiv, kanske beroende på undertryck i lokalen varifrån man tar in luften till ångbadrummet, måste utluftsvetilen kopplas till mekaniskt utsug som justeras till 10-20 m³ per person och timme.

Installation av dusch, doftautomat och rengöringsautomat i ångbadet:

Rördragning och installation görs i samband med monteringen av ångbadrummet.

Kontroll:

Kontrollera vid uppackningen att det inte finns några skador på sektionerna.

Åtgärder:

Materialanmärkningar skall anmälas omgående till er leverantör. Kräver skadan utbyte av sektion, skall det utföras innan monteringen påbörjas.

För skador som uppstått under transport eller montering samt eventuella följdkostnader ansvaras ej.

Rengöring:

Skölj inredning och golv efter varje användning.

För att hålla ångbadet hygieniskt krävs att golvet, speciellt i hörn och under inredning, skuras regelbundet med bakteriedödande medel. Använd Tylö desinficeringsmedel.

För rengöring av samtliga vägg- och taktytor i ångbadrummet kan en mild tvållösning användas.

För rengöring av bänkar i materialet Corian, använd Tylö rengöringsset Corian.

Skurpulver, starkt alkaliska rengöringsmedel, aggressiva lösningsmedel, högtryckspruta etc. får inte användas. Vid tveksamhet angående fläckborttagning kontakta Tylö.

Tylö rengöringsautomat Steam Clean rekommenderas för daglig rengöring och desinficering. Funktionen är automatisk och försedd med kodlås.

Materialgaranti:

Materialgarantin för Tylö ångbadrum gäller endast under förutsättning att tillverkarens anvisningar efterföljs.

VIKTIGT!


Använd endast den av Tylö medlevererade silikonen.

Silikonlimmet måste härra 24 timmar innan ångbadrummet tas i bruk.

Plastmaterialet i taket får inte utsättas för stress. Pressa eller tvinga ej sektionerna på plats.

Ångbadrummet får inte utsättas för temperaturer över 55° C.

Placera ej inredning eller andra föremål direkt framför eller ovanför ångmunstycket. Fritt avstånd framför ångmunstycket skall vara minimum 20 cm, se bild.

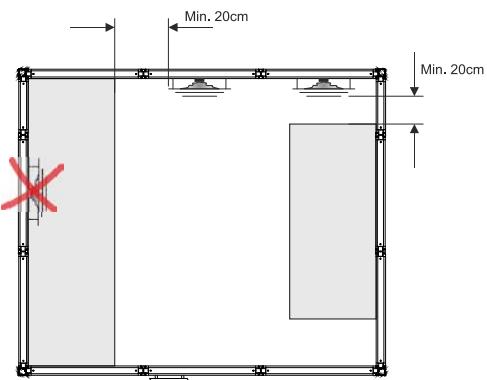

Använd endast Tylö doftessenser och desinfektionsmedel, andra blandningar kan orsaka skador.

Högtryckspruta får ej användas vid rengöring.

Suomi Tylön Panacea-höyryhuoneen käyttöohjeet

Yleisiä tietoja:

Lue ohjeet huolellia läpi ennen asennustöiden aloittamista.

Höyryhuoneen ulkopuolin lämpötila ei saa nousta yli 35 °C:n. Höyryhuonetta ei saa myöskään sijoittaa paikkaan, joka voi altistaa sen kylmyys- tai pakkasvaarioille.

Lähellä olevan saunaan on oltava hyvin eristetty, ja se on asetettava vähintään 10 cm:n pähän höyryhuoneesta, jotta ilmantuuletus toteutuu.

Katon muoviosien varaan ei saa asettaa painetta eikä niitä saa laittaa paikoilleen väkisin.

Silikonin pitää antaa kovettua 24 tuntia ennen höyryhuoneen käyttöönottoa.

Lattia:

Höyryhuoneen voi asentaa valmiille klinkkeri- tai marmorilattialle sekä täyshitsatulle liukumista estävälle ja lämmönkestävälle muovimatolle.

Lattian on laskeuduttava kohti viemäriä, jonka luonnollisin paikka on höyryhuoneen keskellä. HUOM! Tämä on hyvin tärkeää esteettömän asennuksen kannalta. Lattian laskeutumisen kohti viemäriä on alettaa höyryhuoneen seinien sisäpuolelta.

Lattiarungon alapuolisen lattian on oltava täysin suora, tasainen ja puhdas.

Lattialämmitystä suositellaan huoneen suurien lämpötilaerojen vähentämiseen.

Sähkö:

Höyryhuoneen valaistus saa olla enintään 24 volttia.

Katso generaattorin mukana tulleista ohjeista lisätietoa höyrygeneraattorin kytkemisestä.

Ilmanvaihto:

Kaikki yli kahden tunnin jatkuvassa käytössä olevat höyryhuoneet on hygienia- ja käyttömukavuussyistä varustettava ilmanvaihdolla (10–20 m³ ilmaa / hlö / h).

Oven alanurkan ja kynnyksen/lattian välinen aukko on höyryhuoneen tuloilmaventtiili.

Poistoilmaventtiili on sijoitettava asennusohjeiden mukaisesti kattoon,

mutta ei kuitenkaan istumapaikan yläpuolelle. Poistoilmaventtiiliin pitää olla yhteydessä venttiilikanavaan, joka johtaa ilman ulkoilmaan.

Venttiilikanavan materiaalin (tai ainakin sen höyryhuonetta lähipien 8 metrin materiaalin) on oltava muovia tai muuta vastaavaa materiaalia, joka kestää korkeaa ilmankosteutta syöpymättä. Venttiilikanava on tärkeää asentaa niin, ettei kondensaatiovesi voi kerääntyä yhteen ja muodostaa tukkivia "vesipusseja". Venttiilikanavan on oltava täysin tiivis, eikä höyry- tai vedementäviä rakoja tai välejä saa muodostua.

Mekaaninen poisto:

Jos itsevetävä poistoilmaventtiili ei ole tarpeeksi tehokas (esim. höyryhuoneen tuloilman keräyspaikan alipaineen vuoksi), poistoilmaventtiili on yhdistettävä mekaaniseen poistoon ja säädetettävä tuulettamaan 10–20 m³ / hlö / h.

Suihkun, ilmanraikastimen ja puhdistuslaitteen asentaminen höyryhuoneeseen:

Putkien vetäminen ja asentaminen hoidetaan höyryhuoneen asentamisen yhteydessä.

Tarkistukset:

Tarkista osioiden variotomuus purkuvaiheessa.

Toimenpiteet:

Materiaalivirheistä pitää reklamoida toimitajalle välittömästi. Jos vauroitunut osio on korvattava, se tulee hoitaa ennen asennuksen aloittamista.

Kuljetuksen tai asennuksen aikana aiheutuneita vaarioita tai niistä aiheutuvia kustannuksia ei korvata.

Puhdistus:

Huuhtele sisäosat ja lattia aina käytön jälkeen.

Jotta höyryhuone säilyy hygieenisenä, on lattia (varsinkin kulmista ja sisustuksen alta) puhdistettava säännöllisesti bakteereja tappavalla aineella. Käytä puhdistuksessa Tylö-desinfiointiainetta.

Höyryhuoneen kaikkien seinien ja -katon puhdistamiseen voi käyttää mietoa saippualiuosta.

Corian-penkkiä puhdistamisessa käytetään Tylön Corian-puhdistussarjaa.

Esimerkiksi puhdistusjauheita, vahvasti emäksisiä puhdistusaineita, aggressiivisia liuottimia ja

korkeapaineepesureita ei saa käyttää. Tahranpoistoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Tylöön.

Päivittäiseen puhdistukseen ja desinfiointiin suositellaan Tylön Steam Clean -puhdistuslaitetta. Se toimii automaatisesti ja siinä on koodilukko.

Materiaalitakuu:

Tylö-höyryhuoneiden materiaalitakuu on voimassa vain silloin, kun valmistajan ohjeita noudatetaan.


TÄRKEÄÄ!

Käytä vain Tylön mukana lähetettiä silikoneja.

Silikonin pitää antaa kovettua 24 tuntia ennen höyryhuoneen käyttöönottoa.

Katon muoviosien varaan ei saa asettaa painetta. Älä paina osioita väkisin paikoilleen.

Höyryhuonetta ei saa altistaa yli 55 °C:n lämpötilalle.

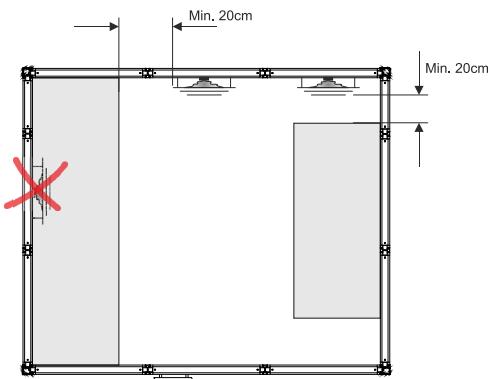

Älä aseta sisustuselementtejä tai muita esineitä suoraan höyrysulakkeen eteen tai yläpuolelle. Höyrysulakkeen edessä on oltava vähintään 20 cm:n vapaa tila, ks. kuva.

Käytä vain Tylön tuoksuesansseja ja desinfiointiaineita, sillä muut sekoitteet saattavat aiheuttaa vaarioita.

Korkeapaineepesureita ei saa käyttää puhdistukseen.

English
**User guide, Tylö Panacea
steamroom**

General information:

Read this guide fully before starting installation.

Ambient temperature outside the steamroom should not exceed 35° C. Do not install outdoors to avoid the risk of damage from cold or frost.

Any nearby sauna must be well insulated with a minimum 10 cm ventilated space from the steamroom.

Do not expose the plastic material in the ceiling to stress, or attempt to force into place.

Allow the silicon glue to harden for at least 24 hours before using the steamroom.

Floor:

Install on a floor surface of tiles, marble or fully-welded, non-slip, heat-resistant plastic matting.

The floor must have a fall to drain, usually located in the middle of the steamroom. NB: This is important when installing with no threshold. The fall to the drain should start outside the walls of the steamroom.

The floor under the floor frame must be level, even and clean.

Underfloor heating is recommended to reduce temperature difference in the room.

Electricity:

Lighting in steamroom max. 24 Volt.

Connection of steam generator: see instructions provided with generator.

Ventilation:

All steamrooms in continuous use for more than 2 hours must have an air exchange rate of 10-20 m³ air per person per hour, for hygiene and functional reasons.

The gap between door bottom and threshold/floor allows air into the steamroom.

The outlet vent must be placed according to the installation guide in the ceiling, away from the seating. The outlet vent must be connected to a ventilation duct to take the air outdoors.

For the first 8 metres from the steamroom, the ventilation duct must be plastic or other corrosion-resistant material able to tolerate high air humidity. Ventilation duct installation

must avoid water pockets forming from condensation, that cause a blockage. The ventilation duct must be absolutely sealed with no holes or cracks where steam or water can escape.

Mechanical extraction:

If extraction ventilation provided by the natural ventilation principle is insufficient (can be due to low pressure in the room from which air is supplied to the steamroom), mechanical ventilation must be connected dimensioned for 10-20 m³ per person per hour.

Installation of shower, scent and cleaning devices in steamroom:

Install pipes and fittings when installing the steamroom.

Inspection:

Inspect all sections for damage when unpacking.

What to do:

Material damage must be reported to the supplier immediately. If a section needs to be replaced, delay installation until a new section is available.

No liability can be accepted for damage caused or possible consequential costs during transportation or installation.

Cleaning:

Rinse the fittings and floor after each use.

To keep the steamroom hygienic, the floor (especially in corners and under fixtures) must be scrubbed regularly with an anti-bacterial detergent. Use Tylö disinfectant.

Mild soapy water can be used to clean all wall and ceiling surfaces.

Tylö's Corian cleaning set is recommended for Corian benches.

Do not use scouring powder, strong alkaline cleaners, aggressive solvents, high pressure washers etc. If in doubt about removing stains, contact Tylö.

Tylö Steam Clean cleaning device is recommended for daily cleaning and disinfecting. It works automatically and is fitted with a combination lock.

Material guarantee:

The material guarantee given for Tylö steamrooms is conditional on the manufacturer's instructions being followed.

Important!


Always use the silicon supplied by Tylö.

Allow the silicon glue to harden for at least 24 hours before using the steamroom.

Do not expose the plastic material in the ceiling to stress. Do not press or force sections into place.

Do not expose the steamroom to temperatures over 55° C.

Never place fixtures or other objects directly in front or above the steam nozzle. Always keep a space of minimum 20 cm clear in front of the steam nozzle, see diagram.

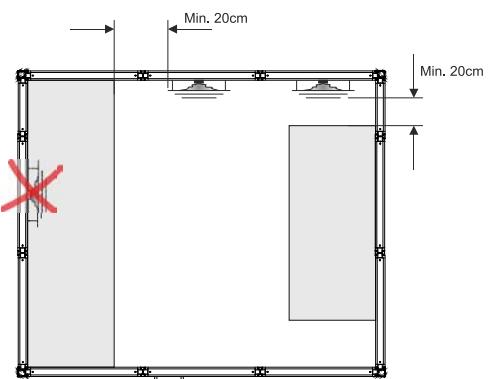

Use Tylö scents and disinfectants only. Other products can cause damage.

Do not use a high pressure washer for cleaning.

Deutsch
Bedienungsanleitung, Tylö
Dampfbadkabine Panacea

Allgemeine Informationen:

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, ehe Sie mit der Montage beginnen.

Die Umgebungstemperatur außerhalb der Dampfbadkabine sollte 35°C nicht übersteigen. Die Dampfbadkabine darf auch nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem das Risiko von niedrigen Temperaturen oder Frostschäden besteht.

Eine benachbarte Sauna muss gut isoliert sein. Zwischen Sauna und Dampfbadkabine muss ein mindestens 10 cm breiter, belüftete Spalt sein.

Der Kunststoff in der Decke darf weder Belastungen ausgesetzt sein, noch bei der Montage eingepresst werden.

Der Silikonkleber braucht 24 Stunden zum Aushärten. Erst dann darf das Dampfbad in Benutzung genommen werden.

Boden:

Die Dampfbadkabine wird auf einem vorhandenen Boden aus Stein, Marmor oder einem ununterbrochenen, rutschsicheren und wärmebeständigen Kunststoffbelag aufgestellt.

Der Abfluss ist zweckmäßig in der Mitte der Kabine anzutragen. Der Boden sollte zum Abfluss abfallen. Hinweis: Dies ist insbesondere bei einer Montage ohne Schwellen zu beachten. Der Boden darf nur innerhalb der Kabine zum Abfluss hin abfallen.

Der Boden unter dem Bodenrahmen muss eben, glatt und sauber sein.

Um hohe Temperaturunterschiede innerhalb der Dampfbadkabine zu vermeiden, empfehlen wir eine Fußbodenheizung.

Strom:

Die Beleuchtung in der Dampfbadkabine ist für maximal 24 V ausgelegt.

Der Anschluss des Dampfgenerators ist in der Bedienungsanleitung beschrieben, die dem Dampfgenerator beiliegt.

Lüftung:

Jede Dampfbadkabine, die länger als 2 Stunden ununterbrochen in Betrieb ist, muss aus Hygienegründen, aber auch um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, einen Luftaustausch von 10 bis 20 m^3 Luft pro Person und Stunde aufweisen.

Die Öffnung zwischen der Türunterkante und der Schwelle/dem Boden stellt das Zuluftventil dar.

Das Abluftventil wird gemäß der Montageanleitung in der Decke angebracht, jedoch nicht über einem Sitzplatz. Das Abluftventil wird mit einem Lüftungskanal verbunden, der die Luft ins Freie leitet.

Der Lüftungskanal ist auf eine Länge von mindestens 8 m ab Kabine aus Kunststoff oder einem anderen Werkstoff, der hohe Luftfeuchtigkeit verträgt und keine Korrosion zeigt. Es ist darauf zu achten, dass der Lüftungskanal so installiert wird, dass sich keine Kondenswasseransammlungen bilden können, die den Lüftungskanal blockieren. Der Lüftungskanal muss absolut dicht sein. Es dürfen keine Löcher oder Risse vorkommen, an denen Dampf oder Wasser austreten kann.

Zwangsbelüftung:

Ist das Lüften mittels Eigenkonvektion nicht ausreichend, was möglicherweise auf einem Unterdruck in dem Raum beruht, aus dem die Luft in die Dampfbadkabine gelangt, wird das Abluftventil mit einer Zwangsbelüftung verbunden, die auf 10 bis 20 m^3 pro Person und Stunde eingestellt wird.

Installation von Dusche, Duftdosierer und Reinigungsautomat in der Dampfbadkabine:

Rohrverlegung und Installation erfolgen während der Montage der Dampfbadkabine.

Prüfung:

Prüfen Sie beim Auspacken, dass keine der Sektionen beschädigt ist.

Maßnahmen:

Materialschäden sind umgehend dem Lieferanten zu melden. Ist der Schaden so hoch, dass eine Sektion ausgetauscht werden muss, muss dies vor Beginn der Montage geschehen.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die während des Transports oder der Montage entstehen, sowie für eventuelle Folgekosten.

Reinigung:

Spülen Sie Kabineneinrichtung und Boden nach jeder Benutzung ab.

Um das Dampfbad hygienisch sauber zu halten, muss der Boden, insbesondere in den Ecken und unter den Sitzplätzen regelmäßig mit einem keimtötenden Mittel gereinigt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Tylö Desinfektionsmittel.

Zur Reinigung aller Wand- und Deckenflächen der Kabine ist eine milde Seifenlösung geeignet.

Zur Reinigung von Bänken aus dem Werkstoff Corian, verwenden Sie das Reinigungsset für Corian von Tylö.

Scheuerpulver, stark alkalische Reinigungsmittel, aggressive Lösungsmittel, Hochdruckreiniger usw.

dürfen nicht für die Reinigung verwendet werden. Bei Fragen zur Fleckenentfernung wenden Sie sich an Tylö.

Für die tägliche Reinigung und Desinfektion empfehlen wir den Reinigungsautomaten Steam Clean. Dieser arbeitet vollautomatisch und ist mit einer Codesperre versehen.

Werkstoffgarantie:

Die Werkstoffgarantie für Dampfbadkabinen von Tylö gilt nur unter der Voraussetzung, dass alle Anweisungen des Herstellers befolgt werden.

WICHTIG!


Verwenden Sie ausschließlich den von Tylö gelieferten Silikonkleber!

Der Silikonkleber braucht 24 Stunden zum Aushärten. Erst dann darf das Dampfbad in Benutzung genommen werden.

Der Kunststoff in der Decke darf keinen Belastungen ausgesetzt sein. Sektionen dürfen bei der Montage nicht eingepresst werden.

Die Dampfbadkabine darf nicht Temperaturen von mehr als 55°C ausgesetzt sein.

Einrichtungs- und andere Gegenstände dürfen nicht direkt vor oder über dem Dampfauslass angebracht werden. Der Abstand zum Dampfauslass muss mindestens 20 cm betragen, siehe Abbildung.

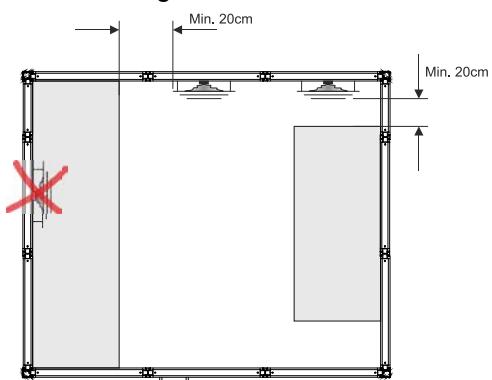

Verwenden Sie nur Duftessenzen und Desinfektionsmittel von Tylö, andere Mischungen können Schäden verursachen.

Für die Reinigung darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden.

Français

Mode d'emploi de la cabine hammam Tylö Panacea

Généralités :

Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer le montage.

La température à l'extérieur du hammam ne doit pas dépasser 35° C. Par ailleurs, la cabine ne doit pas être placée dans un local comportant un risque de dommages dus au froid ou au gel.

Une cabine de sauna attenante doit être bien isolée et séparée du hammam par un espace d'au moins 10 cm où l'air peut circuler librement.

Le matériau en plastique du plafond ne doit être soumis à aucune contrainte ni être mis en place par la force.

Laissez durcir la colle au silicone pendant 24 heures avant de mettre le hammam en service.

Sol :

Le hammam se monte sur un sol recouvert de carrelage, de marbre ou d'un revêtement plastique antidérapant thermosoudé antimigratoire et thermorésistant.

Le sol doit être incliné vers une bouche d'évacuation placée au centre de la cabine. NOTE : Ceci est particulièrement important en l'absence de seuils. La pente vers la bouche d'évacuation doit commencer à la base des parois, à l'intérieur de la cabine.

Le sol sous le cadre doit être parfaitement plan, égal et bien nettoyé.

Afin d'éviter des différences de température importantes, il est recommandé d'avoir un sol chauffant dans la pièce.

Électricité :

L'éclairage du hammam doit être alimenté par une tension maximale de 24 V.

Pour le raccordement du générateur de vapeur, rapportez-vous aux instructions fournies avec l'appareil.

Ventilation :

Pour des raisons hygiéniques et techniques, l'air doit être renouvelé à raison de 10 à 20 m³ par personne et par heure si le hammam est utilisé en service continu plus de 2 heures.

L'ouverture entre le bas de la porte et le seuil/sol constitue la « bouche d'entrée d'air » de la cabine.

La bouche de sortie d'air doit être placée dans le plafond, conformément à la notice de montage, mais pas au-dessus d'une place assise. La bouche de sortie d'air doit être raccordée à une

conduite qui débouche à l'air libre atmosphérique.

La conduite d'aération doit, sur une distance d'au moins 8 mètres en partant de la cabine, être en plastique ou dans un autre matériau qui supporte le taux d'humidité élevé sans risque de corrosion. Il est important que la conduite d'aération soit installée de façon à ce qu'il n'y ait pas de « poches » où de l'eau de condensation pourrait s'accumuler et provoquer des obstructions. La conduite d'aération doit être parfaitement étanche. Elle ne doit pas comporter de trous ou de fissures qui pourraient laisser échapper de l'eau liquide ou de la vapeur.

Aspiration mécanique :

Si l'évacuation naturelle est insuffisante, en raison par exemple d'une hypopression dans le local qui alimente la cabine en air, la bouche de sortie d'air doit être raccordée à un dispositif d'extraction mécanique capable d'assurer un renouvellement de 10 à 20 m³ par personne et par heure.

Installation, dans la cabine, d'une douche, d'un diffuseur automatique d'essences parfumées et d'un appareil automatique de nettoyage : L'installation des canalisations doit se faire en même temps que le montage de la cabine.

Contrôle :

Lors du déballage, assurez-vous que les différentes sections sont intactes.

Actions :

Tout défaut matériel doit être immédiatement signalé au fournisseur. Si le dommage exige le remplacement d'une section, faites-le avant de commencer le montage.

Tylö ne pourra être tenu responsable des dommages survenus pendant le transport ou le montage, ni des frais occasionnés.

Nettoyage :

Rincez les éléments de mobilier et le sol après chaque séance.

Pour la bonne hygiène de la cabine, le sol doit être récuré régulièrement avec un produit désinfectant, en particulier dans les angles et sous les éléments de mobilier. Utilisez le produit désinfectant Tylö.

Pour le nettoyage des parois et du plafond de la cabine, utilisez une solution savonneuse douce.

Pour le nettoyage des bancs en Corian, utilisez le lot de nettoyage Corian de Tylö.

Les poudres à récurer, les produits nettoyants fortement alcalins, les solvants forts, les jets d'eau à haute pression, etc. sont proscrits. Pour toute question concernant l'élimination des taches, n'hésitez pas à contacter Tylö.

L'appareil de nettoyage automatique Steam Clean de Tylö est recommandé pour le nettoyage et la désinfection au quotidien de la cabine. Il est entièrement automatique et protégé par un code de sécurité.

Garantie matériaux :

La garantie matériaux sur les cabines hammam Tylö n'est valable que si les prescriptions du fabricant sont respectées.

IMPORTANT !


N'utilisez que le silicone fourni avec la cabine Tylö.

Laissez durcir la colle au silicone pendant 24 heures avant de mettre le hammam en service.

Le matériau en plastique du plafond ne doit être soumis à aucune contrainte. Ne forcez pas pour mettre les sections en place.

Le cabine de hammam ne doit pas être exposée à des températures supérieures à 55 °C.

*Ne placez pas des éléments de mobilier ou autres objets dans le prolongement immédiat ou au-dessus de la buse à vapeur.
Prévoyez une distance dégagée d'au moins 20 cm devant la buse à vapeur comme le montre la figure.*

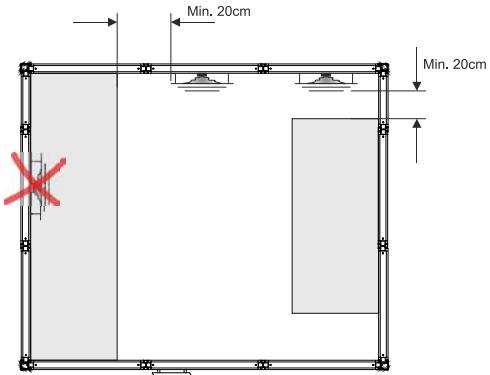

N'utilisez que les essences parfumées et le produit désinfectant Tylö. Tout autre produit pourrait provoquer des dommages.

Ne nettoyez jamais à l'aide d'un jet d'eau à haute pression.

Шведский язык
Инструкции Tylö паровой бани
Panacea

Общая информация:

Внимательно прочтите все инструкции перед началом установки.

Температура окружающей среды за пределами паровой бани не должна превышать 35 ° С. паровая баня не должна быть размещена в месте, где присутствует опасность мороза и возможны повреждения от мороза.

Расположенная рядом сауна должна быть хорошо изолирована и на расстоянии не менее 10 см с просветом для проветривания воздуха из паровой бани.

Пластиковый материал крыши не должен подвергаться давлению.

Силиконовый клей должен сохнуть в течение 24 часов до первого использования паровой бани.

Пол:
Парилка оборудована на готовом полу из плитки, мрамора или бесшовной нескользящий пластиковый мат термостойкого типа.

Пол должен иметь уклон к стоку, который расположен прямо в парной. Внимание! Это особенно важно при установке в помещении без порога. Наклон пола к стоку должен начинаться в стенах парилки.

Пол под напольной рамой должен быть абсолютно плоским, свободным от дефектов и тщательно очищен.

Чтобы уменьшить большие перепады температур в помещении рекомендуется установить пол с подогревом.

Электричество:
Освещение в парилке не должно превышать 24 вольт.

Относительно подключения парогенератора, см. инструкции, прилагаемые к генератору.

Вентиляция:
Все паровые бани, которые находятся в непрерывном режиме работы в течение более 2 часов, по функциональным и гигиеническим причинам должны проветриваться с частотой 10-20 кубометров свежего воздуха на человека в час.

Отверстие между основанием двери и порогом/полом является воздухозаборником паровой бани.

Воздухоход в соответствии с инструкцией по установке должен быть расположен в потолке, но только не над полками. Воздухоход должен быть подсоединен к

вентиляционному каналу, ведущему воздух наружу..

Вентиляционные каналы ближе 8 метров к паровой сауне, должны быть из пластика или другого материала, который не подвергается коррозии и выдержит высокий уровень влажности. Необходимо, чтобы вентиляционный канал устанавливался таким образом, чтобы не образовывались никакие "водные карманы", где может накапливаться конденсированная вода и вызвать засорение канала. Вентиляционный канал должен быть абсолютно плотным, чтобы не могли возникнуть отверстия и трещины, где может просочиться пар или вода.

Механическая система выпуска отработавших газов:

Если выход воздуха посредством естественного принципа вентиляции не достаточно эффективен, возможно, из-за давления в здании, из которого воздух поступает в паровую баню, должен быть установлен вентилятор для механической системы выпуска отработавших газов, которая корректируется до 10-20 кубических метров на человека в час.

Установка душевой кабины, ароматизатора и аппарата для чистки в парной:

Прокладка и установка труб выполняется одновременно с установкой паровой бани.

Проверка:

При распаковке убедитесь, что нет никаких повреждений блоков.

Действия:

Любые замеченные повреждения следует немедленно сообщить поставщику. Если требуется замена поврежденной части, то она должна быть проведена перед началом установки.

Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный во время транспортировки или установки и любых последующих расходов.

Очистка:

Сполосните интерьер и пол после каждого использования.

Чтобы поддерживать гигиенические требования требуется проводить регулярные очистки пола, особенно по углам, с использованием вещества, убивающее бактерии. Используйте дезинфицирующее средство Tylö.

Для очистки всех стен и потолка в паровой бане, используйте слабый мыльный раствор.

Для очистки скамьи материала Corian, используйте Tylö набор для чистки Corian.

Не разрешается использовать чистящие порошки, сильные щелочные чистящие средства, агрессивные растворители, безвоздушный распылитель и т.д. Если у вас возникли сомнения по поводу удаления пятен свяжитесь с Tylö.

Tylö аппарат для чистки Steam Clean рекомендуется для ежедневной очистки и дезинфекции. Эта функция осуществляется автоматически при помощи кодового замка.

Гарантия качества материалов:

Гарантия качества материалов паровой бани Tylö действительна только при соблюдении инструкции производителя.

ВАЖНО!


Используйте только силикон поставляемый Tylö.

Силиконовый клей должен сохнуть в течение 24 часов до первого использования паровой бани.

Пластиковый материал крыши не должен подвергаться давлению. Не давите на пластиковые детали, чтобы вставить их на место.

Паровая баня не должна подвергаться воздействию температур выше 55° С.

Не размещайте обстановку или другие предметы непосредственно перед или выше парового сопла. Свободное пространство перед паровым соплом должно быть не менее 20

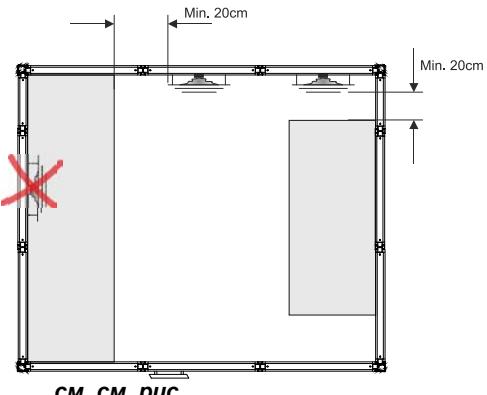

см. см. рис.

Используйте только ароматизаторы и дезинфицирующие средства Tylö, другие смеси могут привести к повреждениям.

Безвоздушное распыление не должно использоваться для очистки.

Polski
Instrukcja obsługi łazienki parowej Tylö Panacea

Informacje ogólne:

Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

Temperatura otoczenia łazienki parowej nie powinna przekraczać 35°C. Łazienki nie wolno również montować w pomieszczeniach niechronionych przed zimnym i mrozem.

Umiejscowiona w pobliżu sauna musi posiadać dobrą izolację. Należy również przewidzieć co najmniej 10-centymetrowy wentylowany powietrznny odstęp izolacyjny od łazienki parowej.

Wykonanego z tworzywa materiału na suficie nie wolno narażać na naprężenia ani dociskać na siłę.

Przed rozpoczęciem użytkowania łazienki parowej należy odczekać 24 godziny, aż klej silikonowy stwardnieje.

Posadzka:

Łazienkę parową należy zamontować na gotowej posadzce z klinkieru, marmuru lub termoodpornej, nieprzesuwającej się wykładziny antypoślizgowej z tworzywa.

Posadzka powinna być nachylona w kierunku odpływu, który najodpowiedniej jest umieścić na środku łazienki. UWAGA! Jest to szczególnie ważne, jeżeli łazienka montowana będzie bez progu. Spadek w kierunku odpływu musi zaczynać się za ścianami łazienki parowej.

Posadzka pod ramą podłogową musi być całkowicie płaska, wolna od nierówności i dobrze wyczyszczona.

W celu uniknięcia dużych różnic temperatury w pomieszczeniu zalecamy zainstalowanie systemu ogrzewania podłogowego.

Instalacja elektryczna:

Maksymalne napięcie oświetlenia łazienki parowej wynosi 24 V.

Sposób podłączenia generatora pary opisano w dołączonej do niego instrukcji.

Wentylacja:

Ze względów higienicznych i funkcjonalnych we wszystkich łazienkach parowych użytkowanych w trybie ciągłym przez dłużej niż 2 godziny należy zapewnić wymianę powietrza na poziomie 10–20 m³ powietrza na osobę i godzinę.

Otwór między dolną krawędzią drzwi a progiem/ posadzką stanowi wlot powietrza.

Zgodnie z instrukcją montażu wlot powietrza należy umiejscowić na

suficie, jednak nie nad miejscem siedzącym. Wylot powietrza powinien być podłączony do kanału wentylacyjnego wyprowadzającego powietrze na zewnątrz budynku.

Na odcinku co najmniej 8 metrów od łazienki parowej kanał wentylacyjny musi być wykonany z tworzywa lub innego materiału odpornego na korozję wskutek wysokiej wilgotności powietrza. Ważne jest zainstalowanie kanału wentylacyjnego w taki sposób, by nie gromadziła się w nim skroplona woda, powodując jego zablokowanie. Kanał wentylacyjny musi być całkowicie szczelny, nie może posiadać otworów ani szczelin, przez które mogłyby wyciekać woda.

Wyciąg mechaniczny:

Jeżeli wentylacja grawitacyjna przez wylot powietrza nie działa wystarczająco skutecznie (co może być związane z podciśnieniem panującym w pomieszczeniu, z którego pobierane jest powietrze do łazienki), do wylotu powietrza należy podłączyć wyciąg mechaniczny o wydajności 10–20 m³ na osobę na godzinę.

Instalacja prysznica, automatu do aromaterapii oraz automatu do czyszczenia w łazience:
Układanie rur i instalacji należy wykonać w trakcie montażu łazienki parowej.

Kontrola:

Podczas rozpakowywania należy sprawdzić, czy żadna z sekcji nie jest uszkodzona.

Działania:

Uwagi dotyczące materiału należy niezwłocznie zgłosić dostawcy. Jeżeli konieczna jest wymiana uszkodzonej sekcji, należy jej dokonać przed przystąpieniem do montażu.

Odpowiedzialnością nie są objęte uszkodzenia powstałe podczas transportu lub montażu ani koszty z nimi związane.

Czyszczenie:

Po każdym użyciu należy opłukać elementy wyposażenia i posadzkę.

W celu zachowania higieny łazienki parowej wymagane jest regularne szorowanie posadzki środkiem bakteriobójczym, zwłaszcza w narożnikach i pod elementami wyposażenia. Należy stosować środek dezynfekcyjny Tylö.

Do czyszczenia wszystkich powierzchni ściennych i sufitowych w łazience można używać łagodnego roztworu mydła.

Do czyszczenia ląwek z materiału Corian należy stosować zestaw czyszczący Tylö Corian.

Nie wolno używać proszku do szorowania, silnie zasadowych środków czyszczących, agresywnych rozpuszczalników, myjki

wysokociśnieniowej itp. W razie wątpliwości dotyczących usuwania plam prosimy o kontakt z firmą Tylö.

Do codziennego czyszczenia i dezynfekcji sauny zalecamy stosowanie automatu do czyszczenia Tylö Steam Clean. Działa on automatycznie i wyposażony jest w blokadę na kod.

Gwarancja materiałowa:

Gwarancja materiałowa na łazienkę parową Tylö obowiązuje wyłącznie pod warunkiem przestrzegania wskazówek producenta.

WAŻNE!


Należy używać wyłącznie silikonu dostarczonego przez firmę Tylö.

Przed rozpoczęciem użytkowania łazienki parowej należy odczekać 24 godziny, aż klej silikonowy stwardnieje.

Wykonanego z tworzywa materiału na suficie nie wolno narażać na naprężenia. Nie należy dociskać sekcji na siłę.

Nie wolno narażać łazienki parowej na działanie temperatur powyżej 55°C.

Nie należy umieszczać elementów wyposażenia ani innych przedmiotów bezpośrednio przed ani nad dyszą parową. Przed dyszą parową należy pozostawić minimum 20 cm wolnej przestrzeni, patrz rysunek.

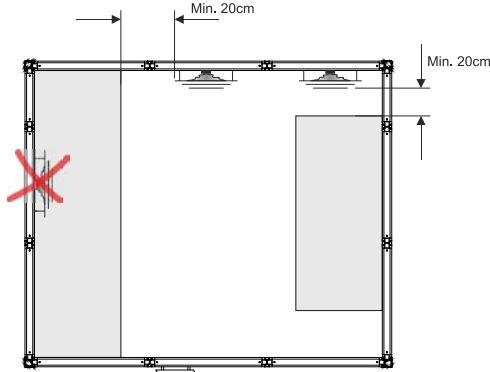

Należy korzystać wyłącznie z olejków zapachowych Tylö – inne mieszanki mogą spowodować uszkodzenia.

Do czyszczenia nie wolno używać myjki wysokociśnieniowej.

Det här är två exempel på montering av rummet. Det är layout 1 som visas i monteringsanvisningen. Sifferna visar i vilken ordning väggarna skall monteras. Väggarna på layouten är även märkta med materialet. A = grönt glas, B = glas, C = glasdörr, D = sektion för ångga.

Tässä on kaksi esimerkkiä siitä, miten huoneen voi koota. Tässä on asennusohjeissa näkyvä mallikuva 1. Luvut kertovat, missä järjestyksessä seinät kuuluu asentaa. Mallikuvan seiniin on myös merkity niiden materiaalit. A = vihreä lasi, B = lasi, C = lasiovi, D = höyryosio.




Shown here are two examples of how to assemble the room. These assembly and installation instructions describe the procedure for assembling Layout 1. The numbers indicate the order in which the walls are to be assembled. The layout diagrams use the following codes to indicate materials/components: A = green glass, B = glass, C = glass door, D = steam section.

Dies sind zwei Beispiele für die Montage der Kabine. Die Montageanleitung bezieht sich auf Layout 1. Die Ziffern beziehen sich auf die Reihenfolge, in der die Wände zu montieren sind. Die Buchstaben bezeichnen das jeweilige Wandmaterial A = grünes Glas, B = Glas, C = Glastür, D = Dampf Sektion.

Voici deux exemples de montage de la cabine. C'est la configuration 1 qui est illustrée par les instructions de montage. Les chiffres indiquent l'ordre de montage des cloisons. Sur l'illustration, les cloisons portent également une lettre désignant le matériau. A = verre vert, B = verre, C = porte vitrée D = la section de vapeur.

Два примера монтажа комнаты. Это монтажная схема 1, показанная в инструкции по монтажу. Цифрами показан порядок монтажа стен. Стенки на монтажной схеме отмечены вместе с материалом. A = зеленое стекло, B = стекло, C = стеклянная дверь, D = пара разделе.

Są tu pokazane dwa przykłady aranżacji kabiny. Poniższa instrukcja montażu i instalacji opisuje procedurę dla schematu nr 1. Cyfry wskazują kolejność w jakiej ścianki mają być montowane. Na schematach są zastosowane następujące kody wskazujące materiały/moduły:
A = zielona szyba, B = szyba, C = drzwi szklane D = Sekcja parowa.

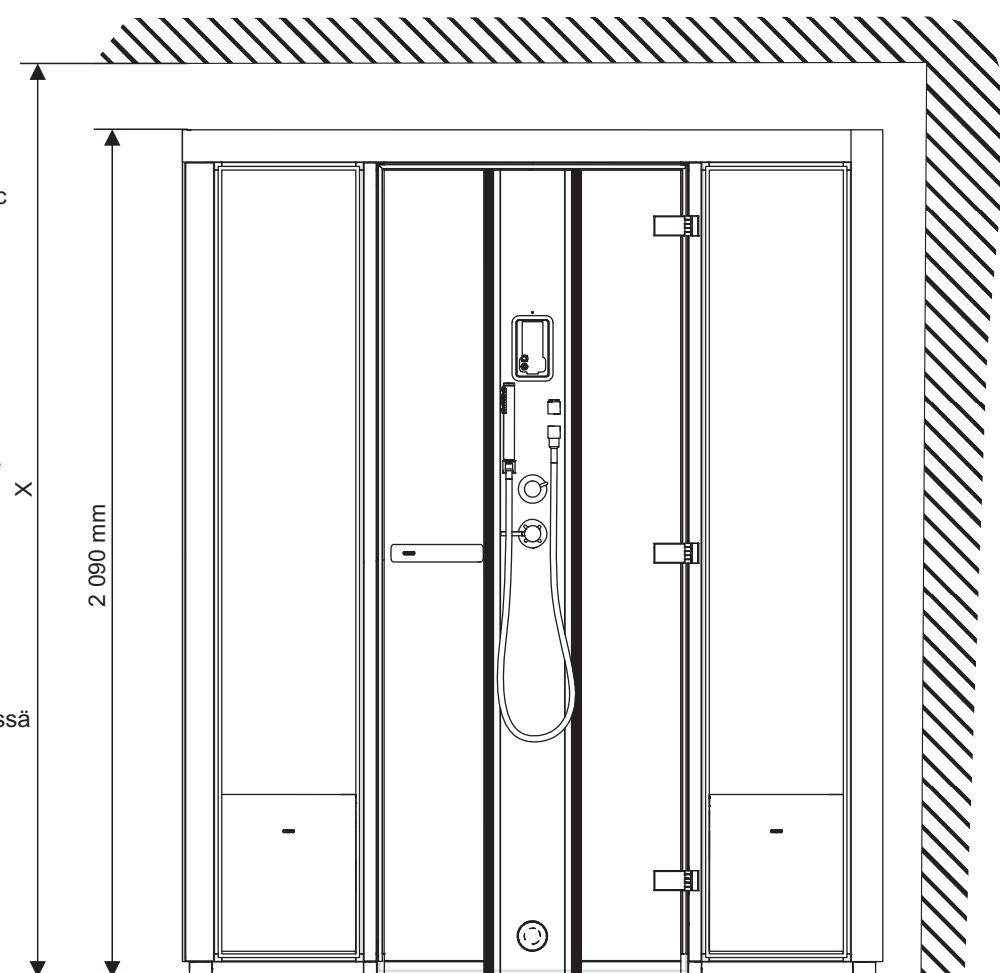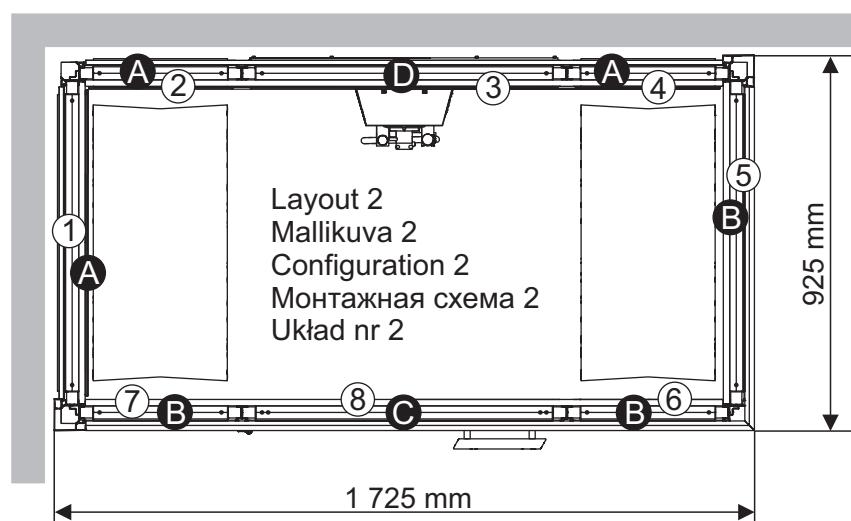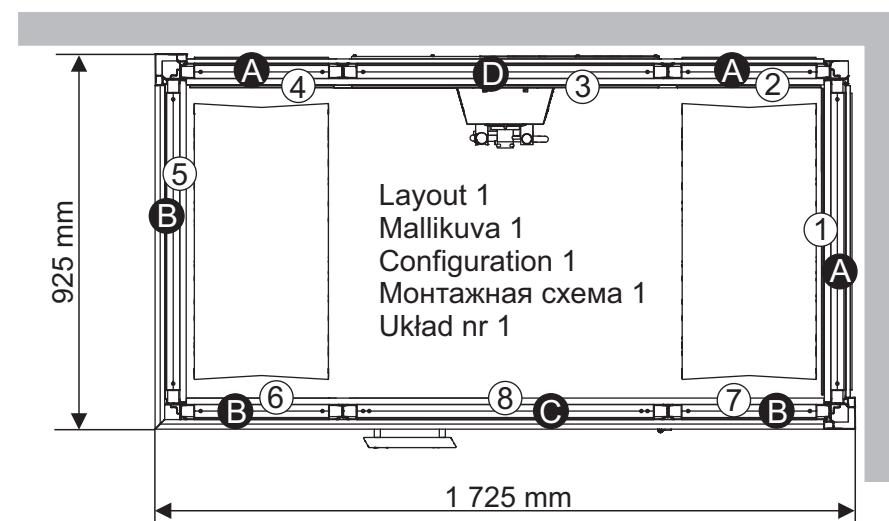

Golv / Golvram

Lattia / lattiarunko



Floor / Floor frame

Boden / Bodenrahmen

Sol / Cadre de sol

Пол / Рамы пола

Posadzka / Ramy podłogowej

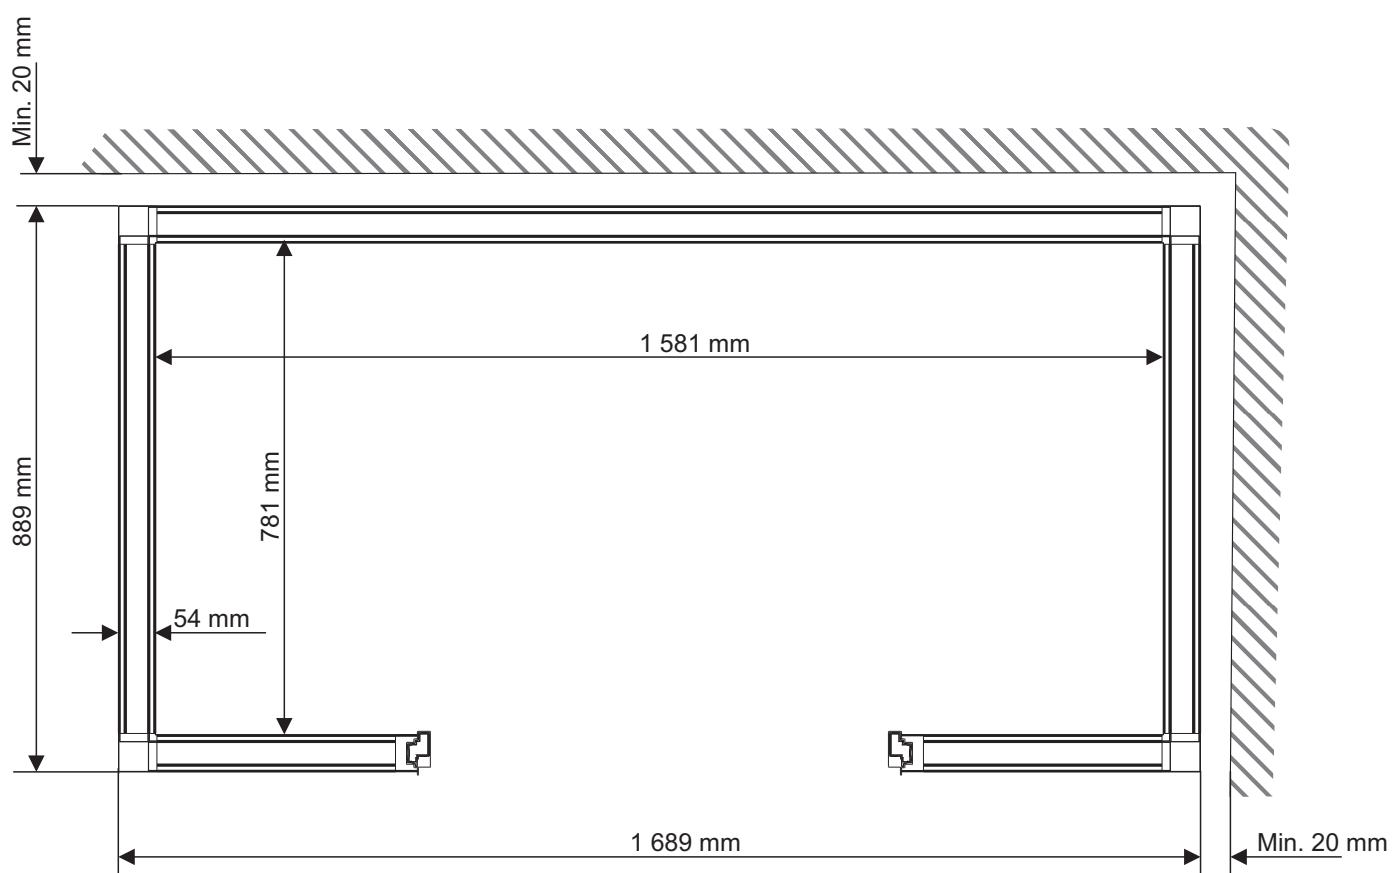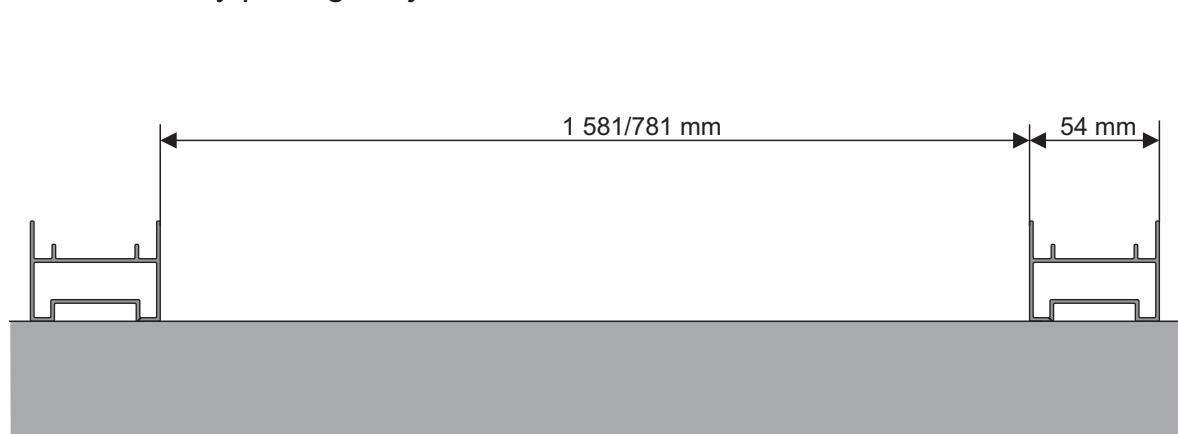

Beskrivning av de olika väggtyperna

Erlaisten seinätyyppien kuvaus

Description of different types of wall construction


Beschreibung der einzelnen Wandtypen

Description des différents types de cloison


Описание различных типов стенок

Opis różnych modułów ścianek


A



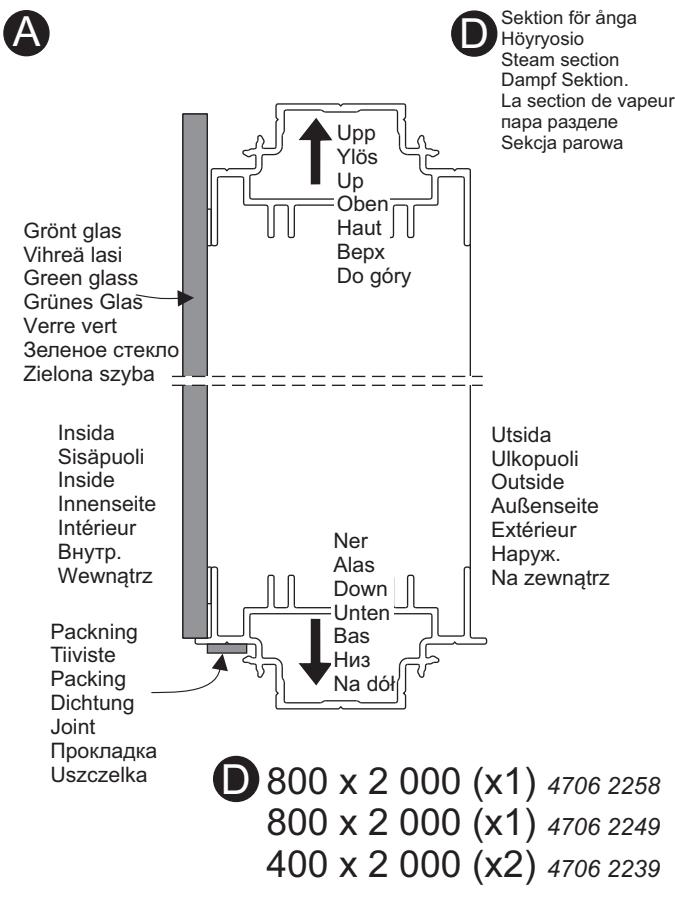



B

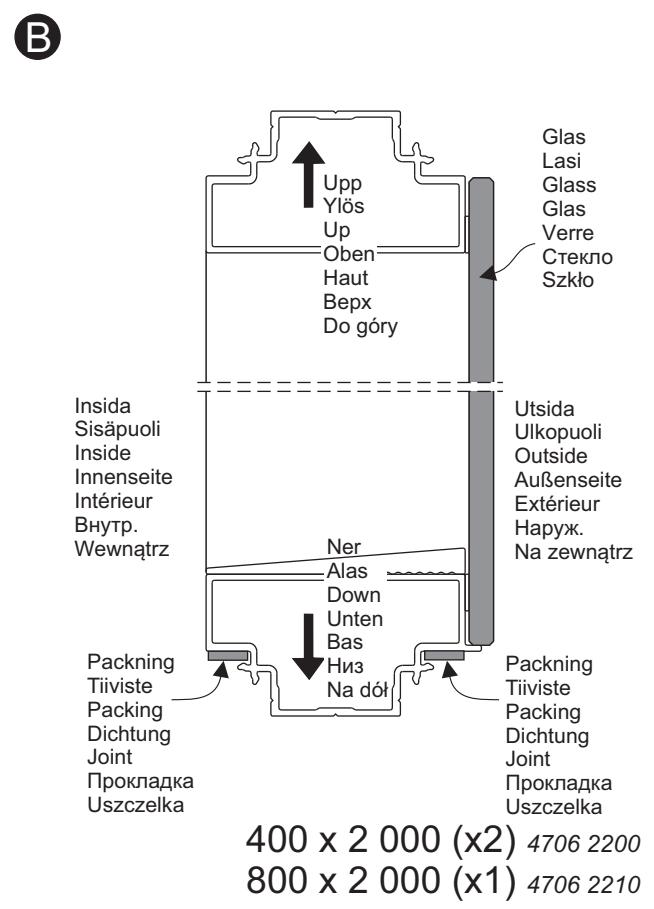


C

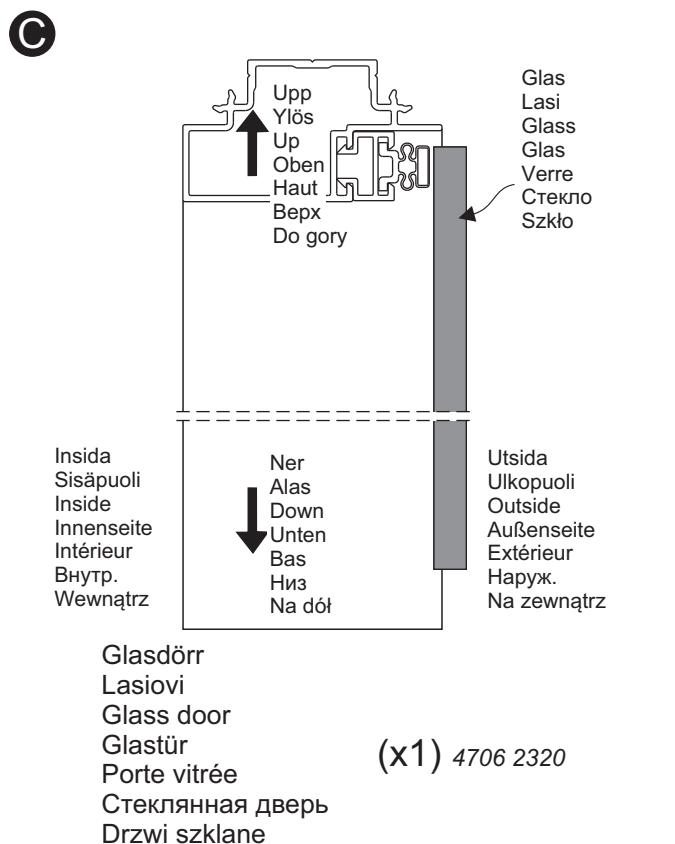

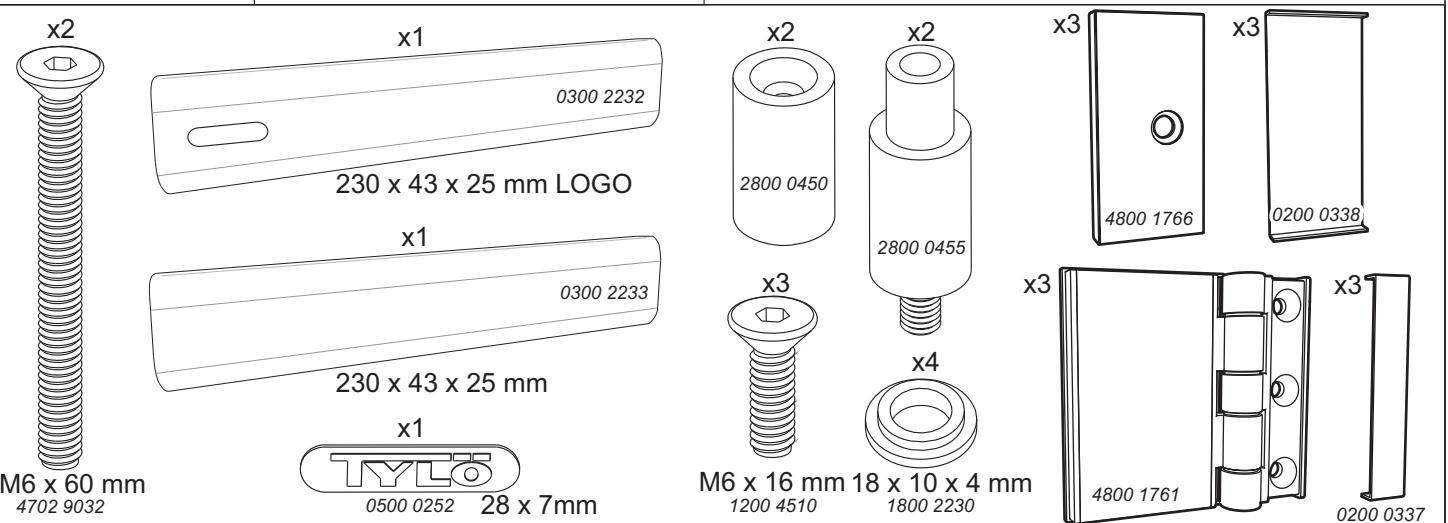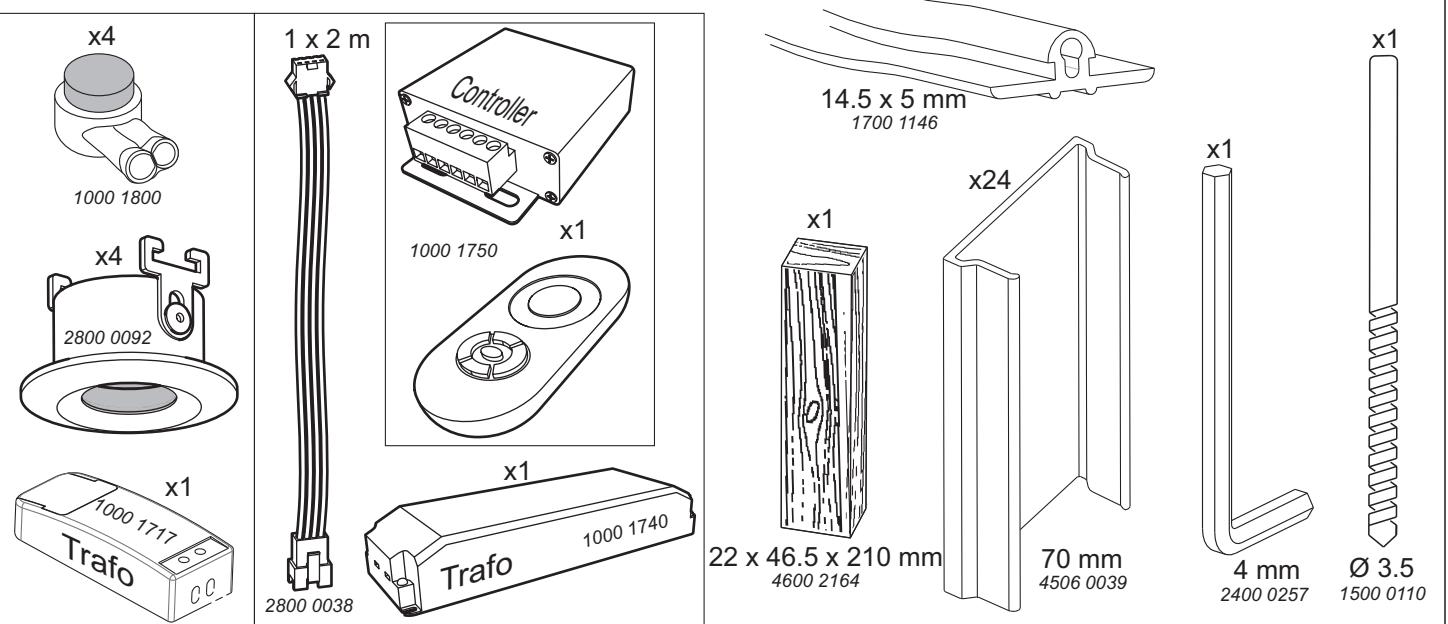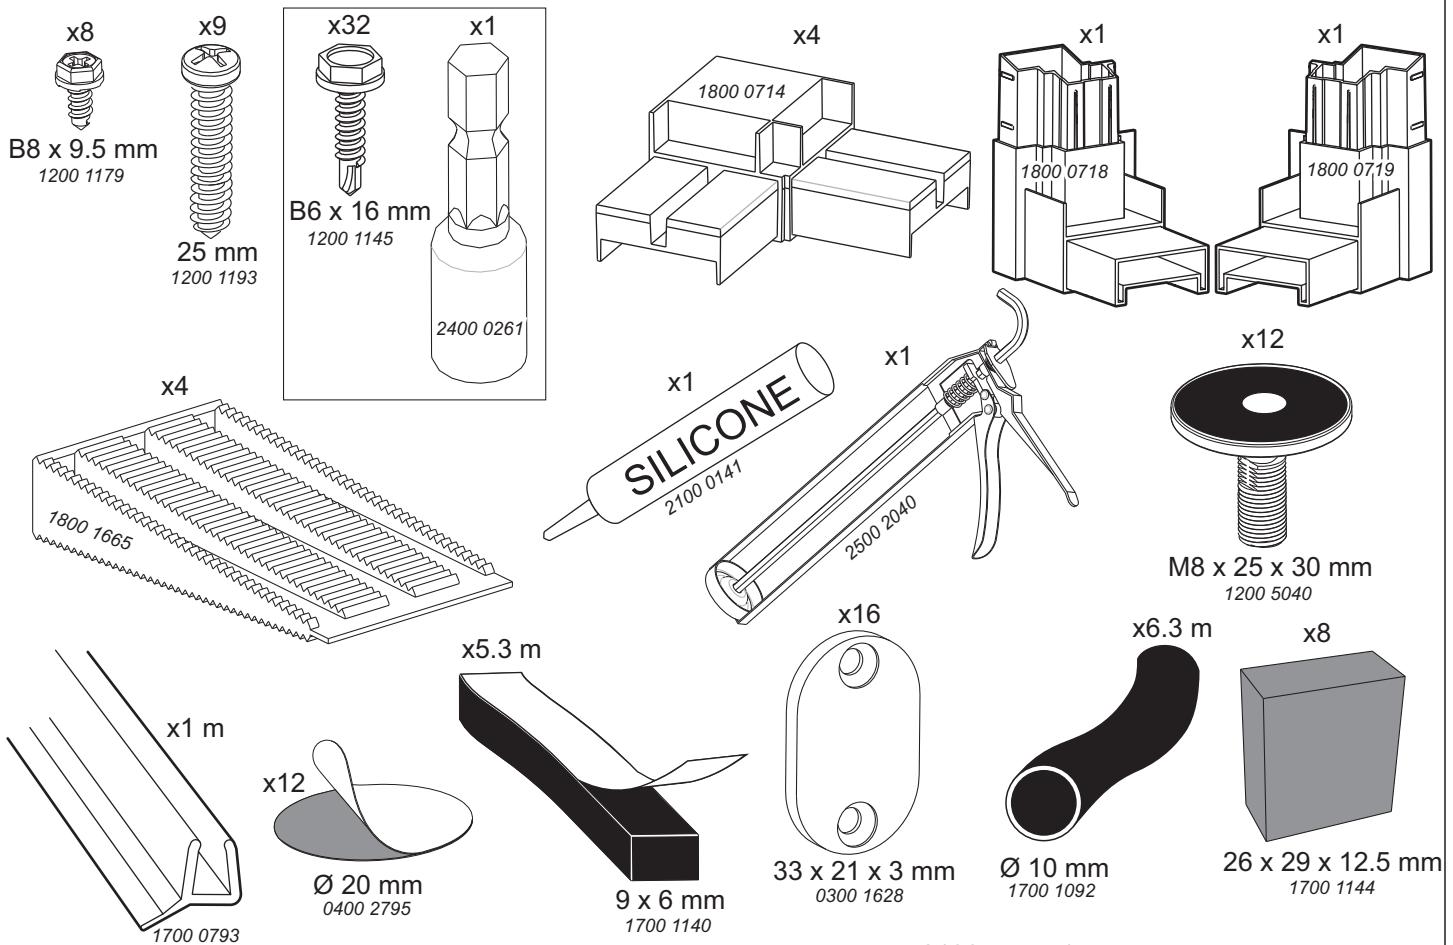

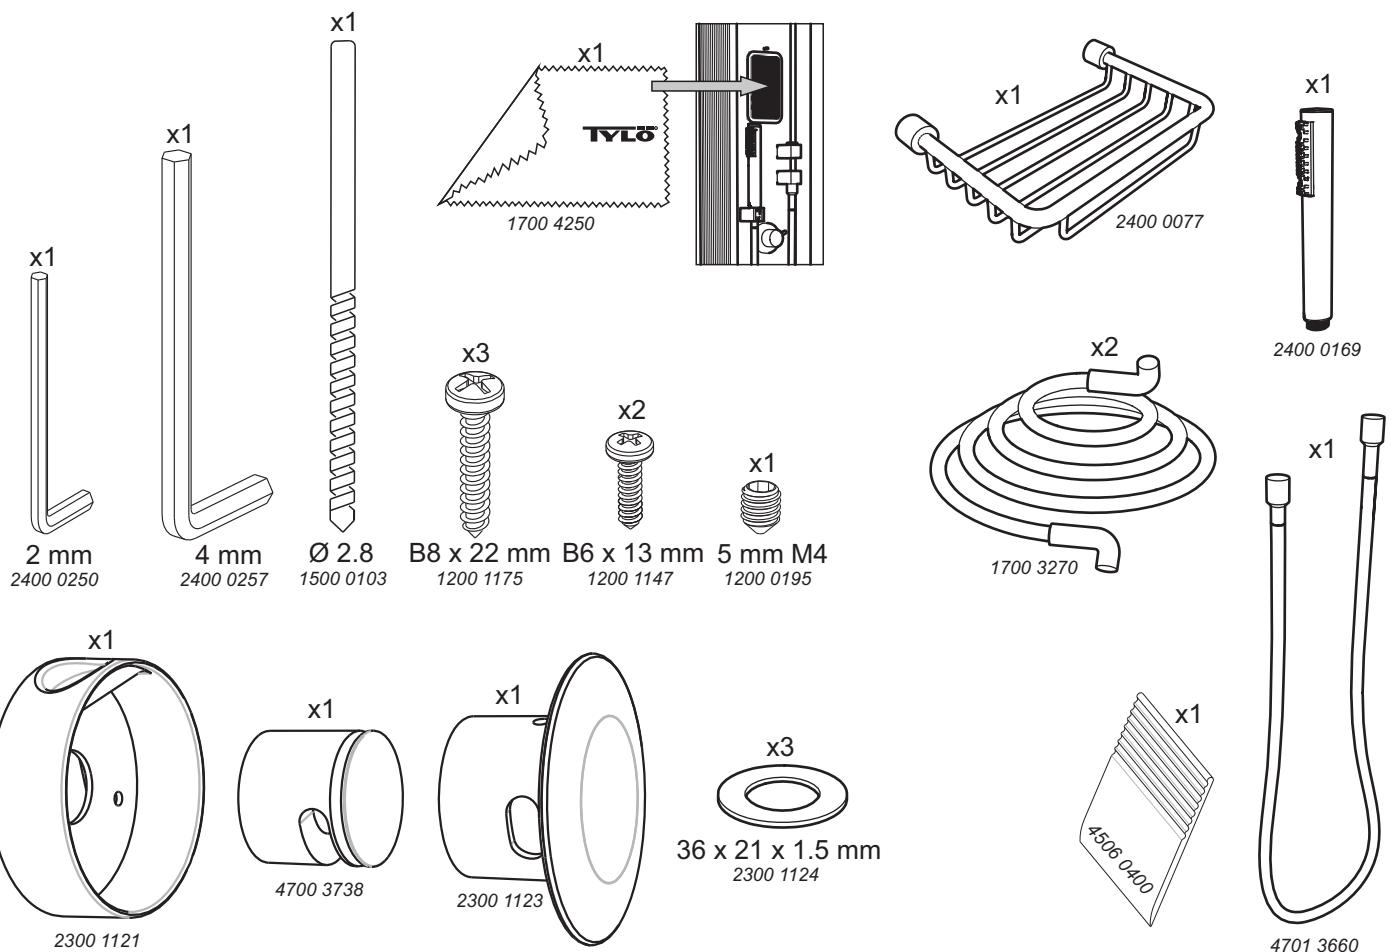

Profiler / Profiilit / Profiles / Profile / Profilés / Рейки / Profile

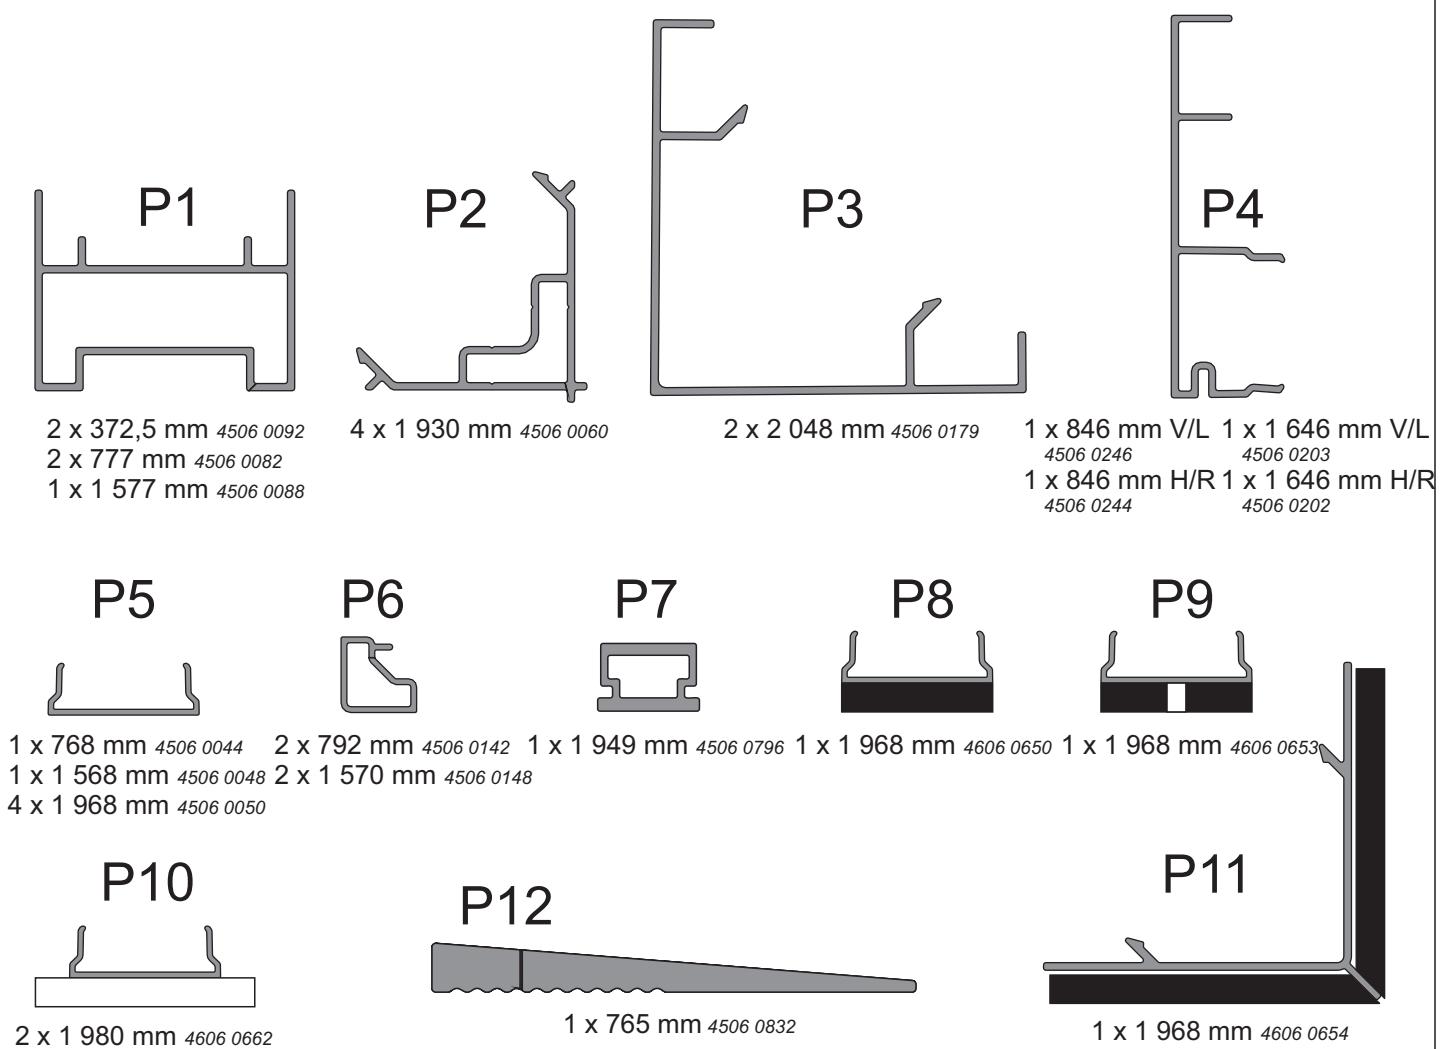

Grejer bra att ha
Hyödyllisiä tarvikkeita
Useful tools, etc.
Praktische Hilfsmittel
Matériel utile
Что может пригодиться
Przydatne narzędzia, itp.



Kar - extra tillval

Amme – valinnaiset lisävarusteet


Shower tray - optional accessory

Duschwanne – extra Zubehör

Bac de douche – option supplémentaire

Поддон для душа - аксессуар

Brodzik – wyposażenie opcjonalne

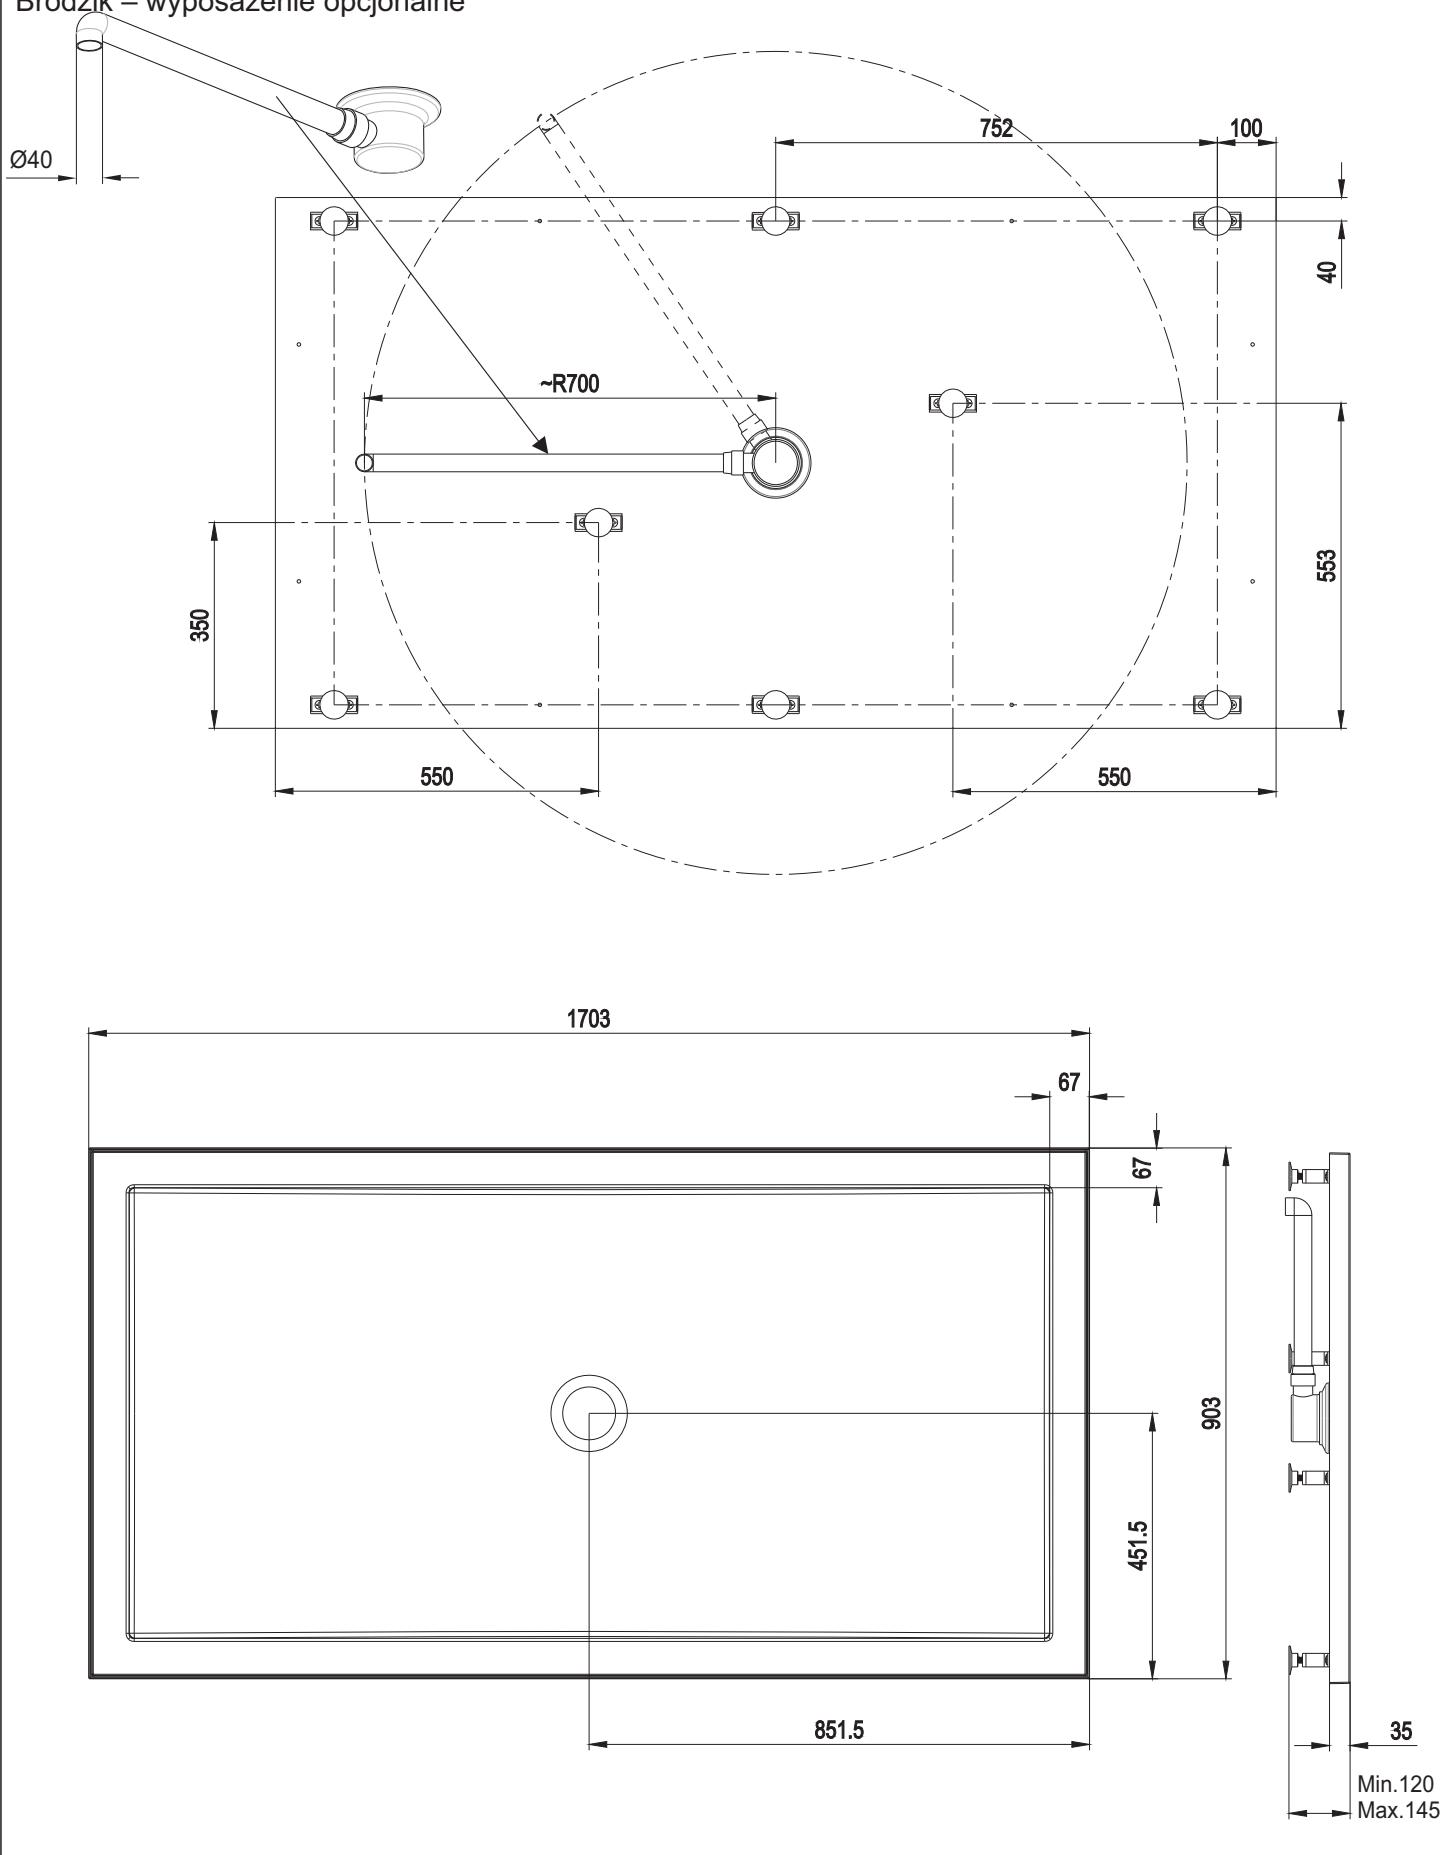

Kar - extra tillval

Amme – valinnaiset lisävarusteet

Shower tray - optional accessory

Duschwanne – extra Zubehör




Bac de douche – option

supplémentaire

Поддон для душа - аксессуар

Brodzik – wyposażenie

opcjonalne

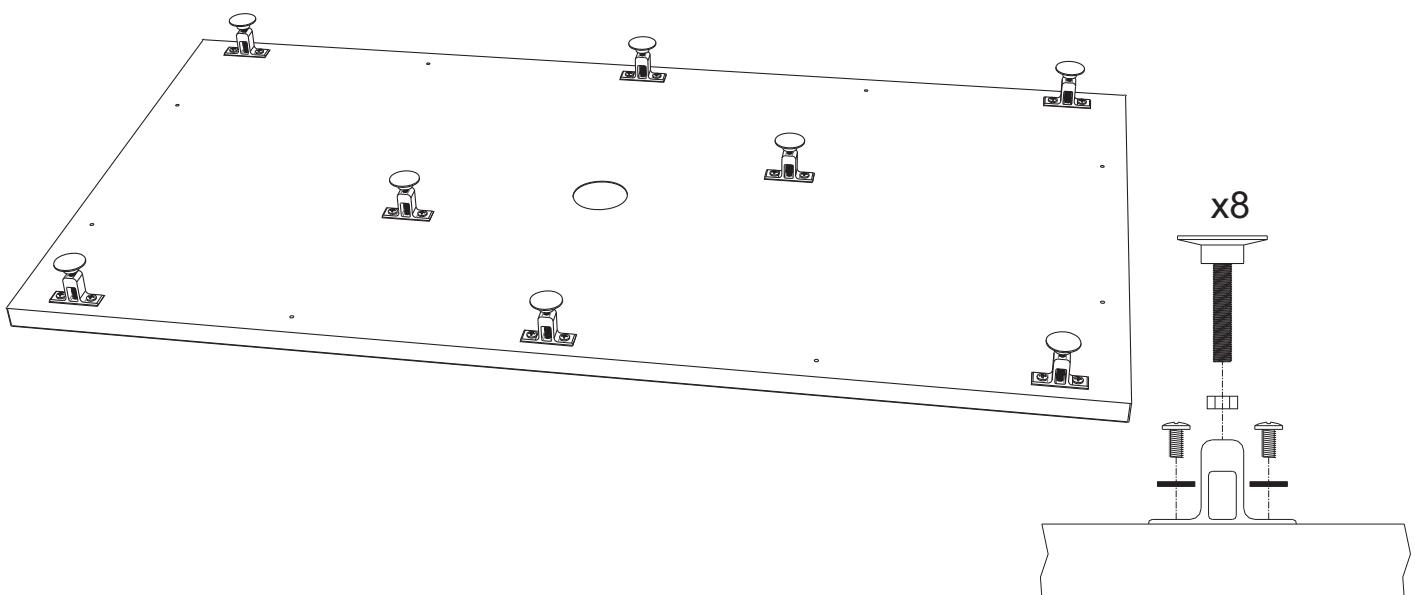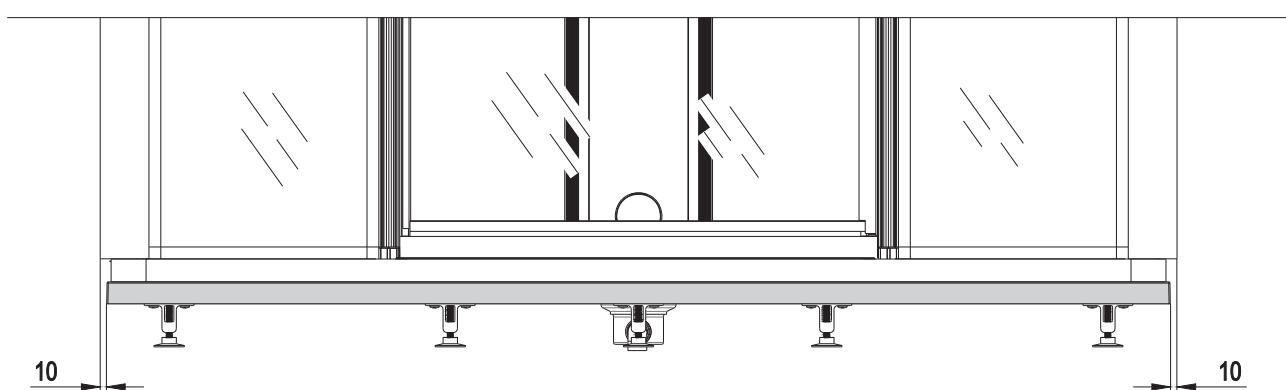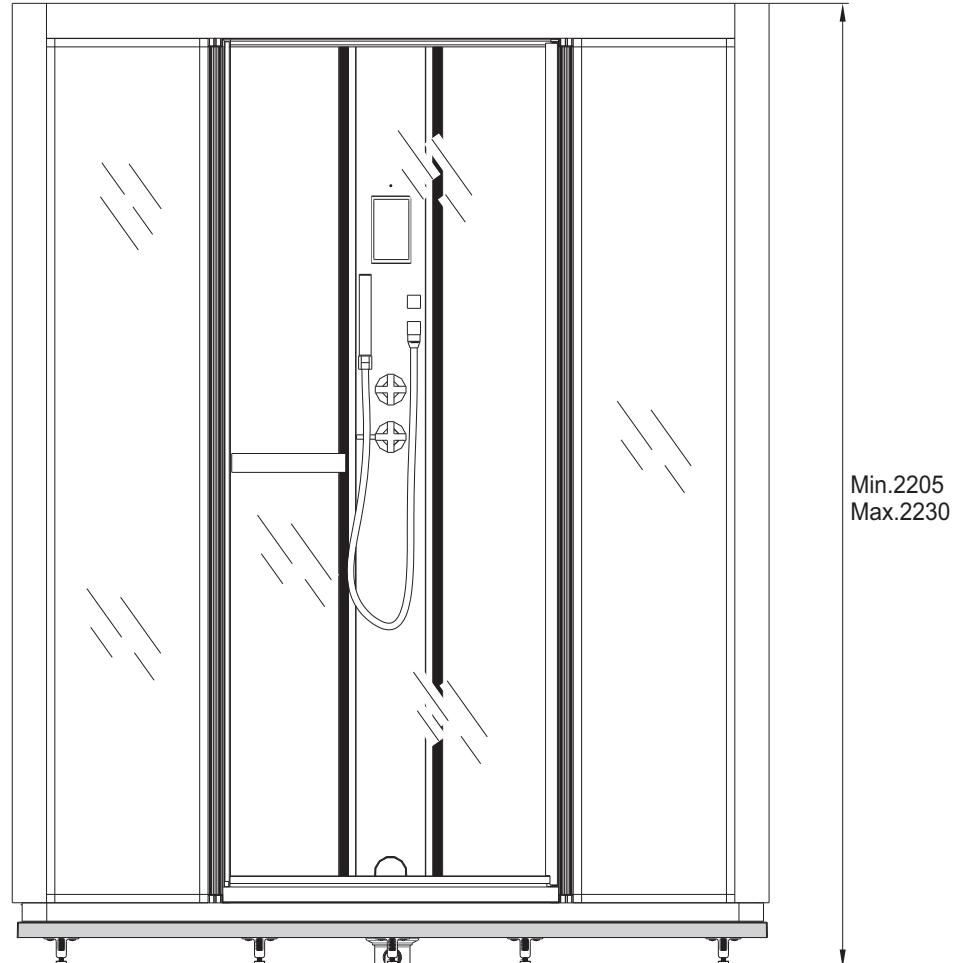

Kar - extra tillval

Amme – valinnaiset lisävarusteet

Shower tray - optional accessory

Duschwanne – extra Zubehör


Bac de douche – option

supplémentaire


Поддон для душа - аксессуар

Brodzik – wyposażenie





opcjonalne

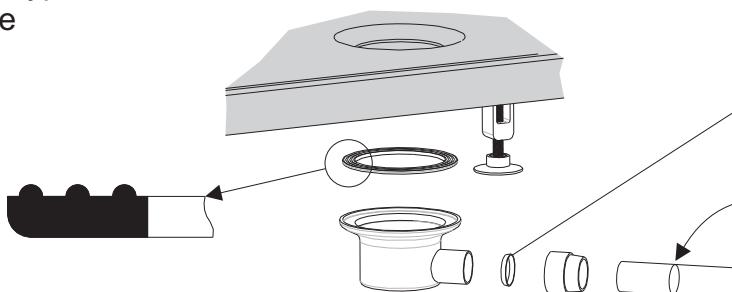



Kapa till önskad längd
Leikkaa halutun pituisiksi
Cut to desired length
Auf gewünschte Länge
zuschneiden
Couper à la longueur
voulue
Отрежьте до
необходимой длины
Dociąć do wymaganej
długości

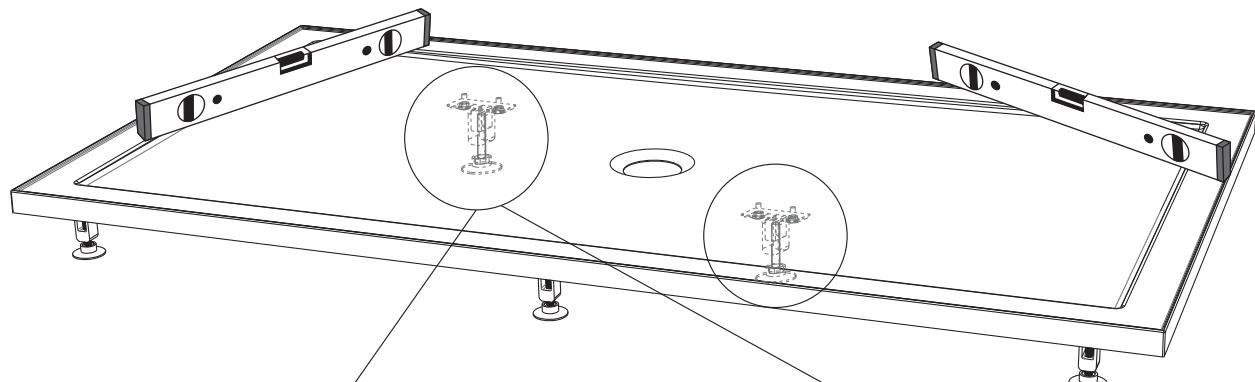

OK!

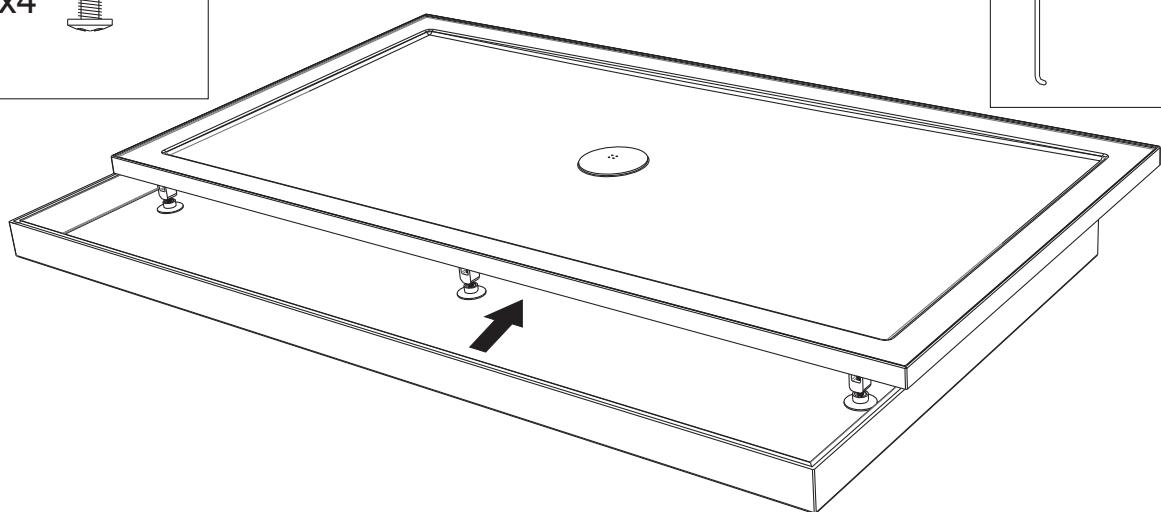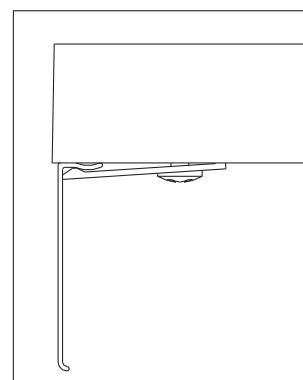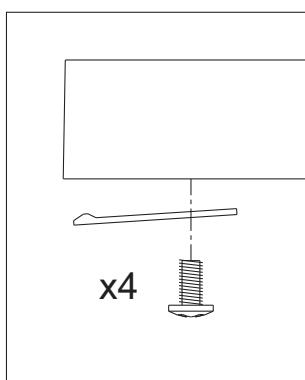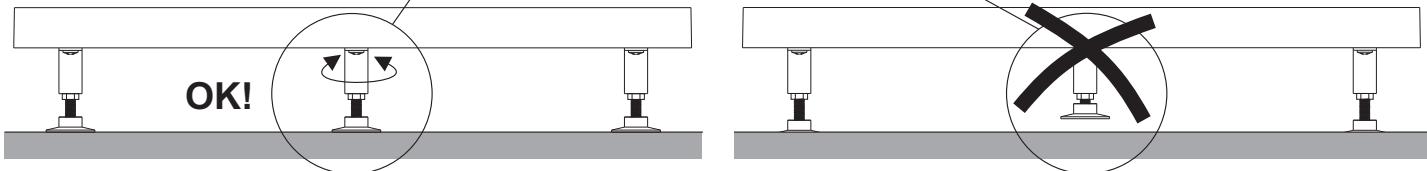

1 Montering av golvram
Lattiarungon asennus
Assembling the floor frame
Montage des Bodenrahmens
Montage du cadre de sol
Монтаж рамы пола
Montaż ramy podłogowej

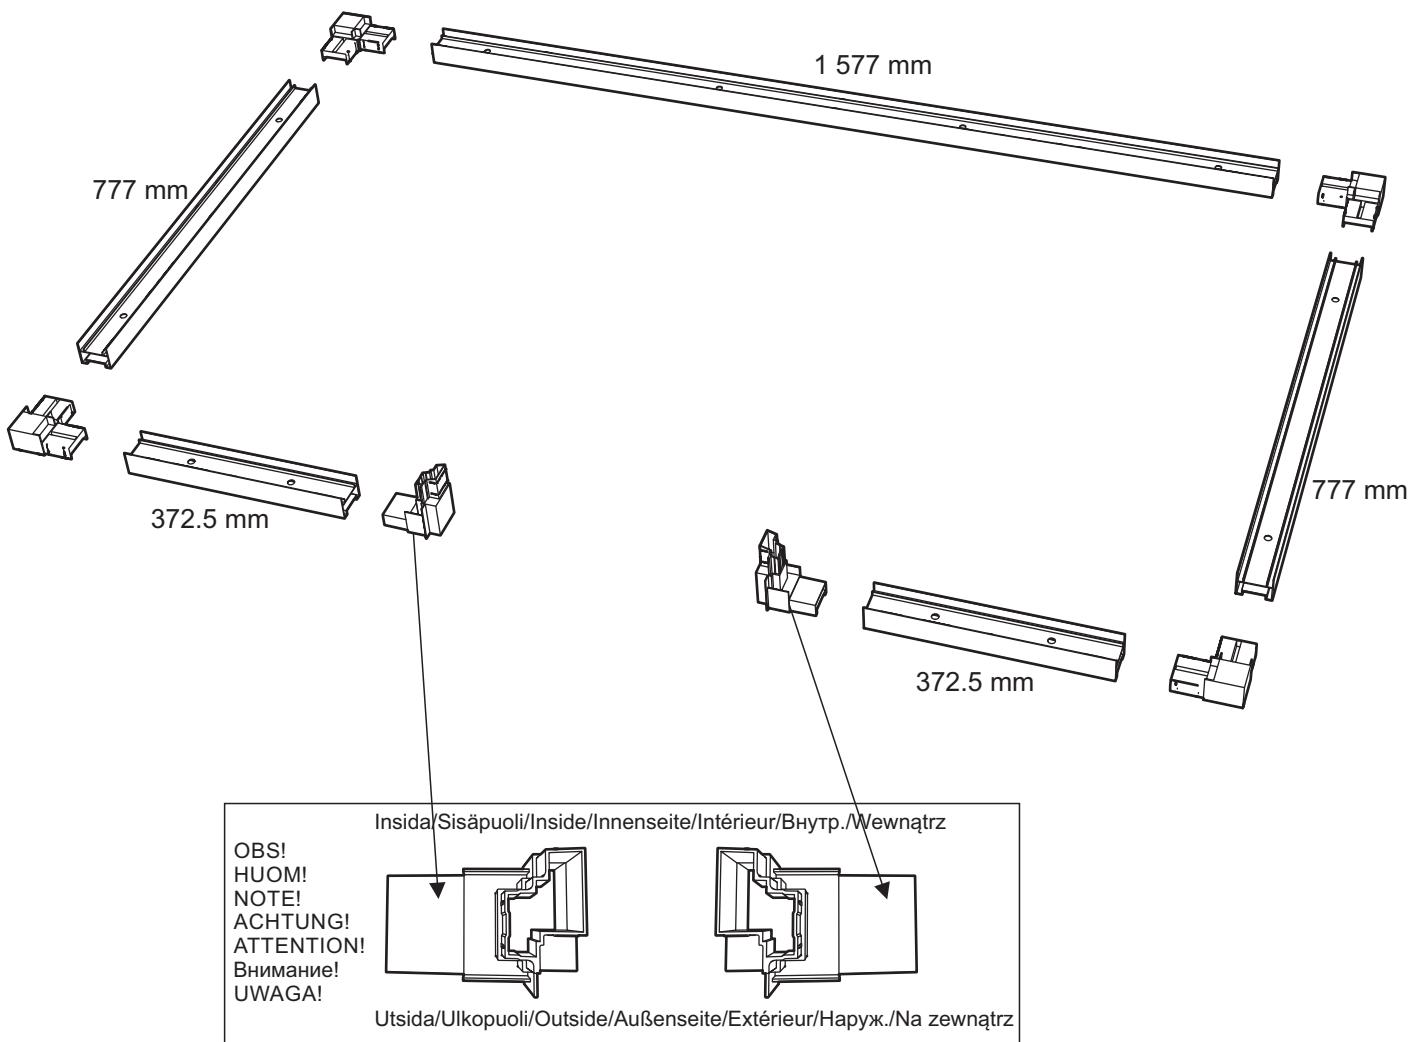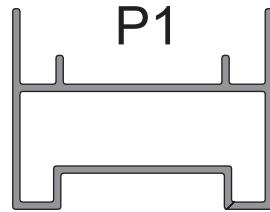

2

Lägg en sträng med silicon på hörnknutarna enligt bilderna.

Pursota silikonivana kulmiin kuvien mukaisesti.


Apply a string of silicone on the corner joints as shown.

An den Eck- und T-Verbindungen einen Silikonstrang wie abgebildet auftragen.

Appliquer un cordon de silicone aux angles selon les images.

Нанесите полосу силиконового клея на углах как показано на рисунке.

Nałożyć silikon na połączeniach narożnych jak pokazano na rysunkach.

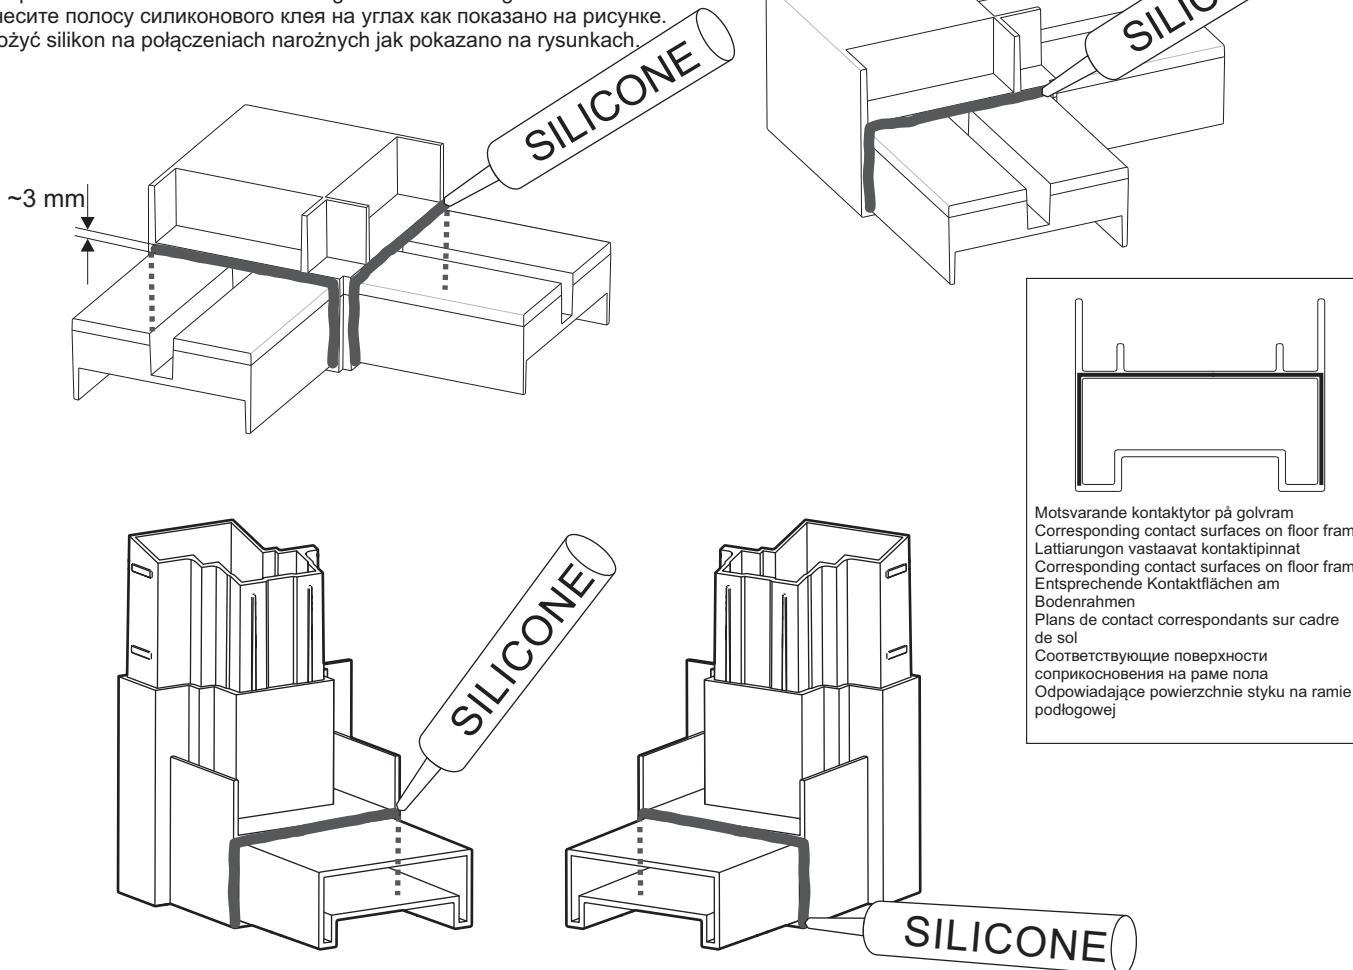

Skjut in hörnknutarna i golvramsprofilerna

Paina lattiarungon profiilien kulmat paikoilleen


Push the corner joints into place in the profiles for the floor frame.

Eck- und T-Verbindungen in die Bodenrahmenprofile einstecken

Engager les éléments d'angle dans les profilés du cadre de sol

Задвиньте внутрь угловые связки в рейки рамы пола

Wcisnąć złączę narożne na miejsce w profilach ramy podłogowej.

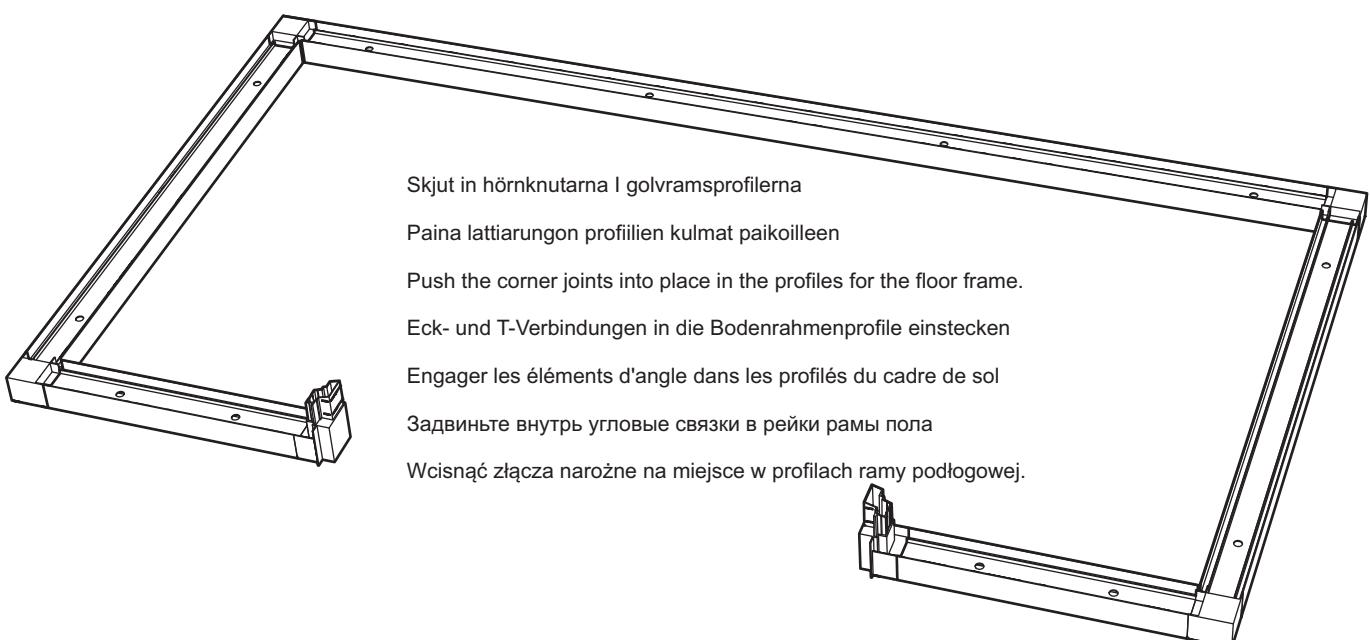

3

Vänd golvramen upp och ned. Banka in hörnknutarna i golvramsprofilerna så att de säkert går i botten. Skruva fast hörnknutarna och sätt dit ställfötterna. Ställfötterna skruvas i botten.

Käännä lattiarunko ylösalaisin. Nakuta lattiarungon profiilien kulmat paikoilleen pohjaan asti. Ruuvaa kulmat kiinni ja aseta säädettäväät jalat paikoilleen. Säädettävät jalat ruuvataan kiinni pohjaan.


Turn the floor frame upside down. Tap the corner joints carefully into the floor frame profiles to make sure that they sit all the way in. Secure the corner joints with screws and fit the adjustable feet. Screw the adjustable feet in as far as they will go.

Bodenrahmen wenden. Eck- und T- Verbindungen bis zum Anschlag in die Bodenrahmenprofile einschlagen. Verbindungen festschrauben und Einstellfüße anbringen. Einstellfüße bis zum Anschlag einschrauben.

Retourner à l'envers le cadre de sol. Frapper sur les éléments d'angle pour les faire entrer entièrement dans les profilés du cadre de sol. Visser les éléments d'angle et placer les pieds réglables. Visser à fond les pieds réglables.

Переверните раму пола верхом вниз. Вбейте угловые связки в рейки рамы пола так, чтобы они хорошо вошли в днище. Закрепите угловые связки винтами и установите в них стальные лапки. Регулируемые лапки ввинчиваются в днище.

Odwroć ramę podłogową do góry nogami. Zamontować złącza narożne w profilach ramy podłogowej, delikatnie je wbijając aż do końca. Przymocować złącza narożne wkętami i zamocować regulowane stopki. Wkręcić regulowane stopki do oporu.

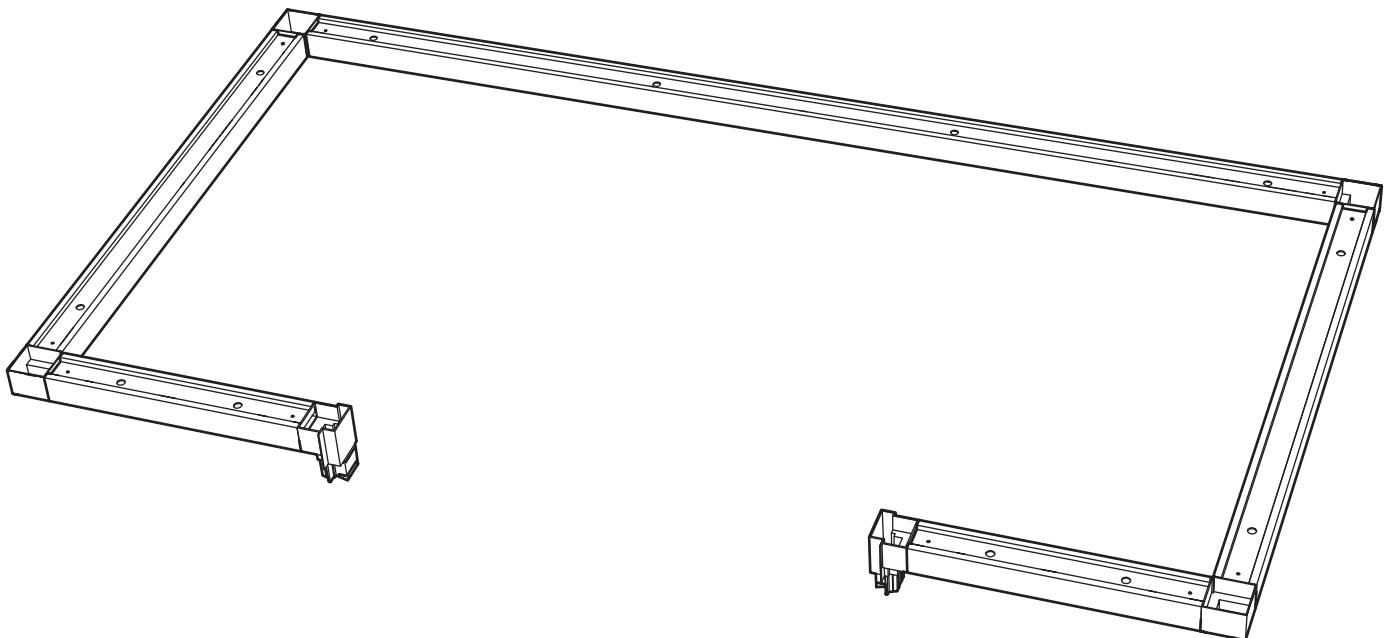

OBS! Ställfötterna behöver ej monteras om underlaget är plant.

HUOM! Säädettäviä jalkoja ei tarvitse asentaa, jos alusta on tasainen.


NB: Frame feet are not required if installing on a flat surface.

Hinweis: Die Stellfüße brauchen bei einer ebenen Unterlage nicht montiert zu werden.

NOTE : Les pieds réglables sont inutiles si la surface est plane.

Внимание! Ножки не нужно устанавливать, если основание плоское.

UWAGA! Jeżeli podłożę jest płaskie, montaż nóżek poziomujących nie jest konieczny.

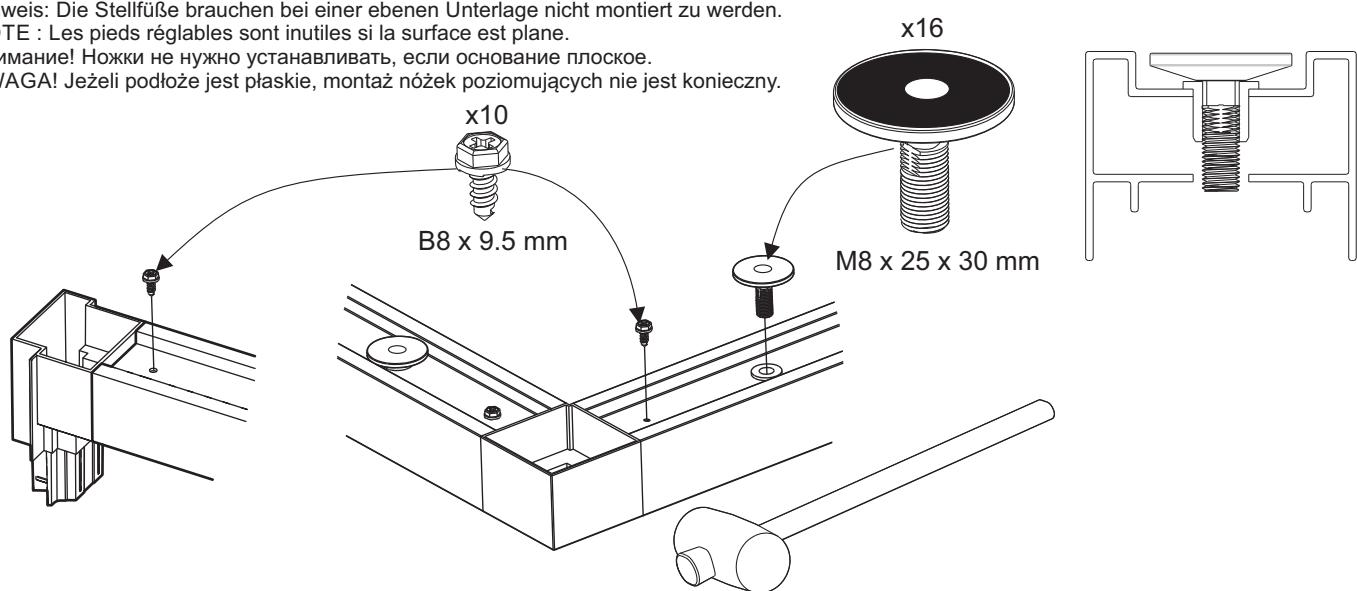

4

Vänd tillbaka golvramen. Torka bort eventuellt överflödigt silicon runt hörnknutarna.

Käännä lattiarunko ympäri niin, että se on taas oikein päin. Pyyhi mahdolliset silikonijäämät kulmaliioksista.



Turn the floor frame over so it is once again the right way up. Wipe off any silicone residue around the corner joints.


Bodenrahmen wieder wenden. Eventuell überschüssiges Silicon an den Eck- und T-Verbindungen abwischen.

Retourner à l'endroit le cadre de sol. Essuyer l'éventuel excédent de silicone autour des éléments d'angle.

Поверните опять раму пола в правильное положение. Протрите возможный избыток силикона вокруг угловых связок.

Odwroć ramę podłogową, aby ponownie była skierowana prawidłową stroną do góry. Usunąć nadmiar silikonu wokół złącz narożnych.

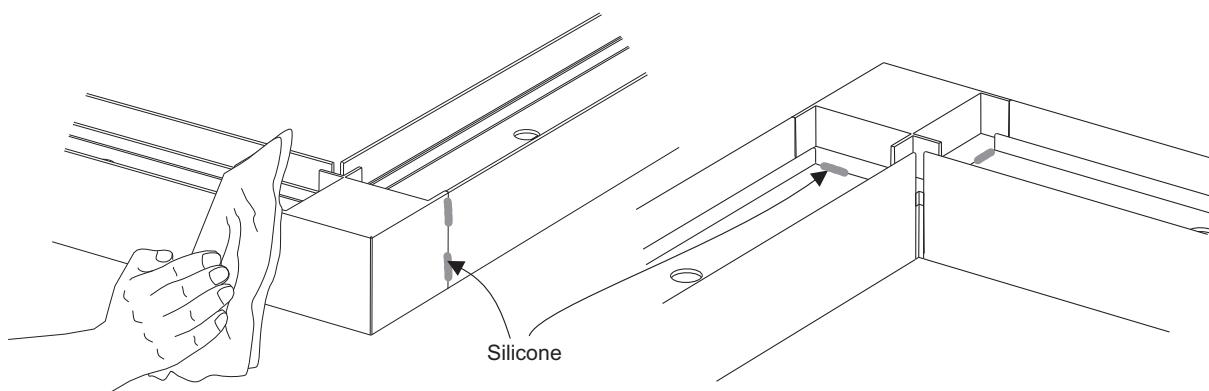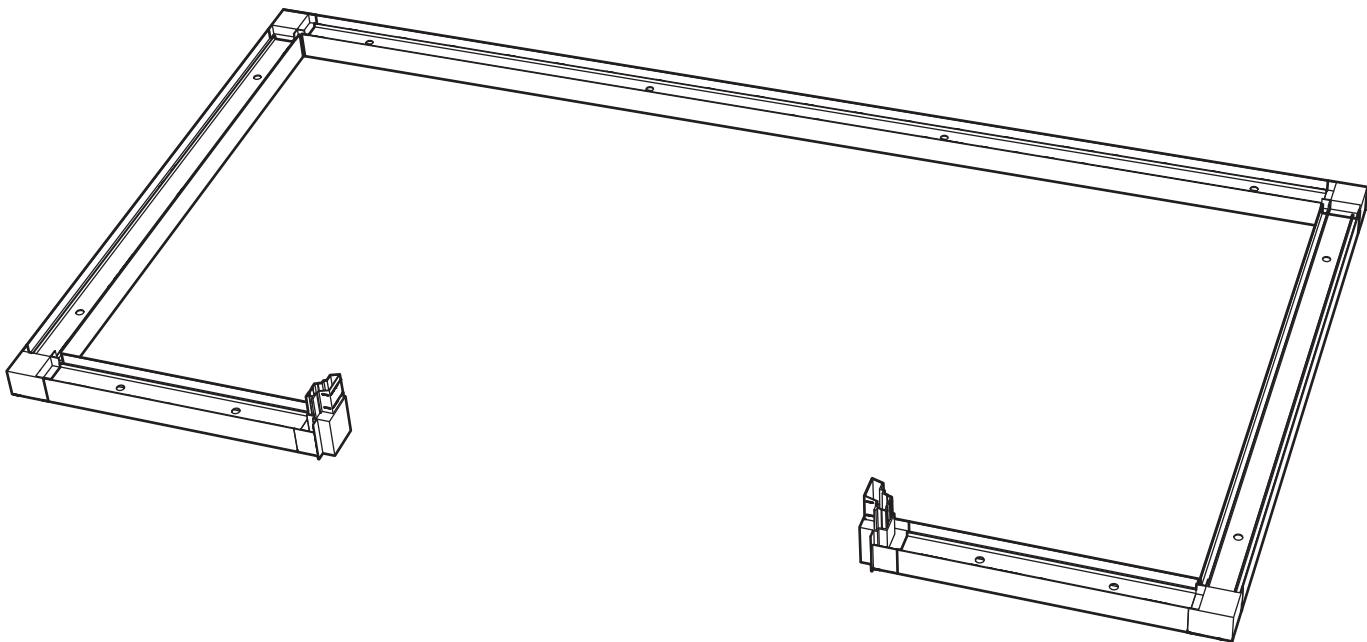

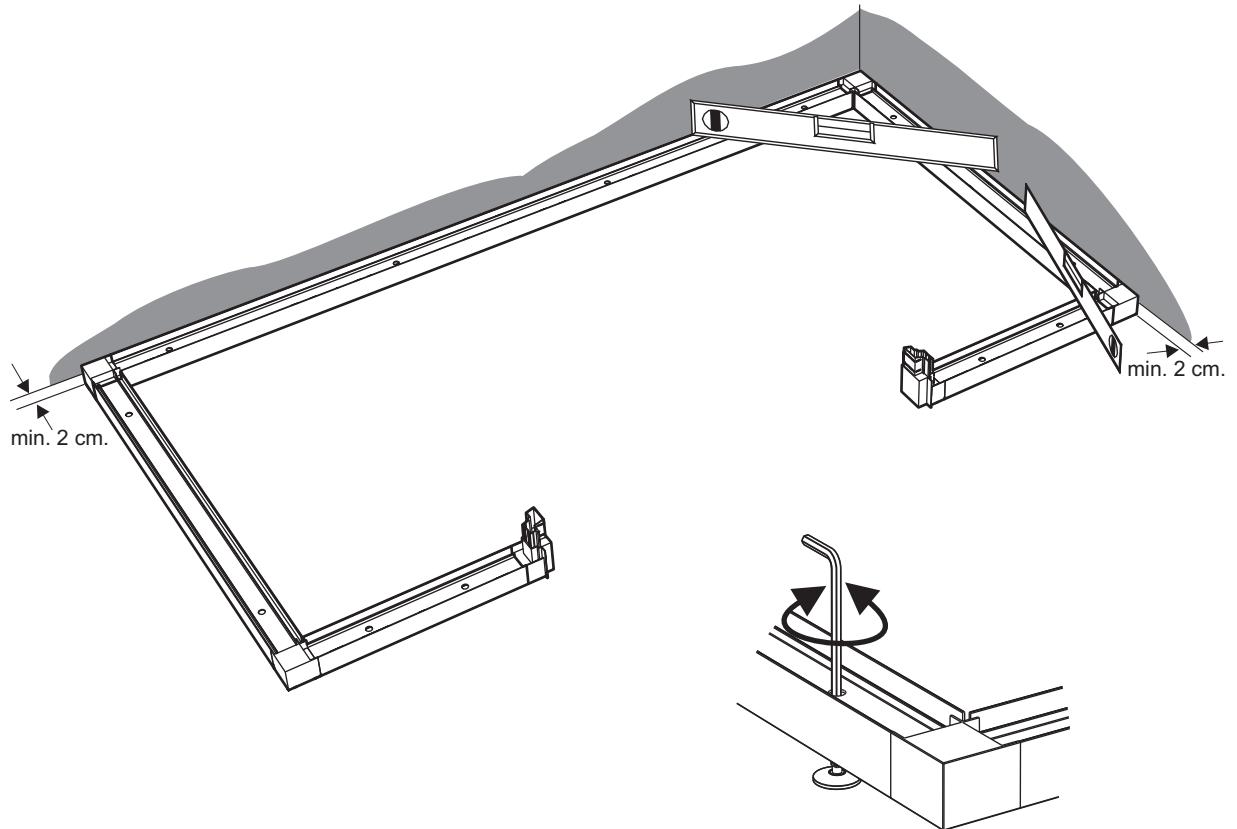

Placera golvramen där rummet ska stå. Kontrollera att ramen ligger plant, använd vattenpass. OBS! Det är ett absolut krav att golvramen ligger plant "i väg" för att slutresultatet ska bli perfekt. Justera ställfötterna med insexfnyckeln. Det är viktigt att ställfoten hamnar under ytan där väggarna ska stå.

Aseta lattiarunko saunaan paikalle. Varmista, että runko on suorassa (käytä apuna vatupassia). HUOM! Lattiarungon on ehdottomasti oltava suorassa vatupassin mukaan, jotta lopputulos on paras mahdollinen. Sääädä säädetettävät jalat kuusikoloavaimella. Säädetettävien jalkojen kierrosojan on jäättää sen piirnan alapuolelle, jonka päälle seinät tulevat.


Move the floor frame to the exact location where the cabinet will stand. Use a spirit level to make sure that the floor frame is completely level on the floor. IMPORTANT! For a perfect end result, it is essential that the floor frame is absolutely level. Use the hex key to adjust the adjustable feet. It is important that the top of the thread on the adjustable feet is below the level of the bottom edge of the walls. (See the drawings.)

Bodenrahmen an der gewünschten Stelle positionieren. Auf ebene Lage des Rahmens achten, Wasserwaage verwenden. ACHTUNG! Damit ein perfektes Endergebnis gewährleistet ist, muss der Bodenrahmen unbedingt waagerecht liegen. Einstellfüße mit Innensechskantschlüssel einstellen. Die Einstellfüße dürfen nicht über die Auflagefläche für die Wände hinausragen (siehe Abb.).


Placer le cadre de sol à l'emplacement choisi pour la cabine. Vérifier que le cadre est posé à plat, utiliser un niveau à bulle. ATTENTION ! Il est absolument indispensable que le cadre de sol soit bien horizontal pour que le résultat final soit parfait. Ajuster les pieds réglables à l'aide d'une clé six pans creux. Il est important que le pied réglable soit placé comme indiqué par la figure.

Установите раму пола там, где будет расположена комната. Проверьте, чтобы рама лежала плоско, пользуйтесь нивелиром. Внимание! Для достижения оптимального результата, рама пола должна лежать полностью горизонтально. Отрегулируйте регулируемые лапки шестигранником. Важно, чтобы регулируемые лапки опустились под поверхности, на которых будут стоять стены.

Umieścić ramę podłogową w miejscu, gdzie kabina ma być finalnie zamontowana. Użyć poziomicy do dokładnego wypoziomowania ramy podłogowej względem podłogi. WAŻNE! W celu prawidłowego zamontowania kabiny ważne jest, aby rama podłogowa była dokładnie wypoziomowana. Do wyregulowania regulowanych stopówek użyć klucza imbusowego. Bardzo ważne jest, aby gorna część gwintu na regulowanej stopce była poniżej poziomu dolnej krawędzi ścianek (patrz rysunki).

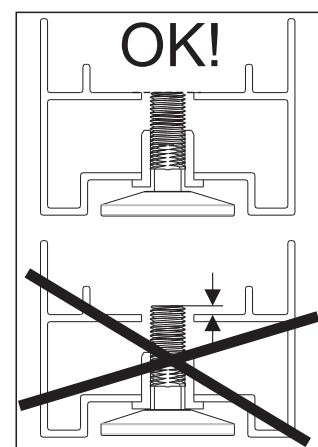

6

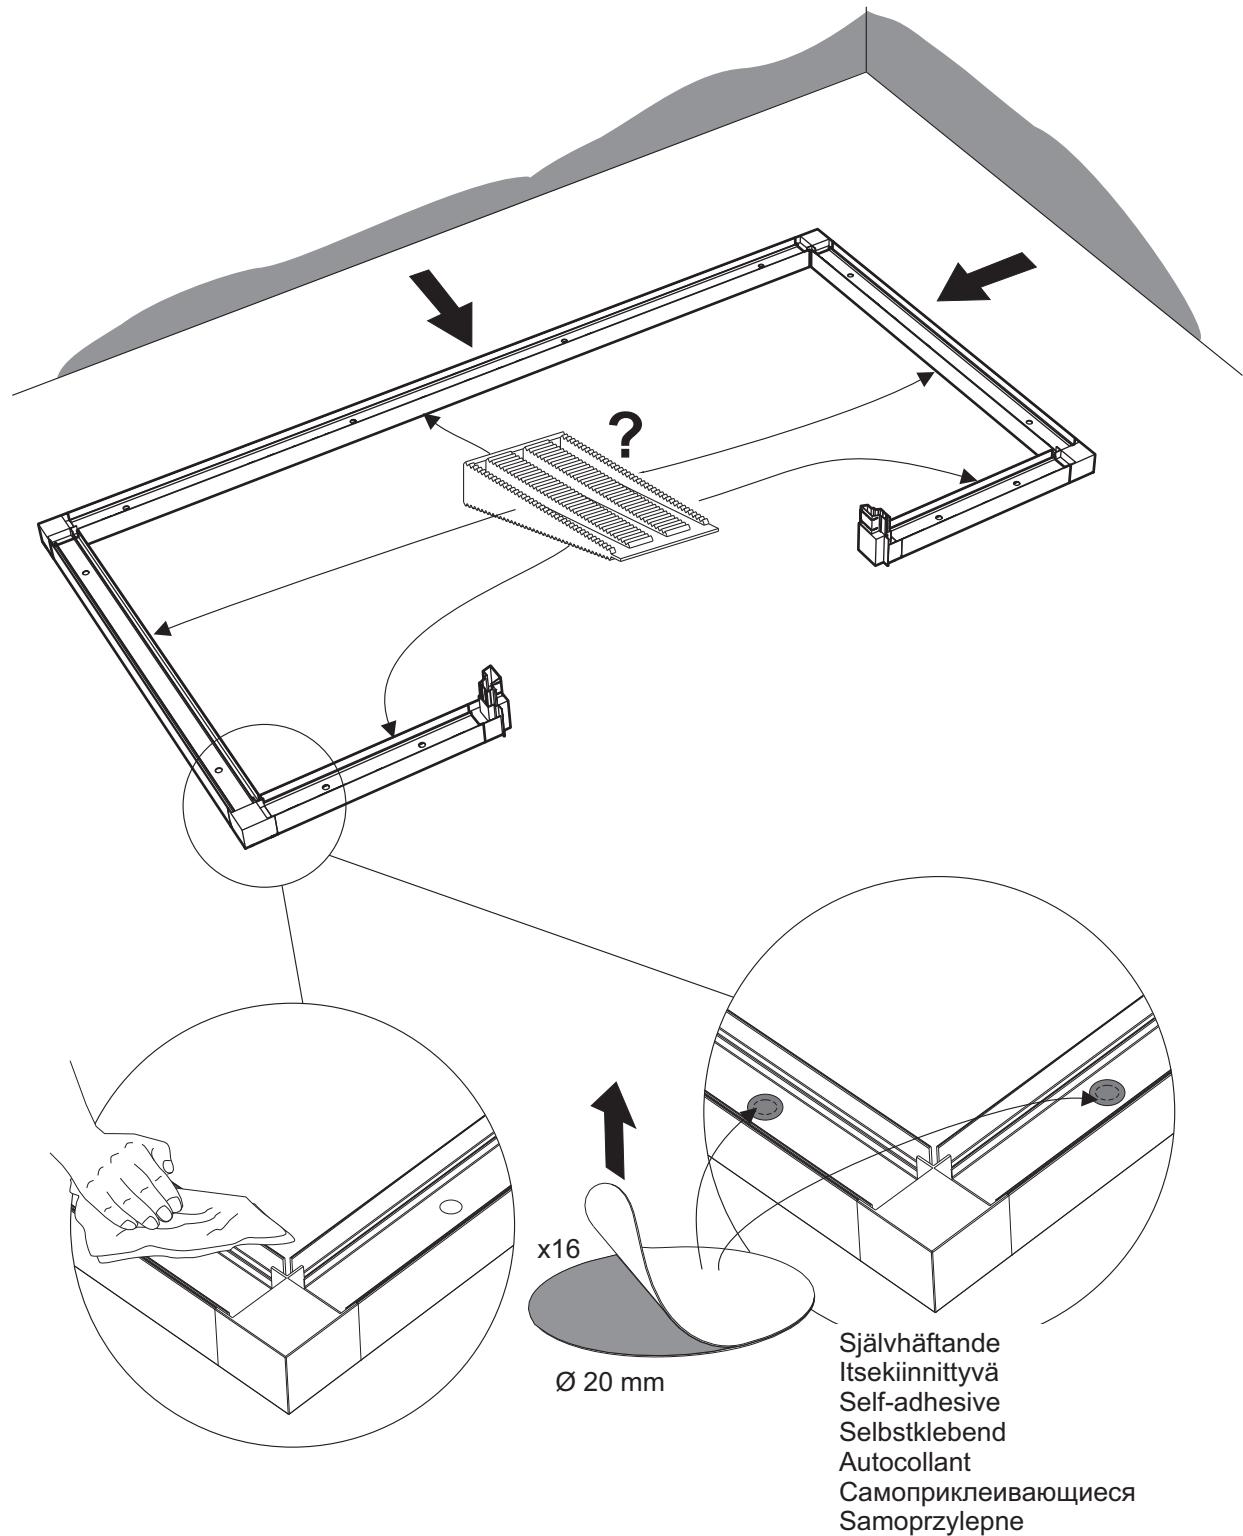

Flytta ut golvramen om den står nära en vägg för att lätt kunna montera väggarna. Om golvramen inte är plan när den flyttats, lägg under kilar på de ställen som behöver. Torka rent runt hålen ovanför ställfötterna och sätt dit tätningscirklarna.

Jos lattiarunko on aivan kiinni seinässä, vedä sitä vähän keskemmälle, jotta saunaahuoneen seinien asentaminen helpottuu. Jos lattiarunko ei enää siirtämisen jälkeen ole suorassa, aseta kiilat niitä tarvitseviin kohtien alle. Kuivaa säädettävien jalkojen yläpuolen aukkokohdat ja aseta niihin ympyrätivisteet.

For easier assembly, pull the floor frame out into the room if it is close to a wall. If this results in the floor frame no longer being level, use wedges where needed to level it up. Wipe clean around the holes above the adjustable feet and then cover the holes with the self-adhesive circular sealing pads.

Den Bodenrahmen gegebenenfalls von der Wand abrücken, um die Montage der Wände zu erleichtern. Bei eventuell auftretenden Unebenheiten Keile unterlegen. Den Bereich um die Löcher über den Einstellfüßen abwischen und die runden Abdeckungen aufkleben.

Si le cadre de sol est proche d'un mur, le déplacer afin de pouvoir monter les cloisons. Si le cadre de sol n'est plus d'aplomb après avoir été déplacé, poser des cales aux endroits où c'est nécessaire. Nettoyer autour des trous au-dessus des pieds réglables et coller les caches autocollants.

Выдвиньте раму пола, если она стоит рядом со стенкой, чтобы было легче монтировать стеки. Если рама пола не расположена горизонтально при перемещении, подложите клинья там, где это необходимо. Протрите начисто вокруг отверстия над регулируемыми лапками и наложите круглые прокладки.

W celu łatwiejszego montażu można ramę podłogową przesunąć na środek pomieszczenia. Jeśli po przesunięciu rama podłogowa nie jest w poziomie należy użyć klinów do wypoziomowania jej na czas montażu. Wytrzeć otwory nad regulowanymi stopkami, a następnie przykryć otwory samoprzylepnymi, okrągłymi podkładkami uszczelniającymi.

7

Skruta alltid dit den översta skruven först, sedan den nedersta och till sist de båda skruvorna i mitten.

Ruuva ylin ruuvi aina ensin, sen jälkeen alin ruuvi ja vasta lopuksi molemmat keskiruuvit.


Always start with the top screw, then the bottom screw and finally the two middle screws.

Zuerst die obere Schraube, dann die untere und abschließend die beiden mittleren Schrauben anbringen.



Toujours commencer à visser la vis du haut, puis celle du bas, et enfin les deux vis du milieu.

Начинайте ввинчивать всегда с первого винта, потом ввинтите нижний винт и в конце оба винта посередине.

Przykrycanie należy zawsze zaczynać od śrub górnych, następnie dolne, a na końcu śruby środkowe.

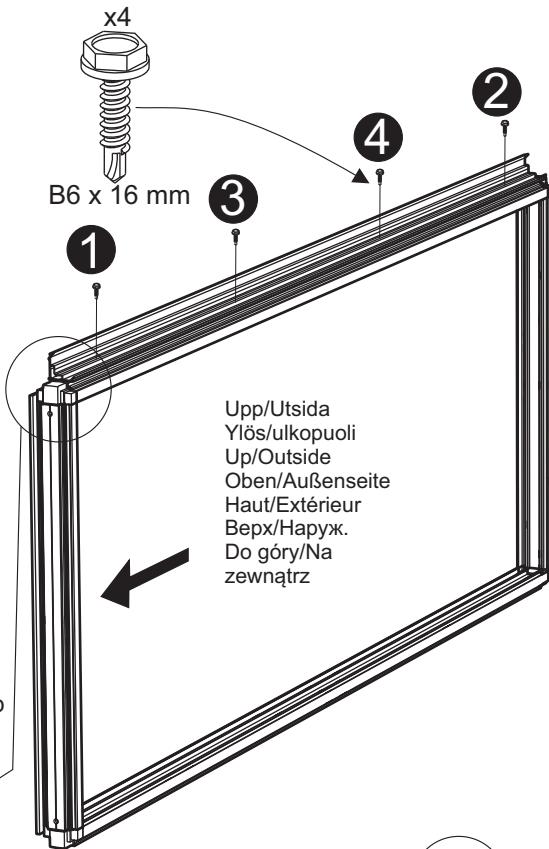

P2

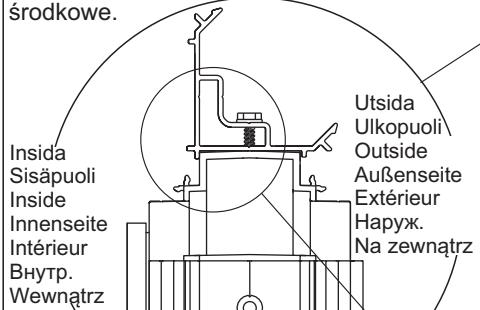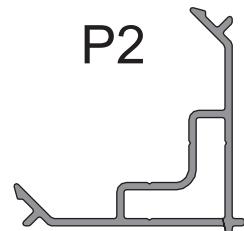

OBS! Det är viktigt att hörnprofilen ligger dikt an mot väggen. Tryck profilen mot väggen när den skruvas i.

HUOM! Kulmaprofilien on myötäiltävä seinää tiiviisti. Paina profilia seinää vasten ruuvauskseen aikana.





IMPORTANT! Make sure the corner profile fits perfectly flush against the wall. Press the profile against the wall while screwing it into place.

ACHTUNG! Die Eck- und T-Verbindungen müssen dicht an der Wand anliegen. Das Profil beim Festschrauben an der Wand andrücken.

ATTENTION ! Il est important que le profilé d'angle soit bien plaqué contre la cloison. Pendant l'assemblage, presser le profilé contre la cloison.


Внимание! Важно, чтобы угловые рейки плотно прилегали к стенке. Прижмите рейку к стенке, когда будете её привинчивать.

WAŻNE! Należy upewnić się czy profile narożne są idealnie dopasowane do elementu ścianki. Podczas dokręcania profil należy docisnąć do ścianki.

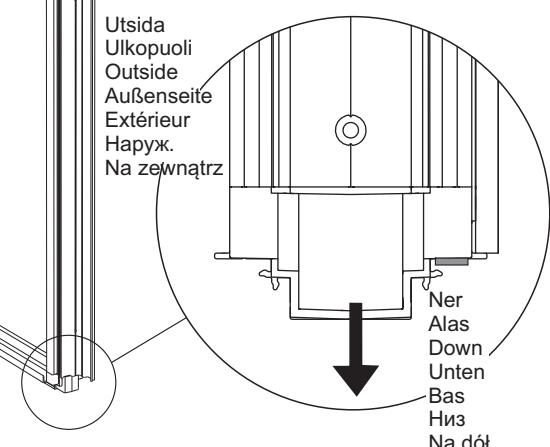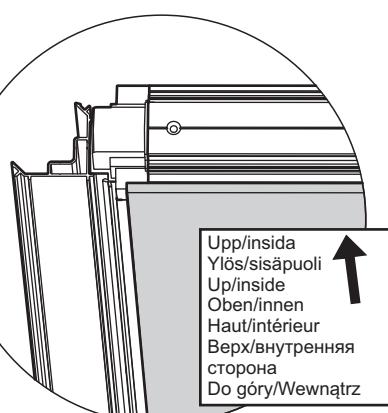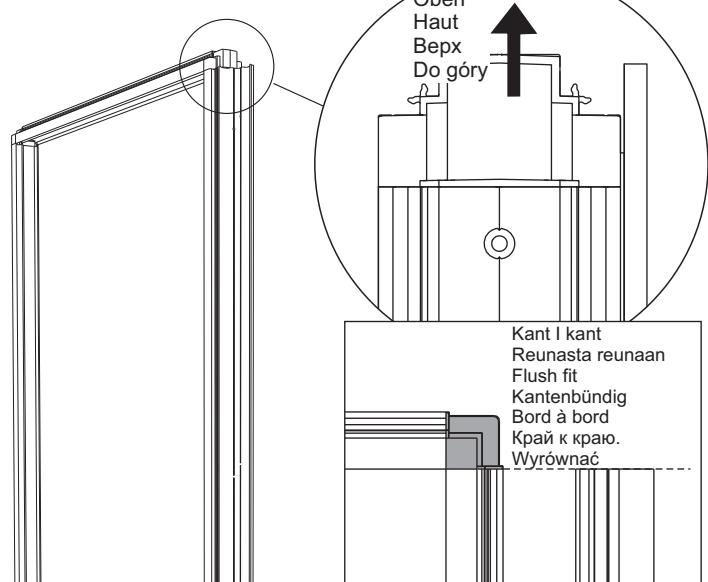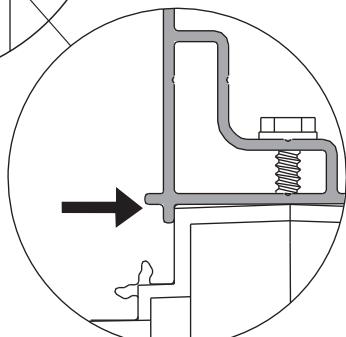


8

P2

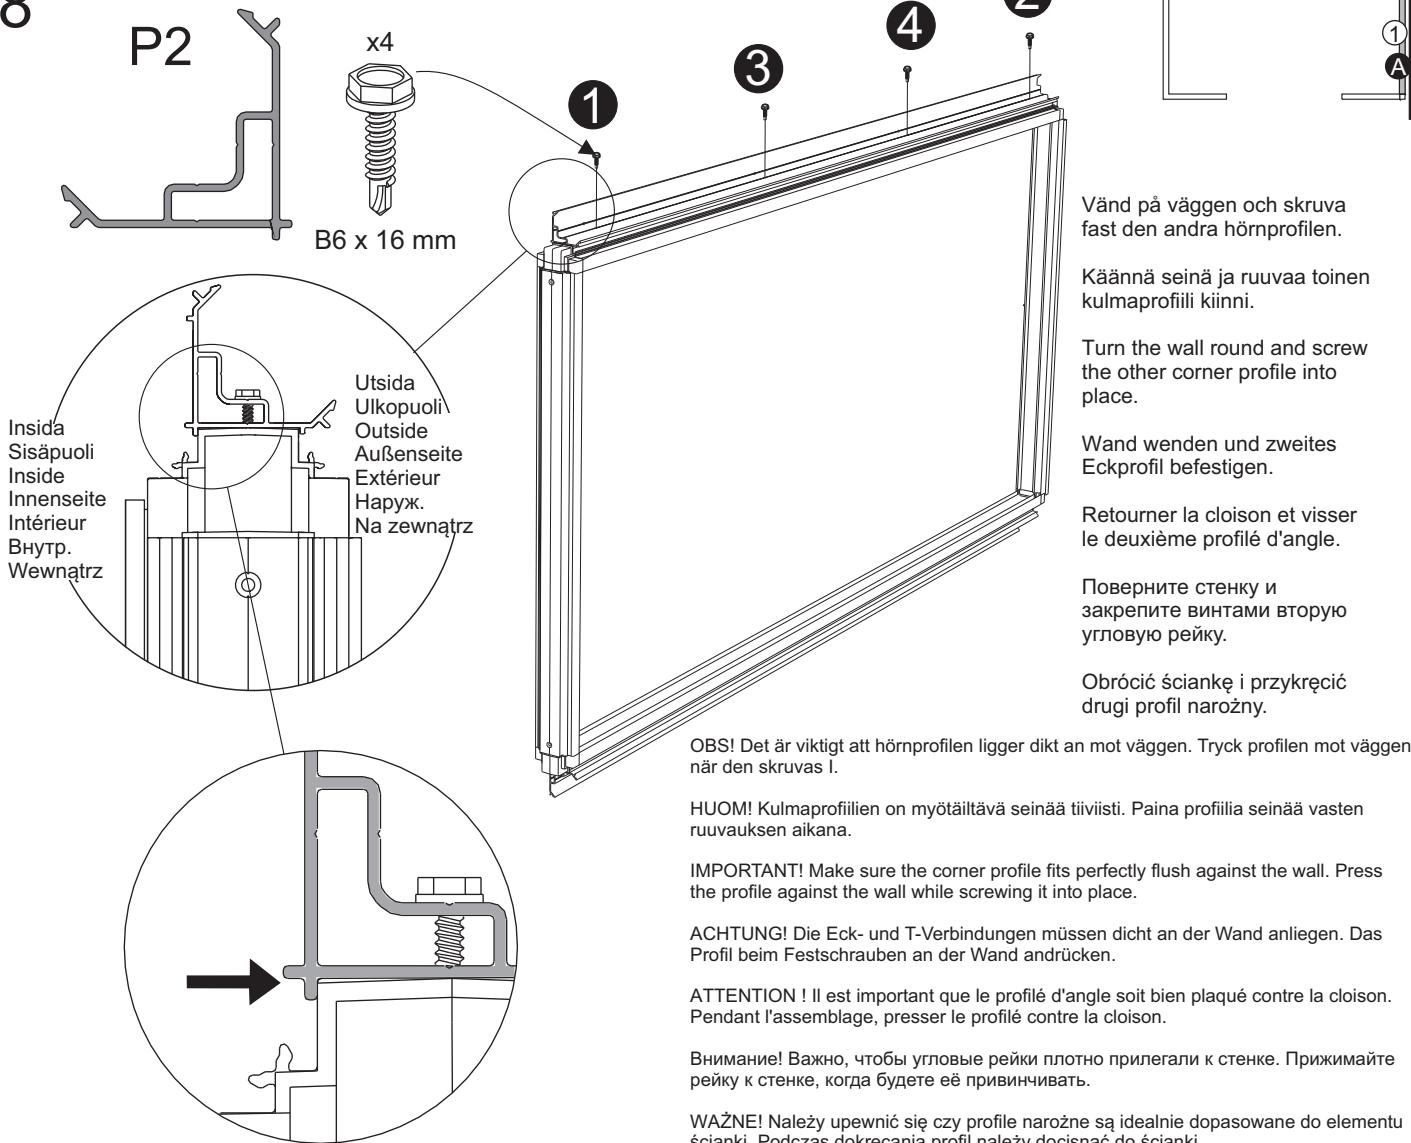


9

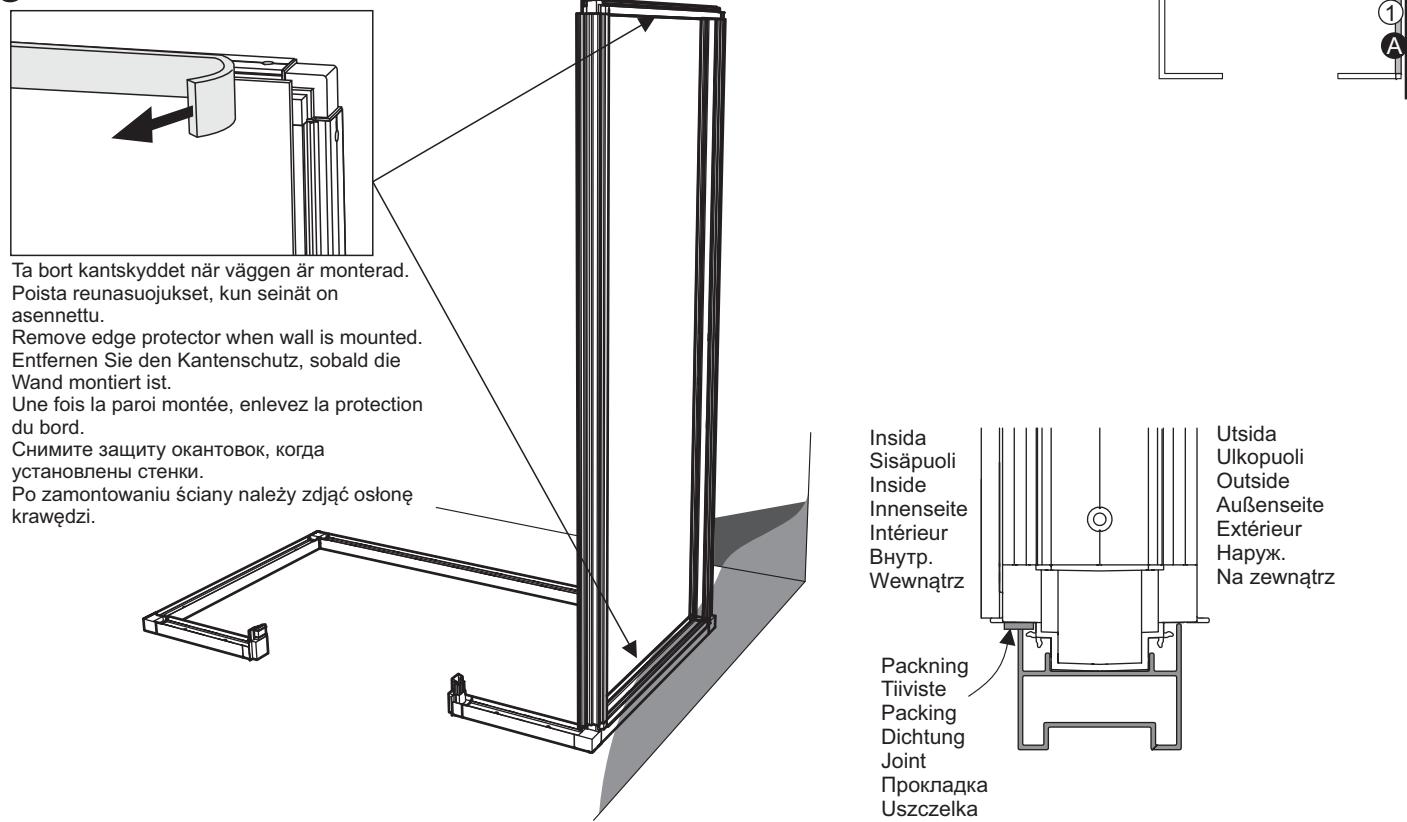

OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämn höjd i hörnen.

HUOM! Seinien on oltava samalla tasolla kulmien kohdalta.

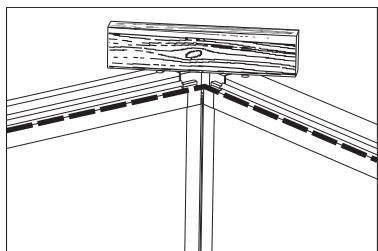



IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.

ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.

ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.

Внимание! Важно, чтобы стены были на одинаковой высоте в углу.

WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.

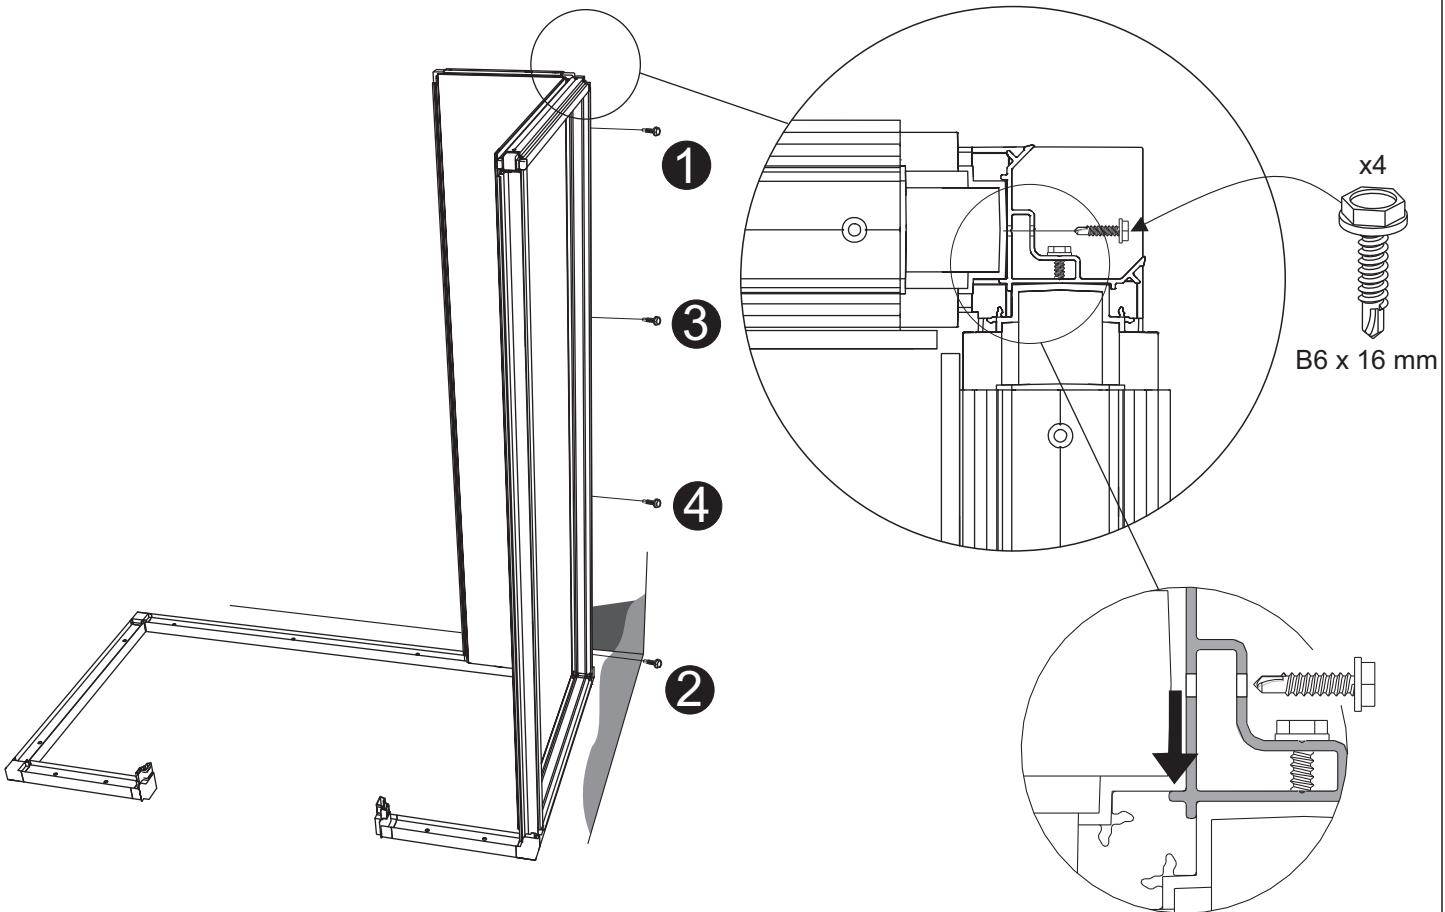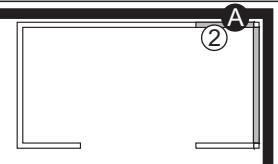

Tryck ihop väggarna när de skruvas samman.

Paina seiniä yhteen samalla, kun niitä ruuvataan kiinni toisiinsa.



Push the walls together while they are being screwed together.


Wände beim Zusammenschrauben zusammendrücken.

Pour visser les cloisons, les maintenir fermement assemblées.

Прижмите стены одну к другой, когда будете соединять их винтами.




Podczas skręcania ścianek należy je ze sobą trzymać dokładnie połączone.

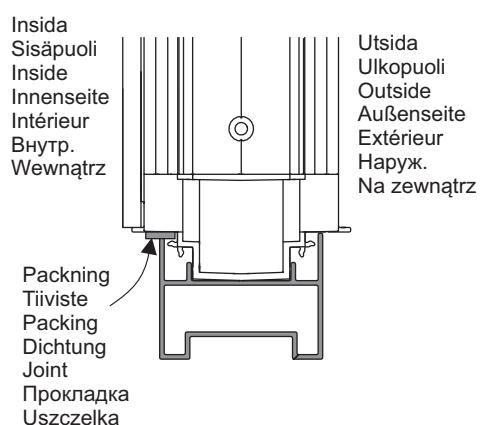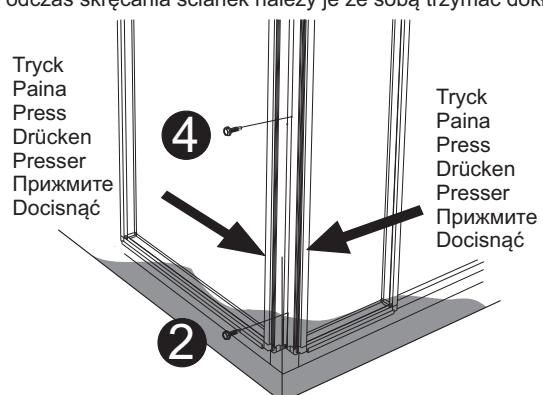

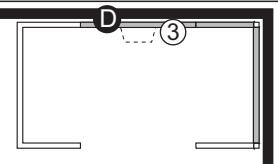


Styrning
 Lukitus
 Locking plate
 Sicherungsscheibe
 Rondelle de blocage
 Направление
 Płytkę blokującą

x1
33 x 21 x 3 mm

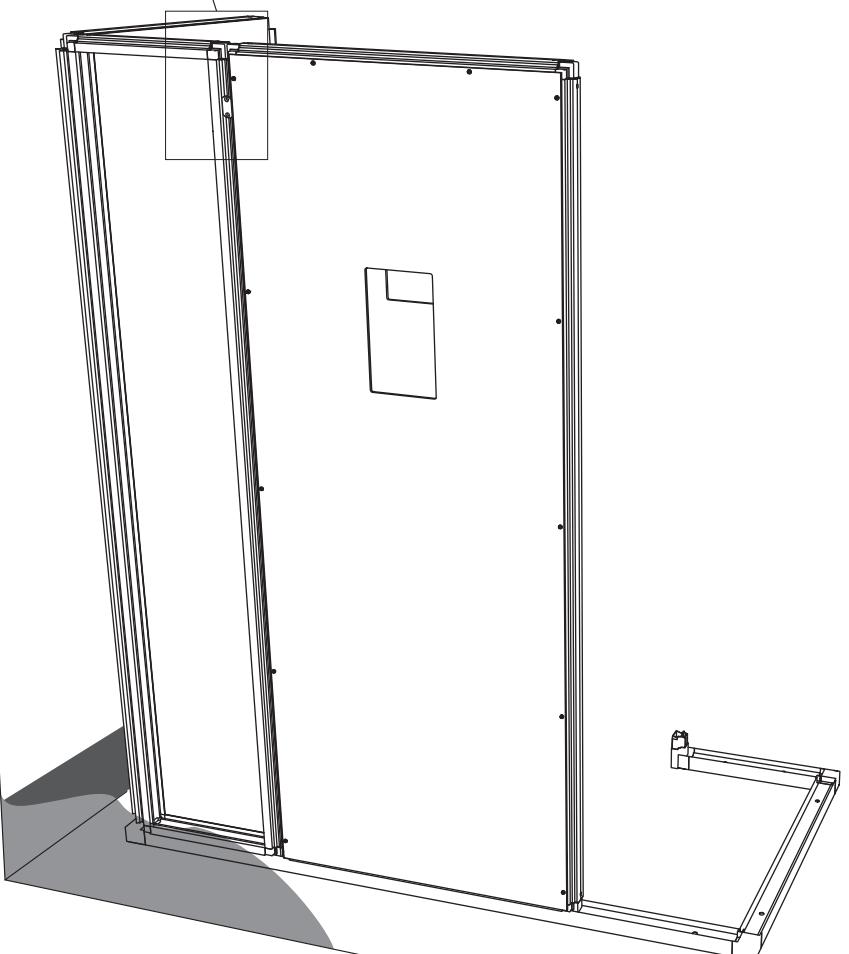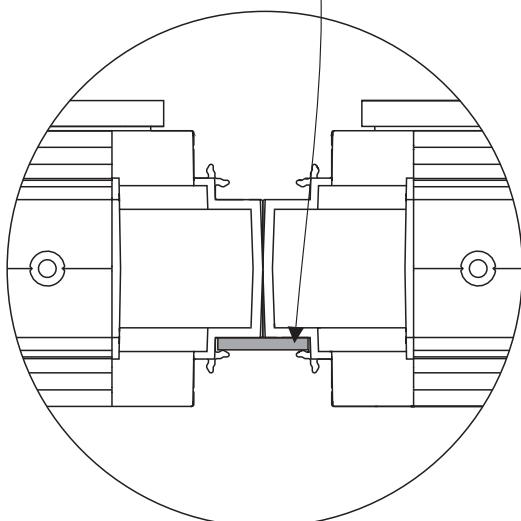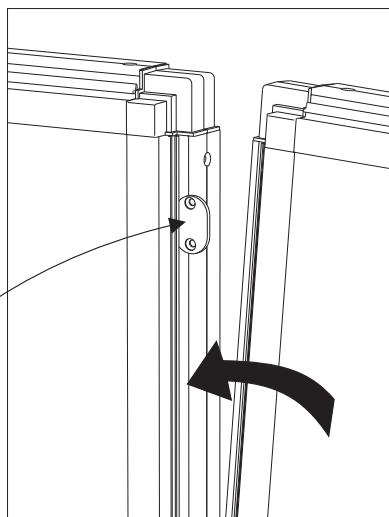






Utsida
 Ulkopuoli
 Outside
 Außenseite
 Extérieur
 Наруж.
 Na zewnątrz


Insida
 Sisäpuoli
 Inside
 Innenseite
 Intérieur
 Внутр.
 Wewnątrz

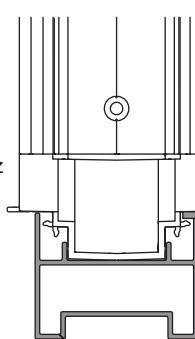

Packning
 Tiiviste
 Packing
 Dichtung
 Joint
 Прокладка
 Uszczelka




12

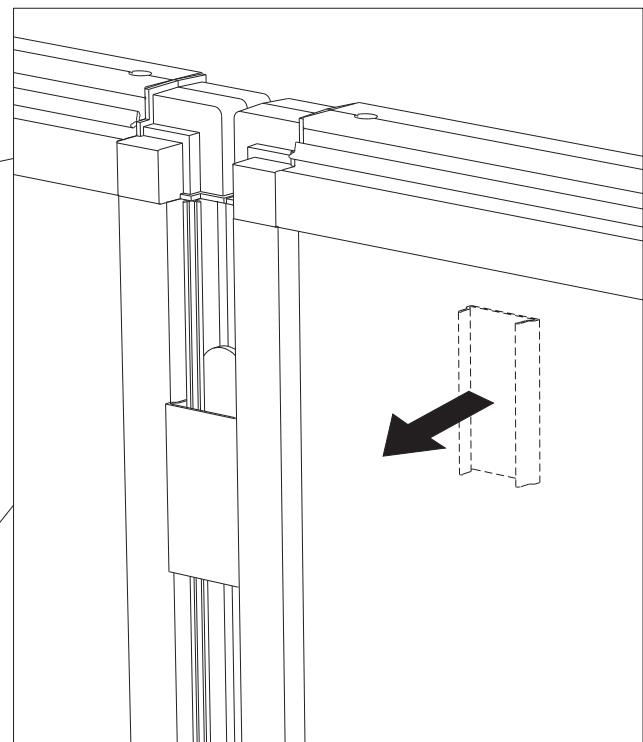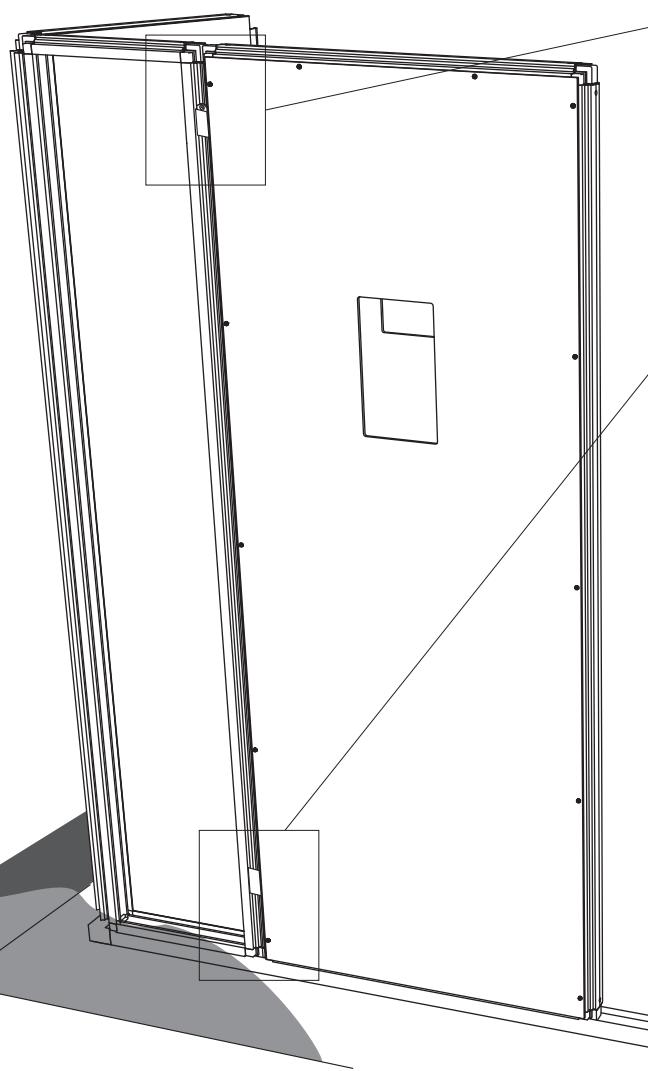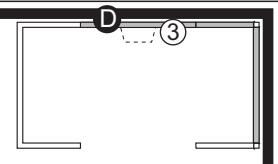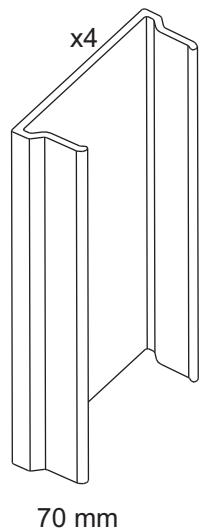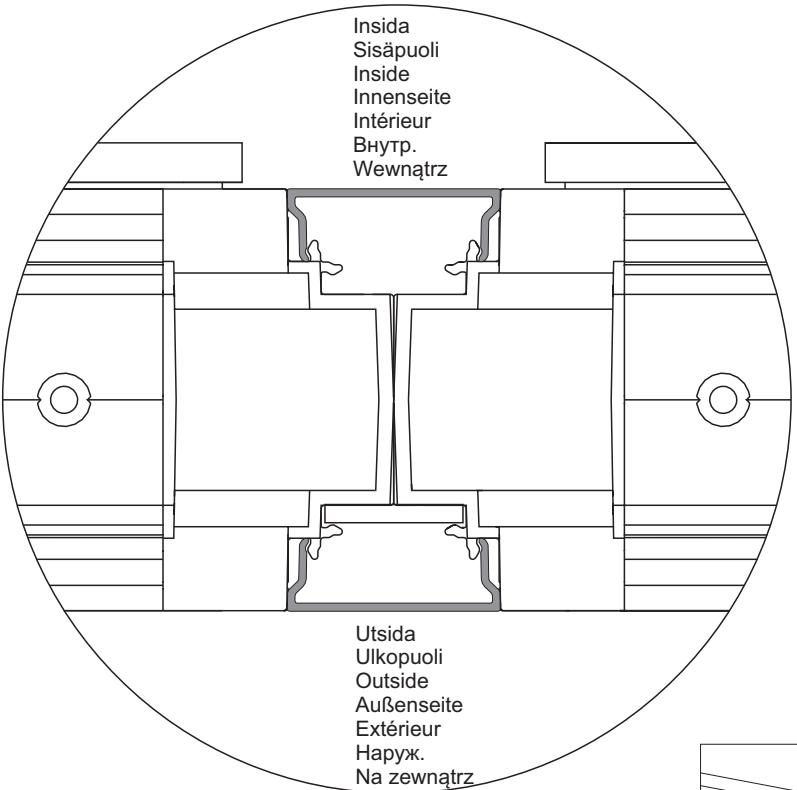

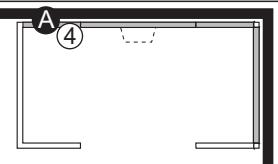


Styrning
 Lukitus
 Locking plate
 Sicherungsscheibe
 Rondelle de blocage
 Направление
 Płytki blokująca

x1
 33 x 21 x 3 mm

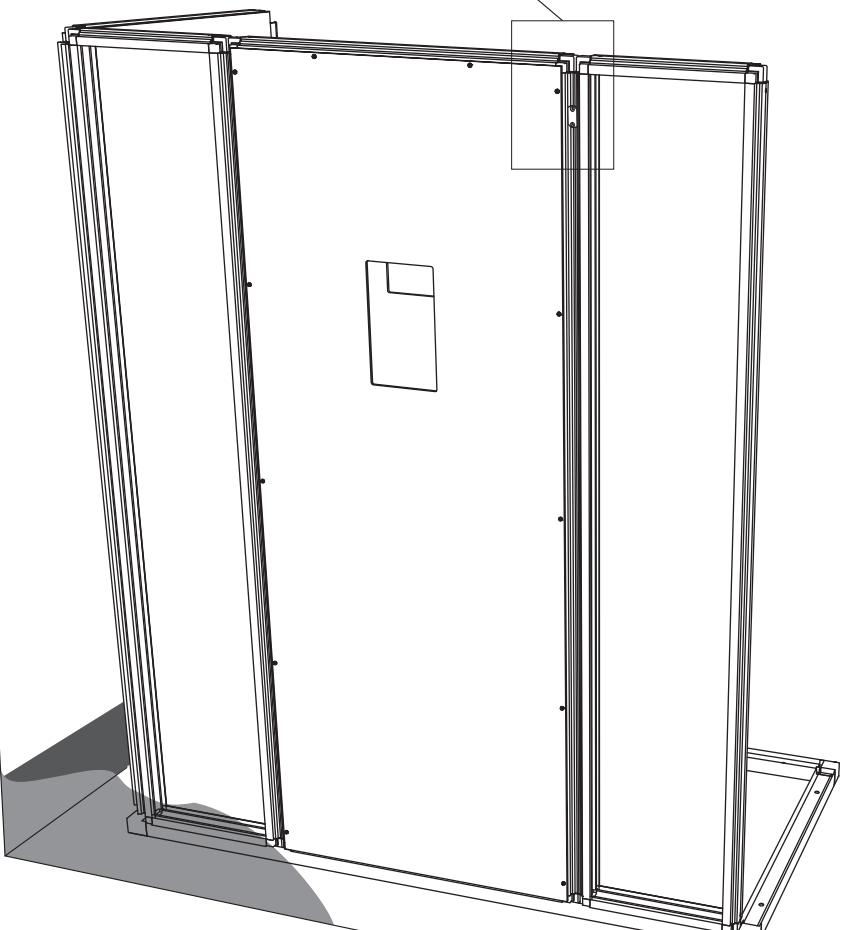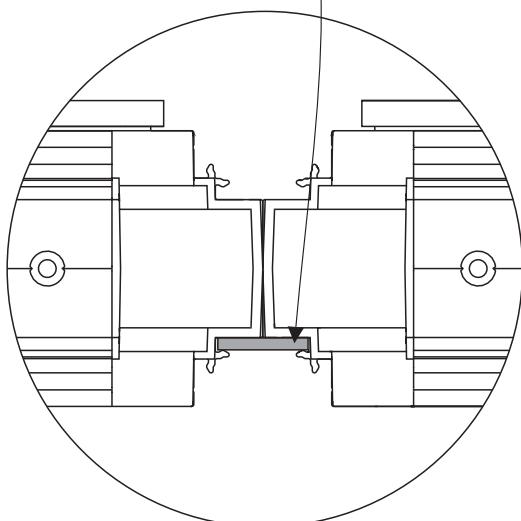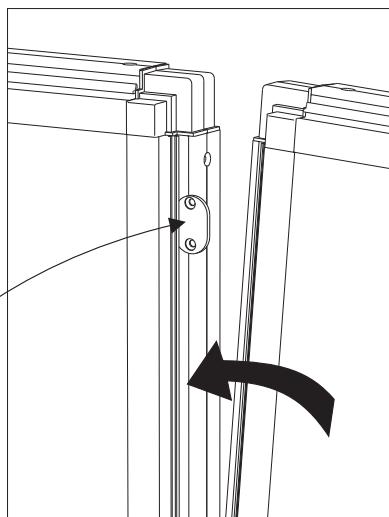





Utsida
 Ulkopuoli
 Outside
 Außenseite
 Extérieur
 Наруж.
 Na zewnątrz

Insida
 Sisäpuoli
 Inside
 Innenseite
 Intérieur
 Внутр.
 Wewnątrz

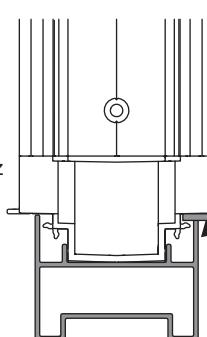



Packning
 Tiiviste
 Packing
 Dichtung
 Joint
 Прокладка
 Uszczelka

14

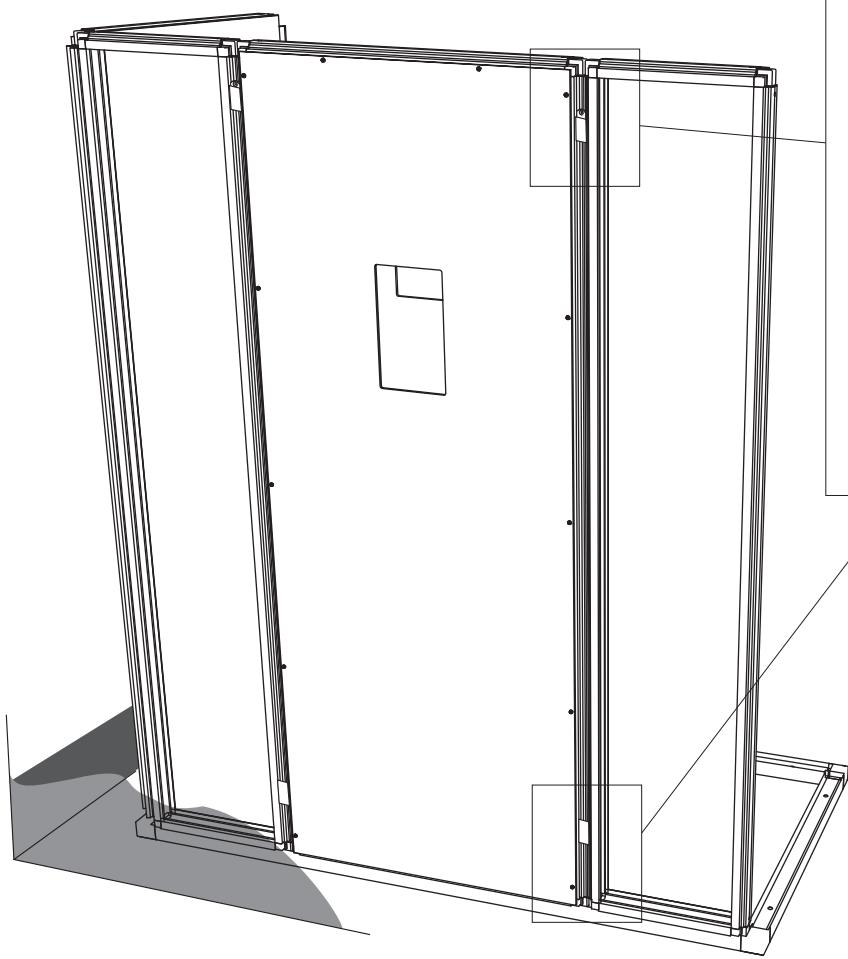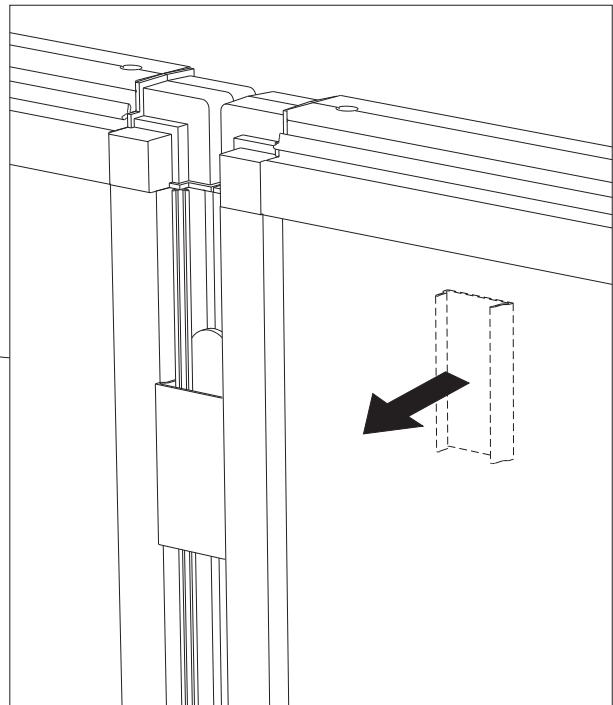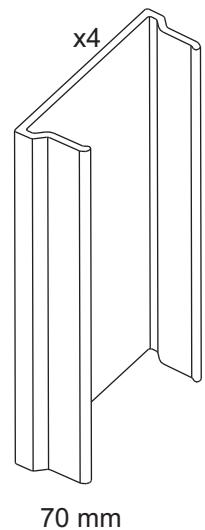
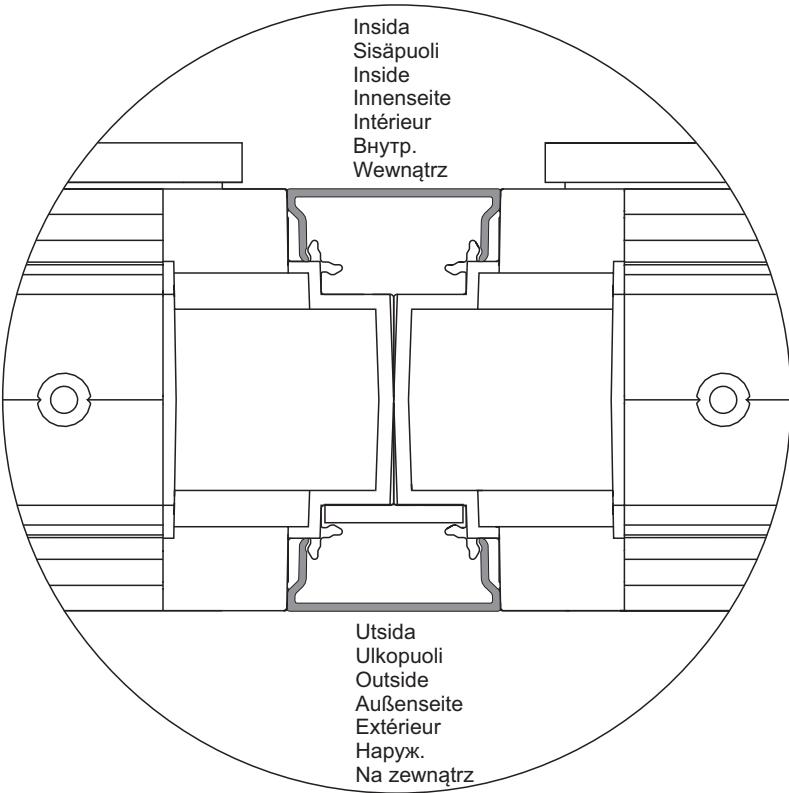


15

Insida
Sisäpuoli
Inside
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnątrz

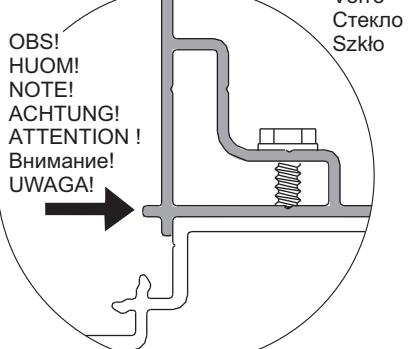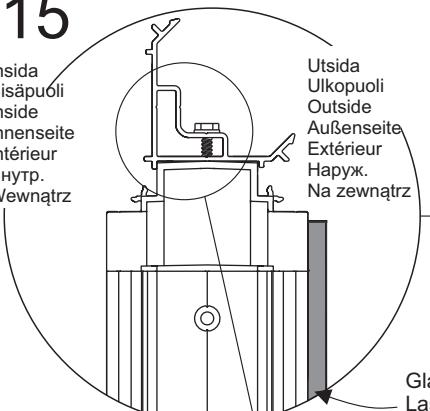

x4
B6x16mm

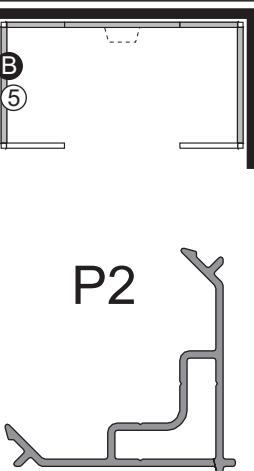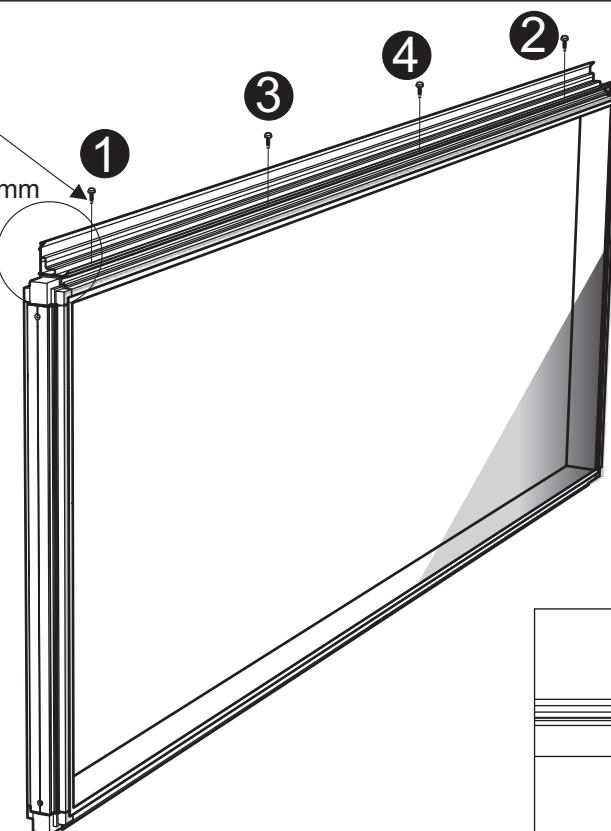

P2

Kant i kant
Reunasta reunaan
Flush fit
Kantenbündig
Bord à bord
Край к краю.
Wyrownac



16

Vänd på väggen och skruva fast den andra hörnprofilen.

Käännä seinä ja ruuava toinen kulmaprofiili kiinni.

Turn the wall round and screw the other corner profile into place.

Wand wenden und zweites Eckprofil befestigen.

Retourner la cloison et visser le deuxième profilé d'angle.

x4

Поверните стенку и закрепите винтами вторую угловую рейку.


Obróć ściankę i przykręcić drugi profil narożny.

Insida
Sisäpuoli
Inside
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnątrz

Ulkopuoli
Outside
Außenseite
Extérieur
Наружн.
Na zewnątrz



Glas
Lasi
Glass
Glas
Verre
Стекло
Szkoł

OBS!
HUOM!
NOTE!
ACHTUNG!
ATTENTION!
Внимание!
UWAGA!

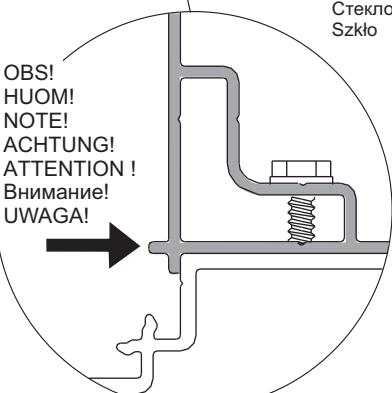

Glas
Lasi
Glass
Glas
Verre
Стекло
Szkoł

x4
B6 x 16 mm

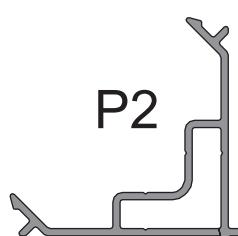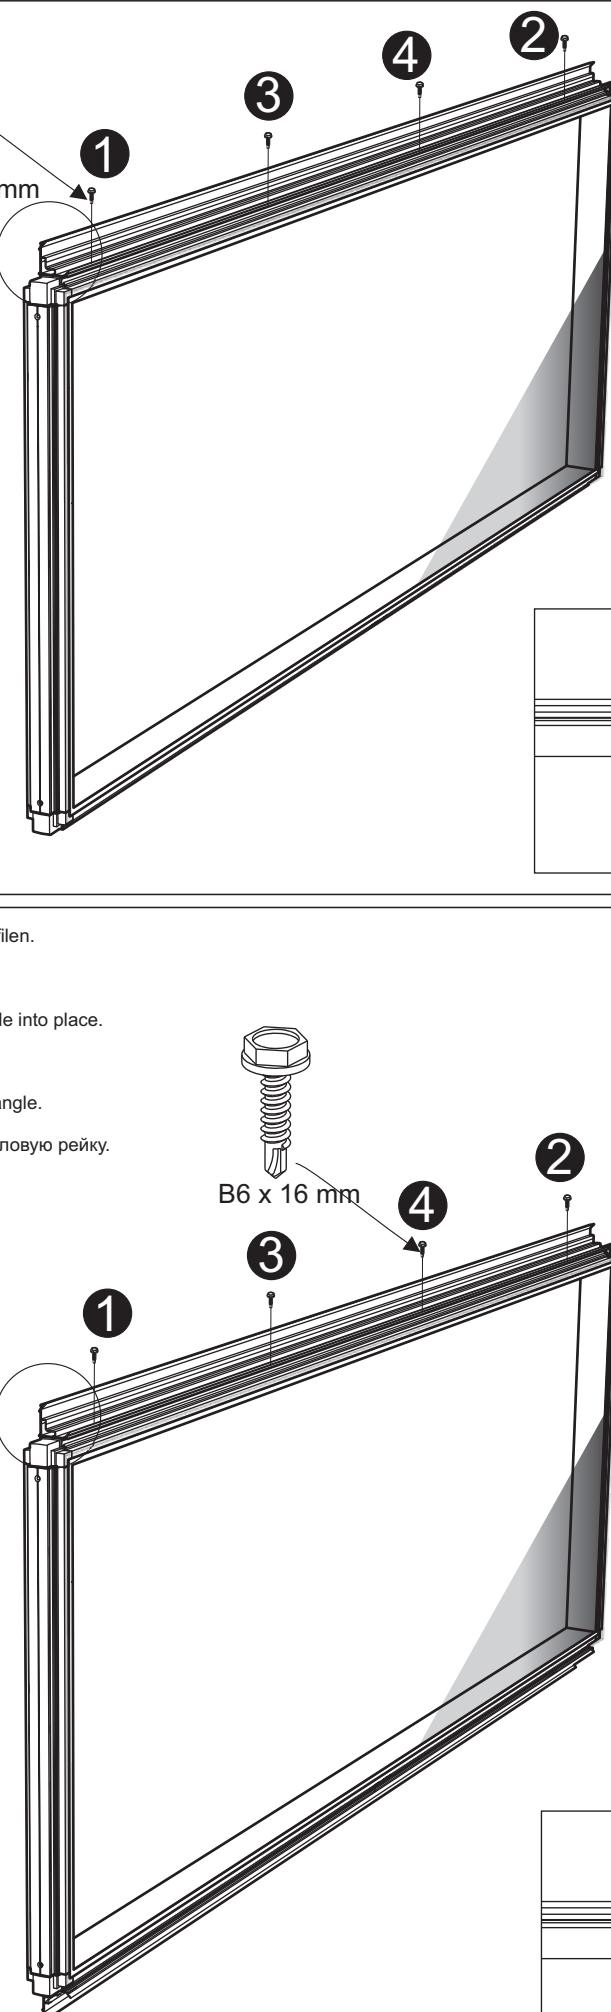


P2




Kant i kant
Reunasta reunaan
Flush fit
Kantenbündig
Bord à bord
Край к краю.
Wyrownac




17

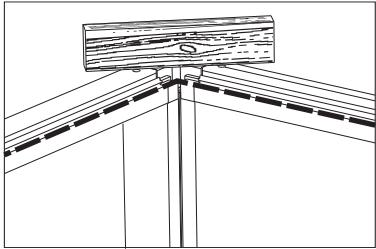


OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämn höjd i hörnen.
HUOM! Seinien on oltava samalla tasolla kulmien kohdalta.
IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.
ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.
ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.
Внимание! Важно, чтобы стены были на одинаковой высоте в углу.
WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.

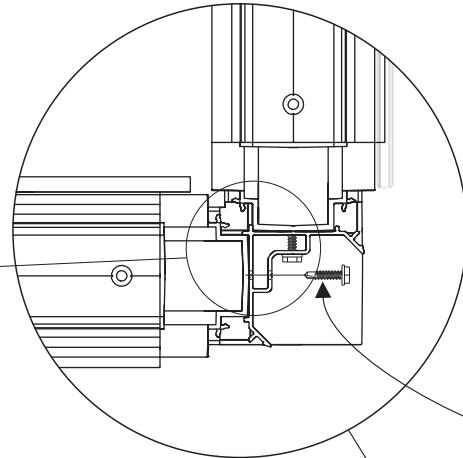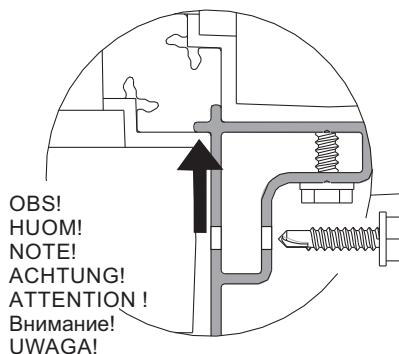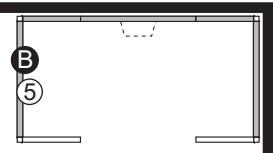







x4
B6 x 16 mm

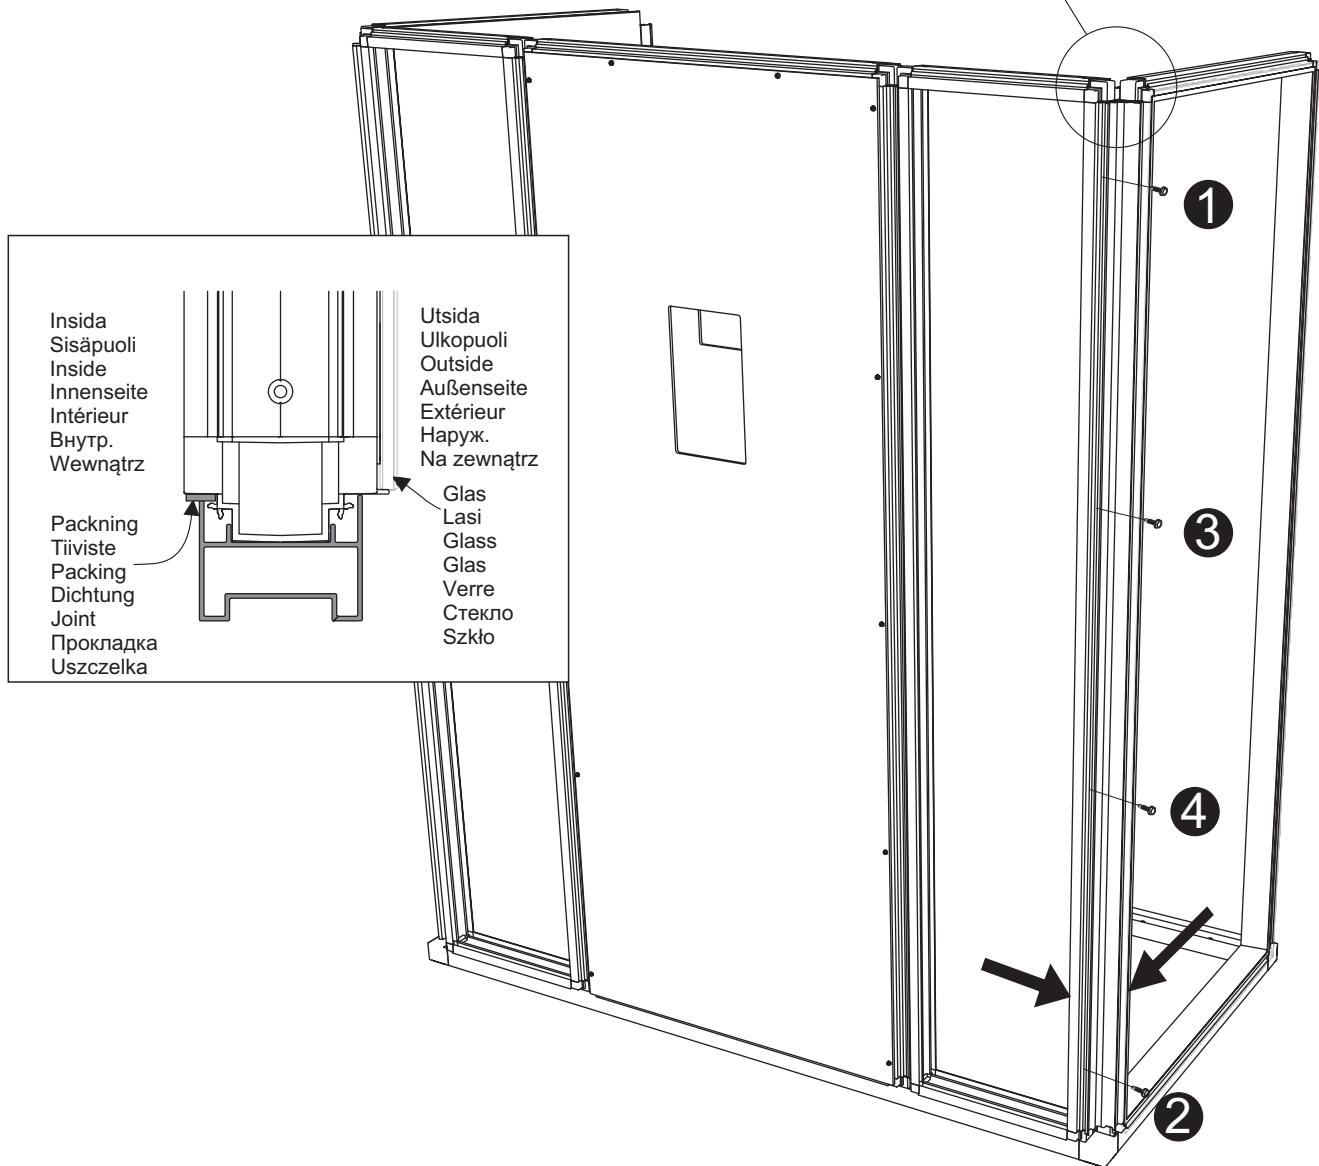

18

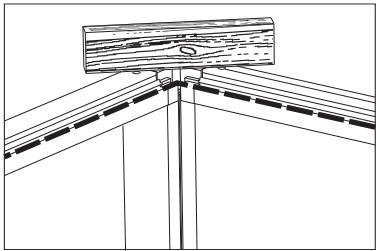

OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämn höjd i hörnen.
HUOM! Seinien on oltava samalla tasolla kulmien kohdalta.
IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.
ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.
ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.
Внимание! Важно, чтобы стеки были на одинаковой высоте в углу.
WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.

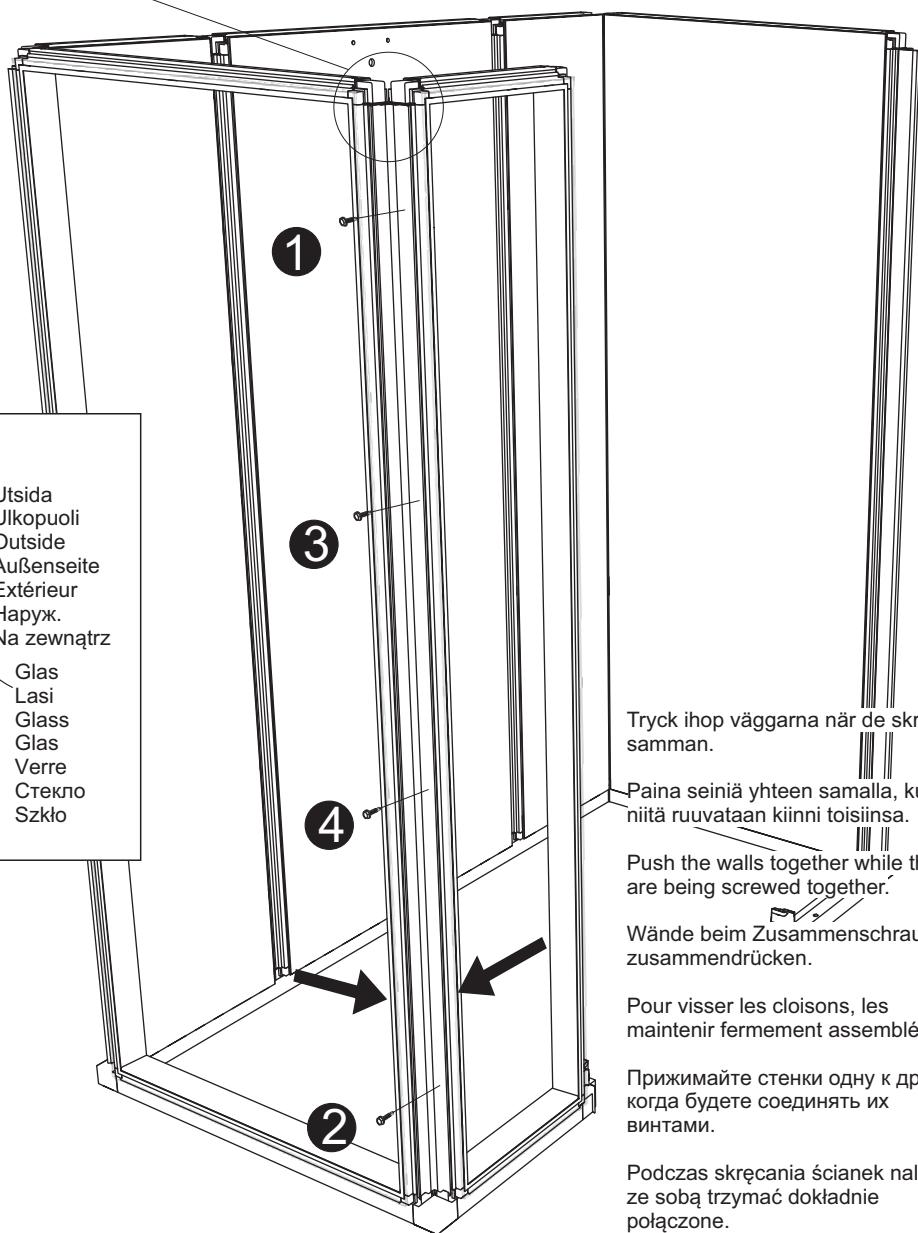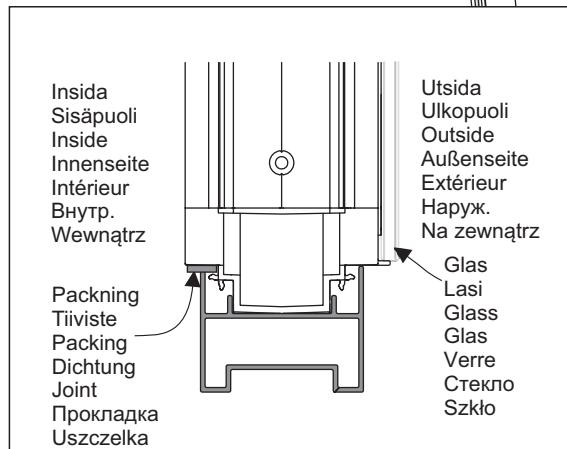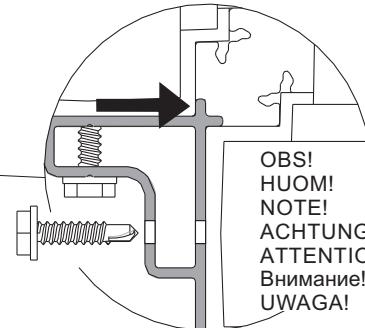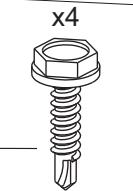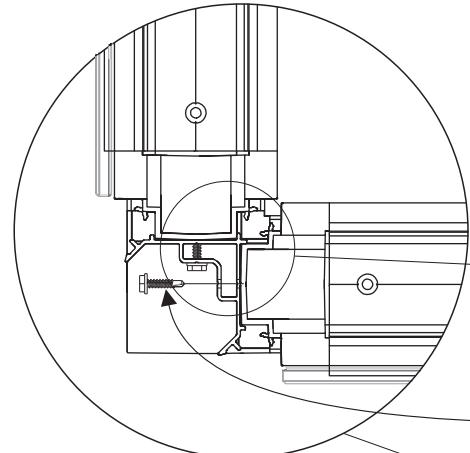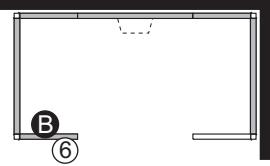

Tryck ihop väggarna när de skruvas samman.

Paina seiniä yhteen samalla, kun niitä ruuvataan kiinni toisiinsa.

Push the walls together while they are being screwed together.


Wände beim Zusammenschrauben zusammendrücken.

Pour visser les cloisons, les maintenir fermement assemblées.




Прижимайте стеки одну к другой, когда будете соединять их винтами.

Podczas skręcania ścianek należy je ze sobą trzymać dokładnie połączone.


19

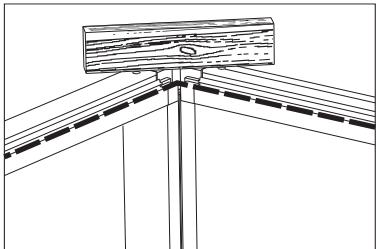


OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämn höjd i hörnen.
HUOM! Seinien on oltava samalla tasolla kulmien kohdalta.
IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.
ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.
ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.
Внимание! Важно, чтобы стены были на одинаковой высоте в углу.
WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.

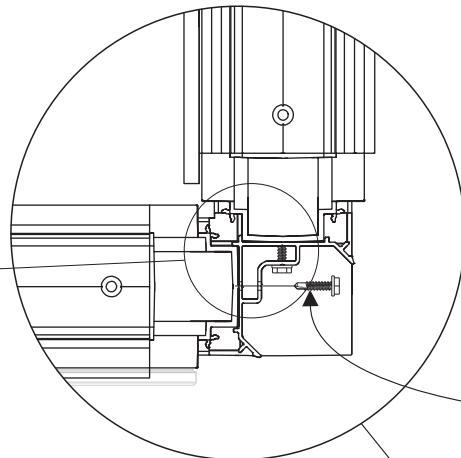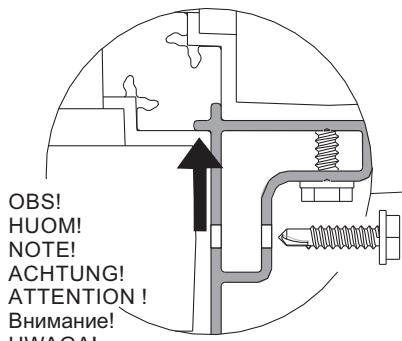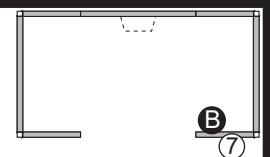


x4
B6 x 16 mm

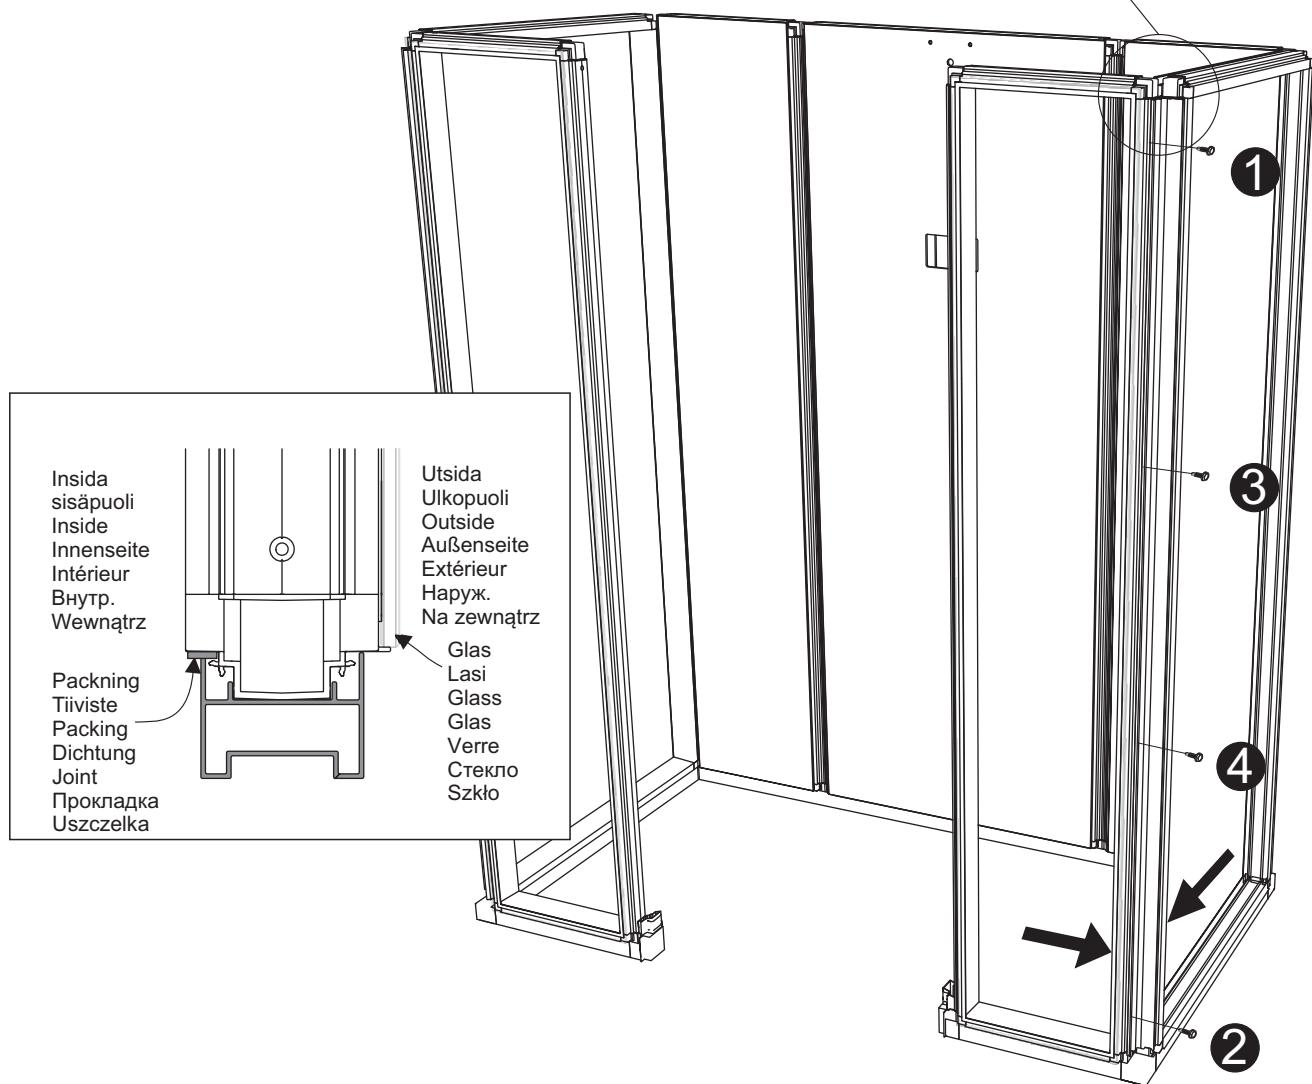


P7




1 x 1 949 mm

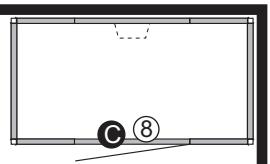



Alt. / Альт. / Wer.

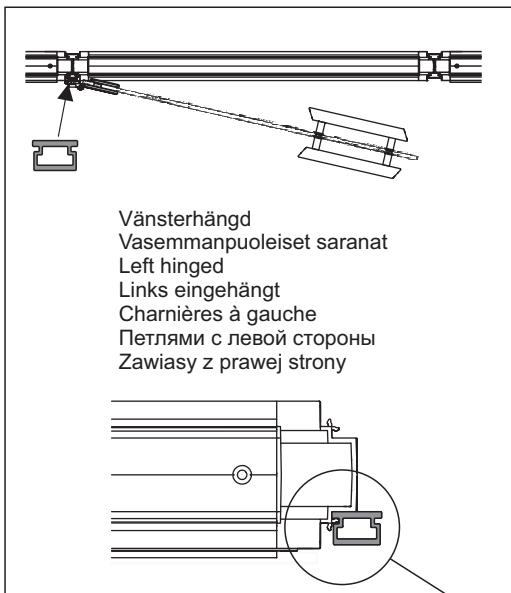



Vänsterhängd
Vasemmanpuoleiset saranat
Left hinged
Links eingehängt
Charnières à gauche
Петлями с левой стороны
Zawiasy z prawej strony

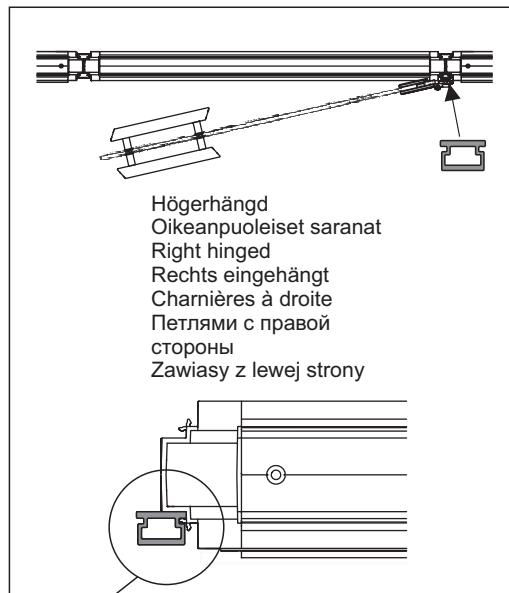


Högerhängd
Oikeanpuoleiset saranat
Right hinged
Rechts eingehängt
Charnières à droite
Петлями с правой стороны
Zawiasy z lewej strony

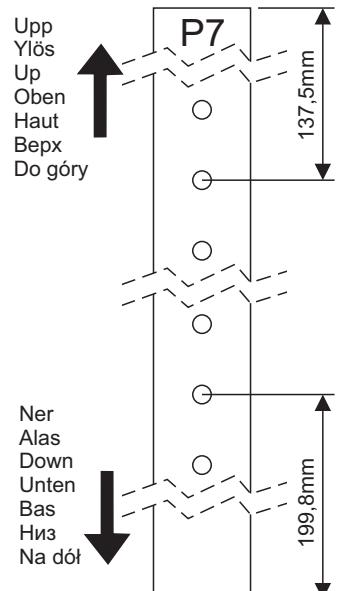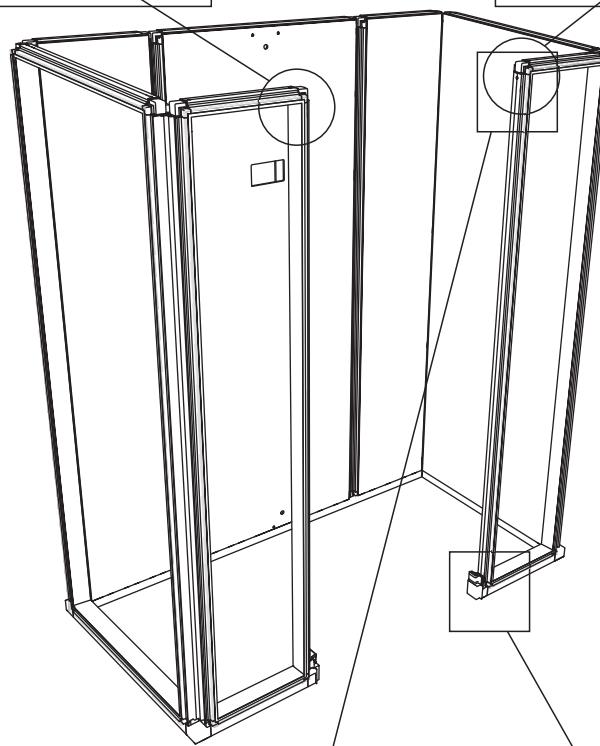



Sätt lite tejp för att tillfälligt hålla profilen på plats.
Teippaa profililta paikolleen väliaikaisesti.
Use adhesive tape to hold the profile temporarily in place.
Das Profil mit einem Stück Klebeband an Ort und Stelle halten.
Placer un peu de ruban adhésif pour maintenir en place provisoirement le profilé.
Закрепите рейку на место предварительно лентой.
Użyć taśmy samoprzylepnej do tymczasowego przytrzymywania profilu na miejscu.

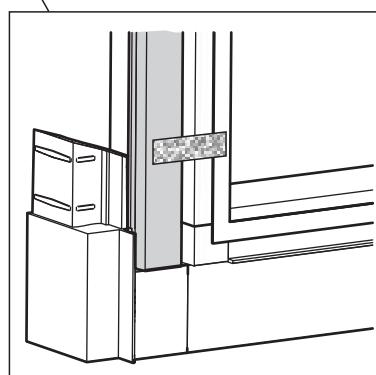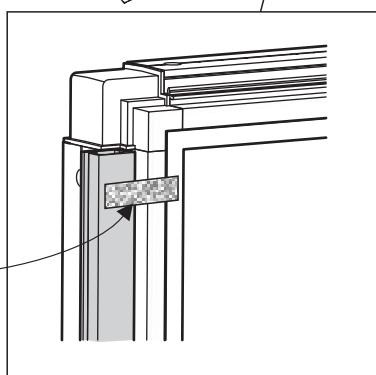


21

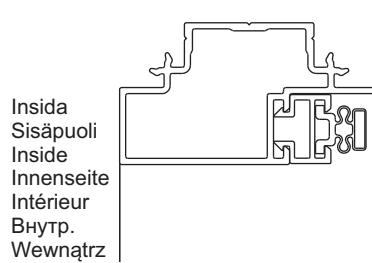




Utsida
Ulkopuoli
Outside
Außenseite
Extérieur
Наруж.
Na zewnątrz

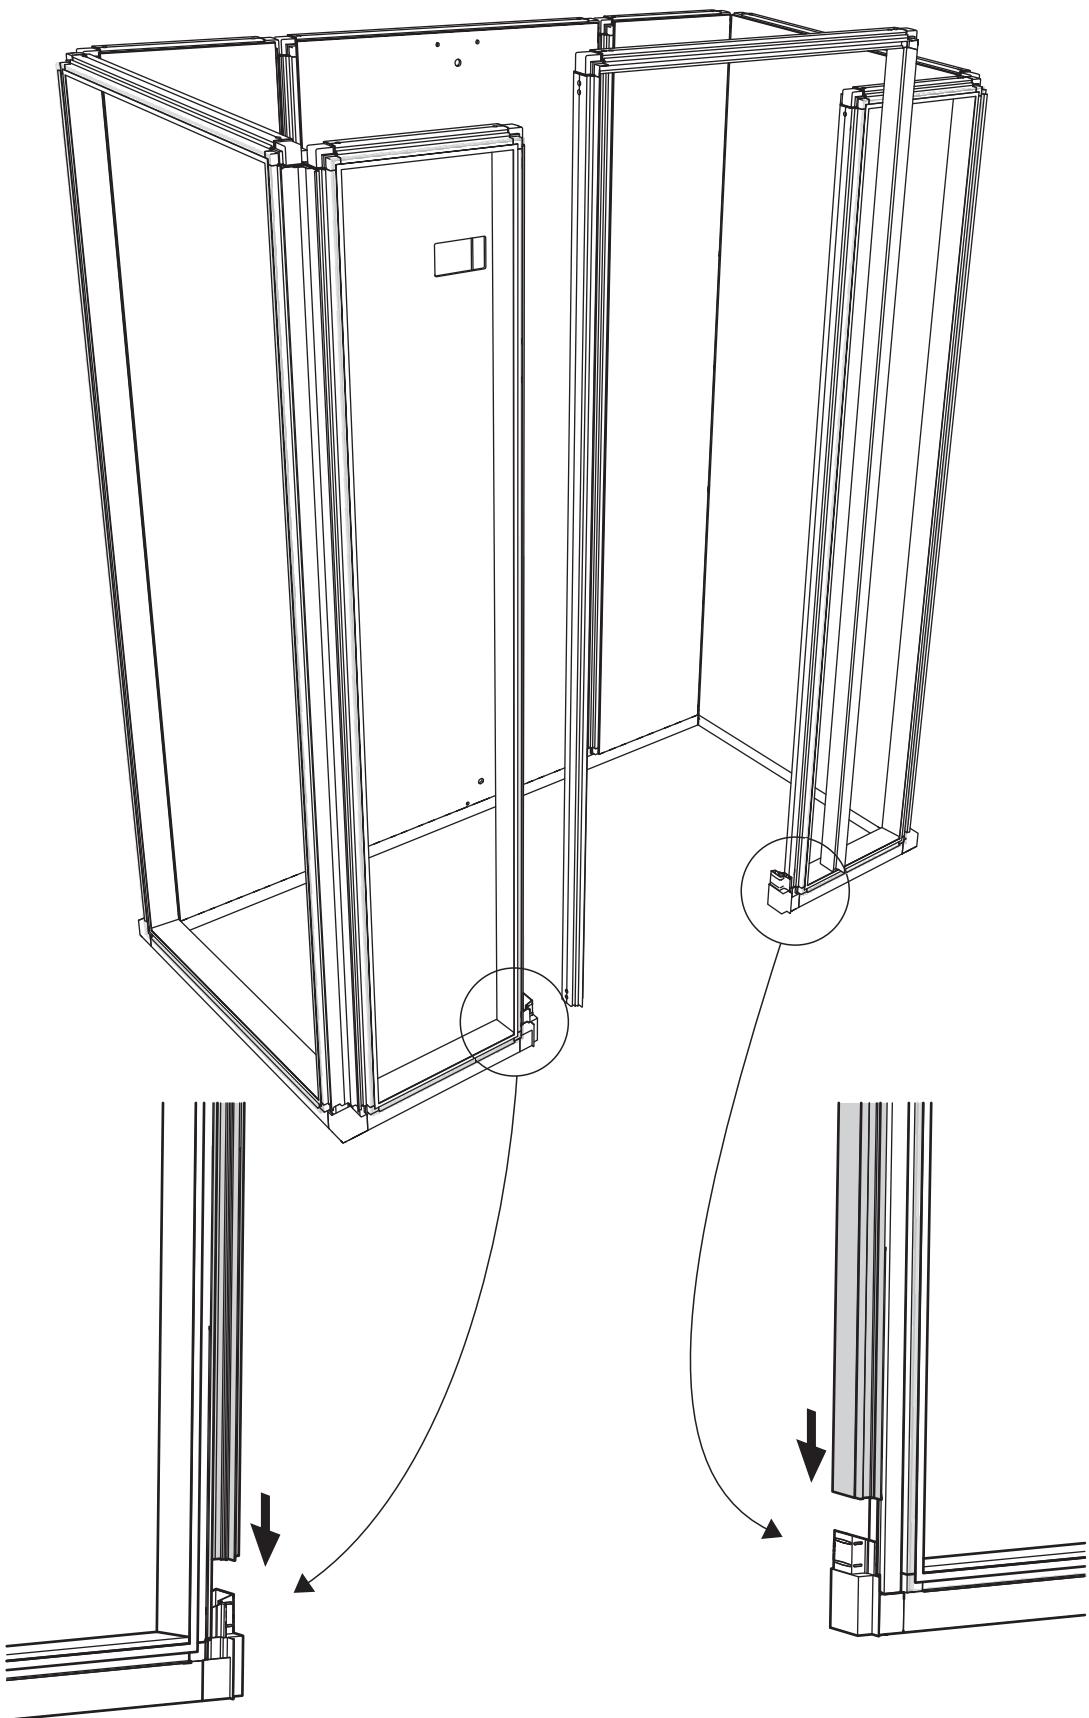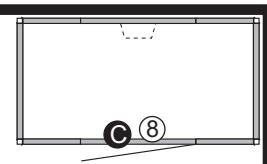



Styrning
Lukitus
Locking plate
Sicherungsscheibe
Rondelle de blocage
Направление
Płytki blokująca

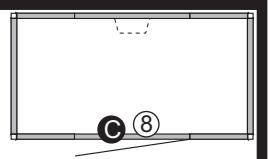






x1
33 x 21 x 3 mm

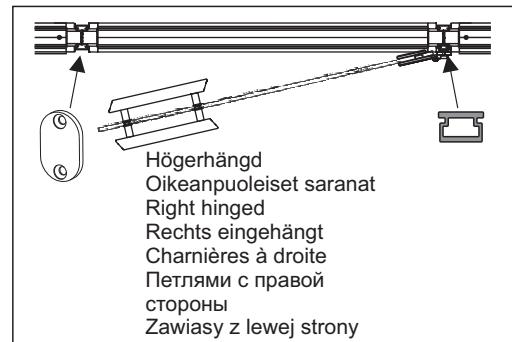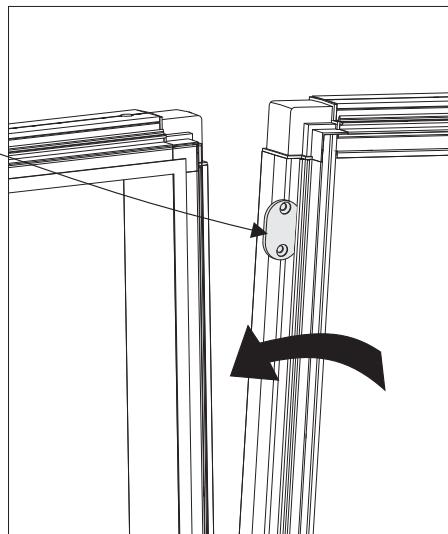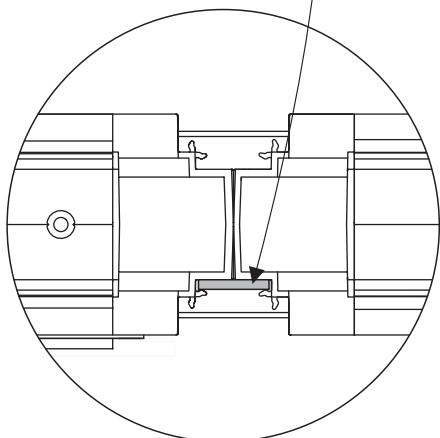

Alt. / Альт. / Wer.

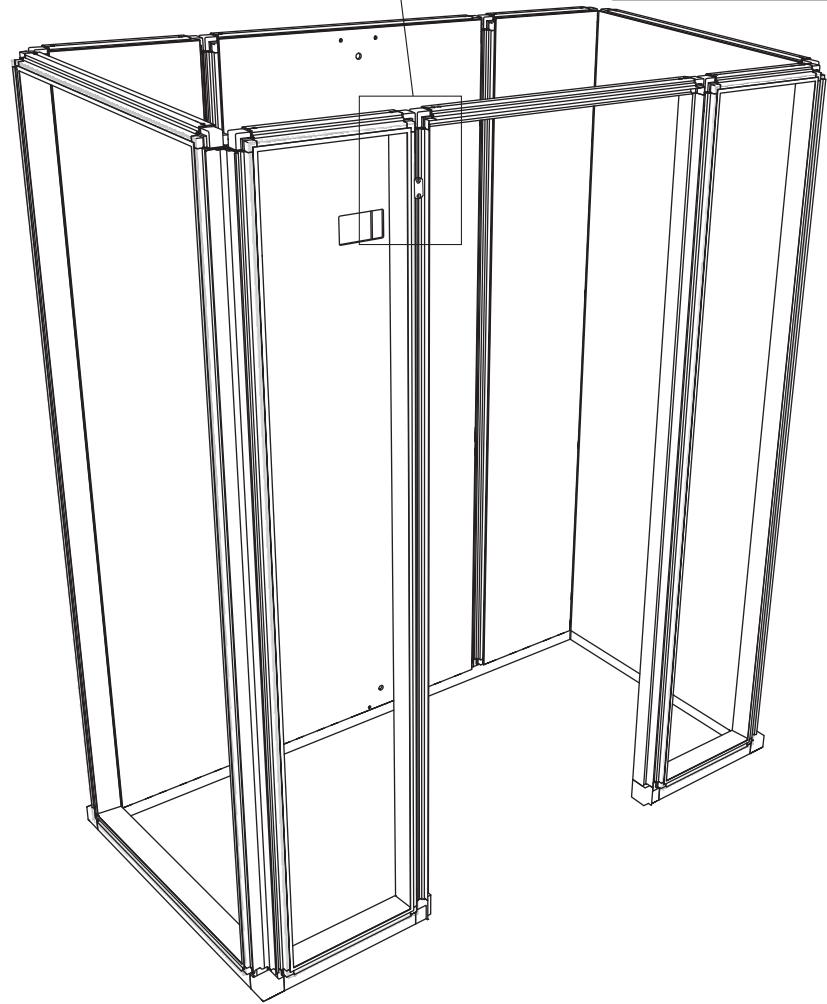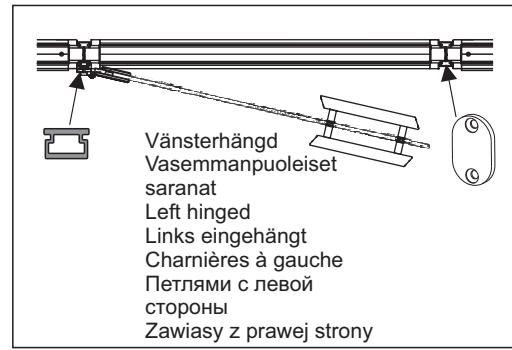


23

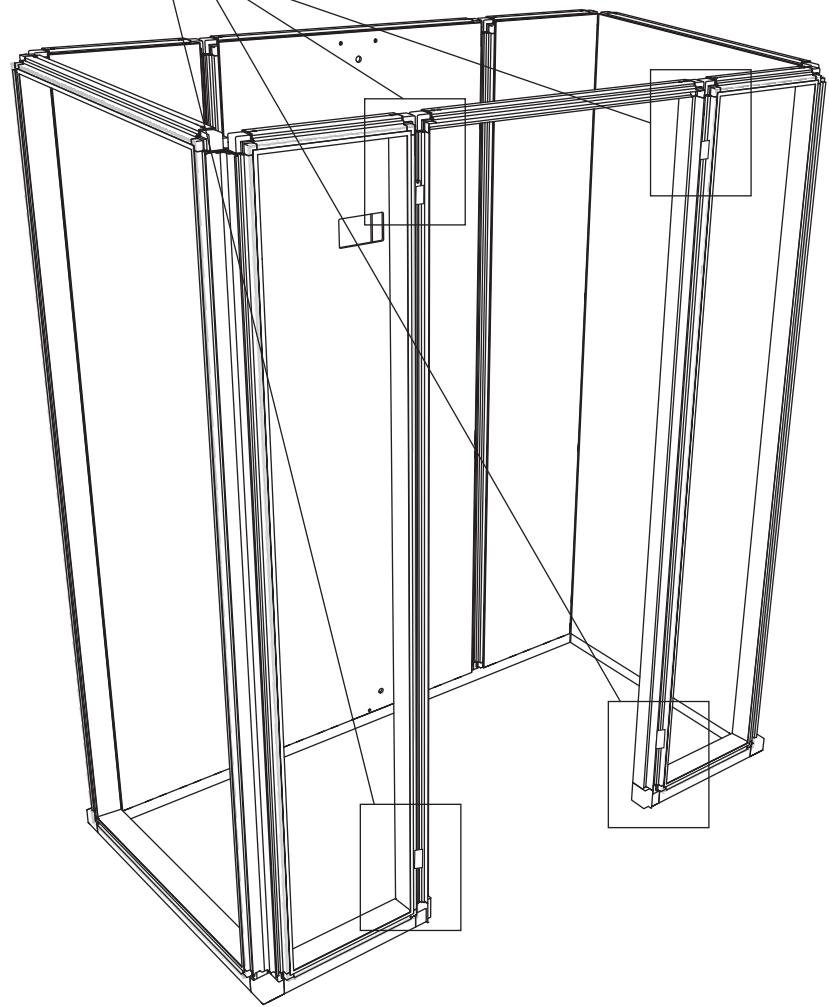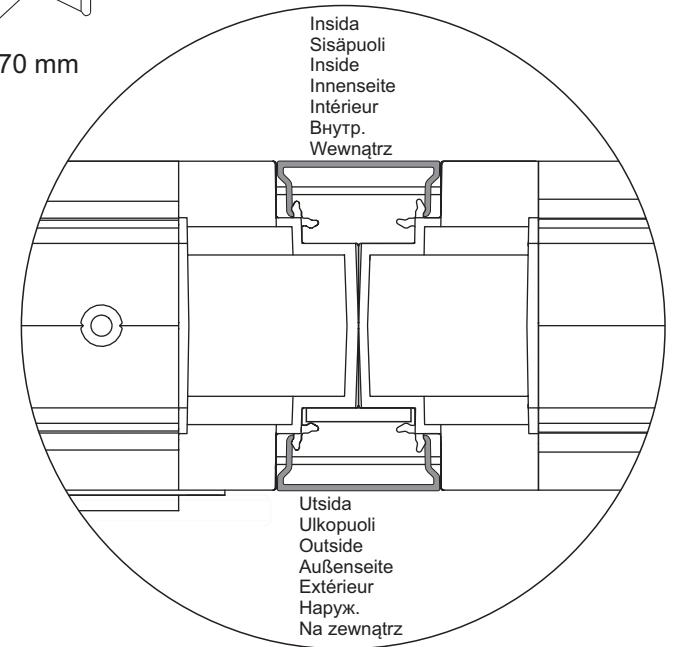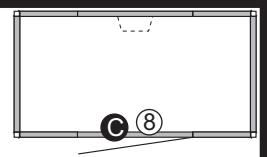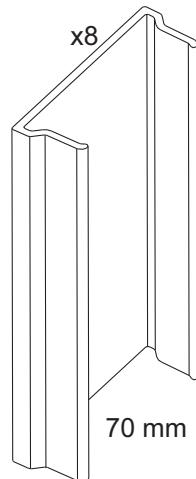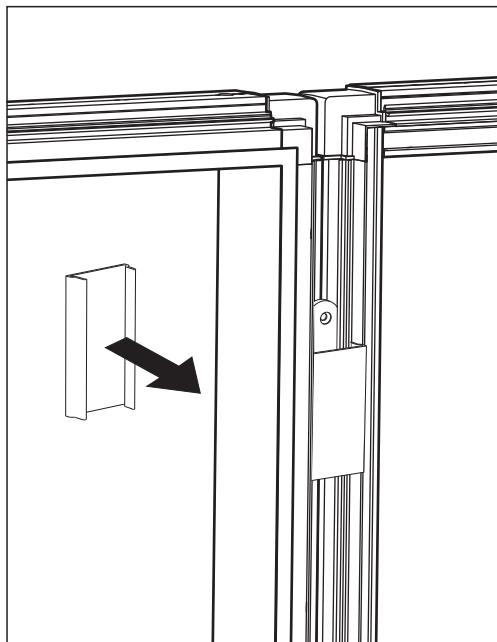




24

P6

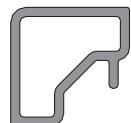


2 x 752 mm
2 x 1 570 mm



Självhäftande
Itsekiinnittyvä
Self-adhesive
Selbstklebend
Autocollant
Самоприклеивающиеся
Samoprzyklepne

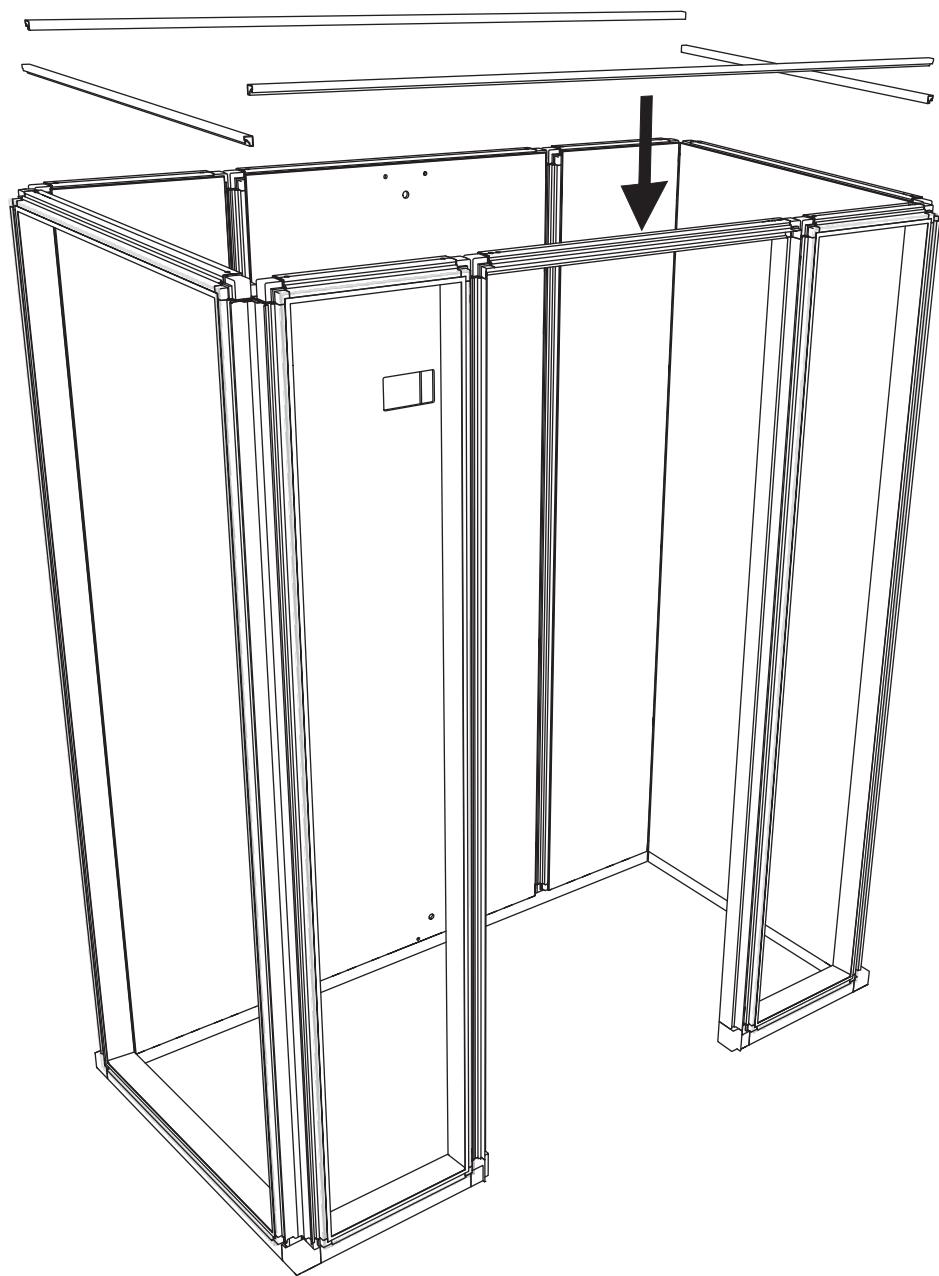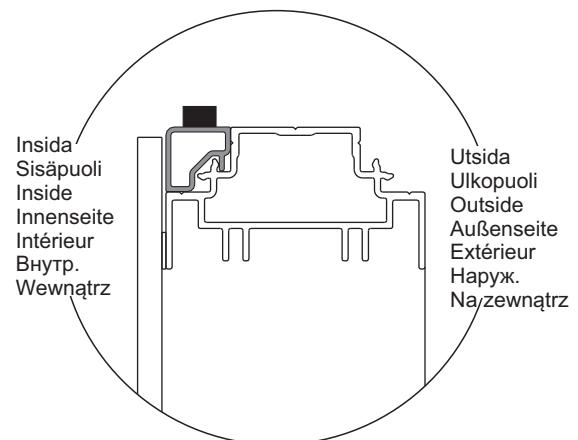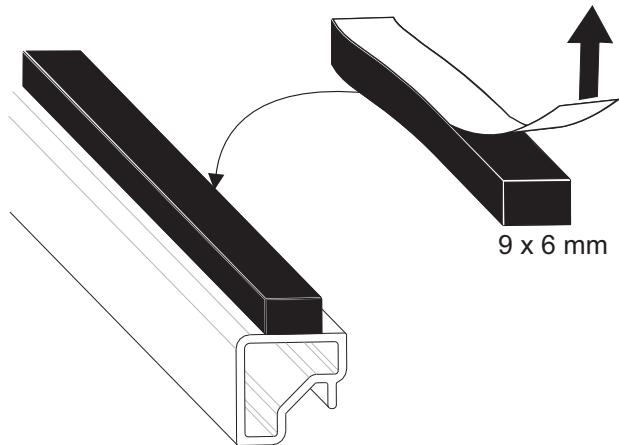





25

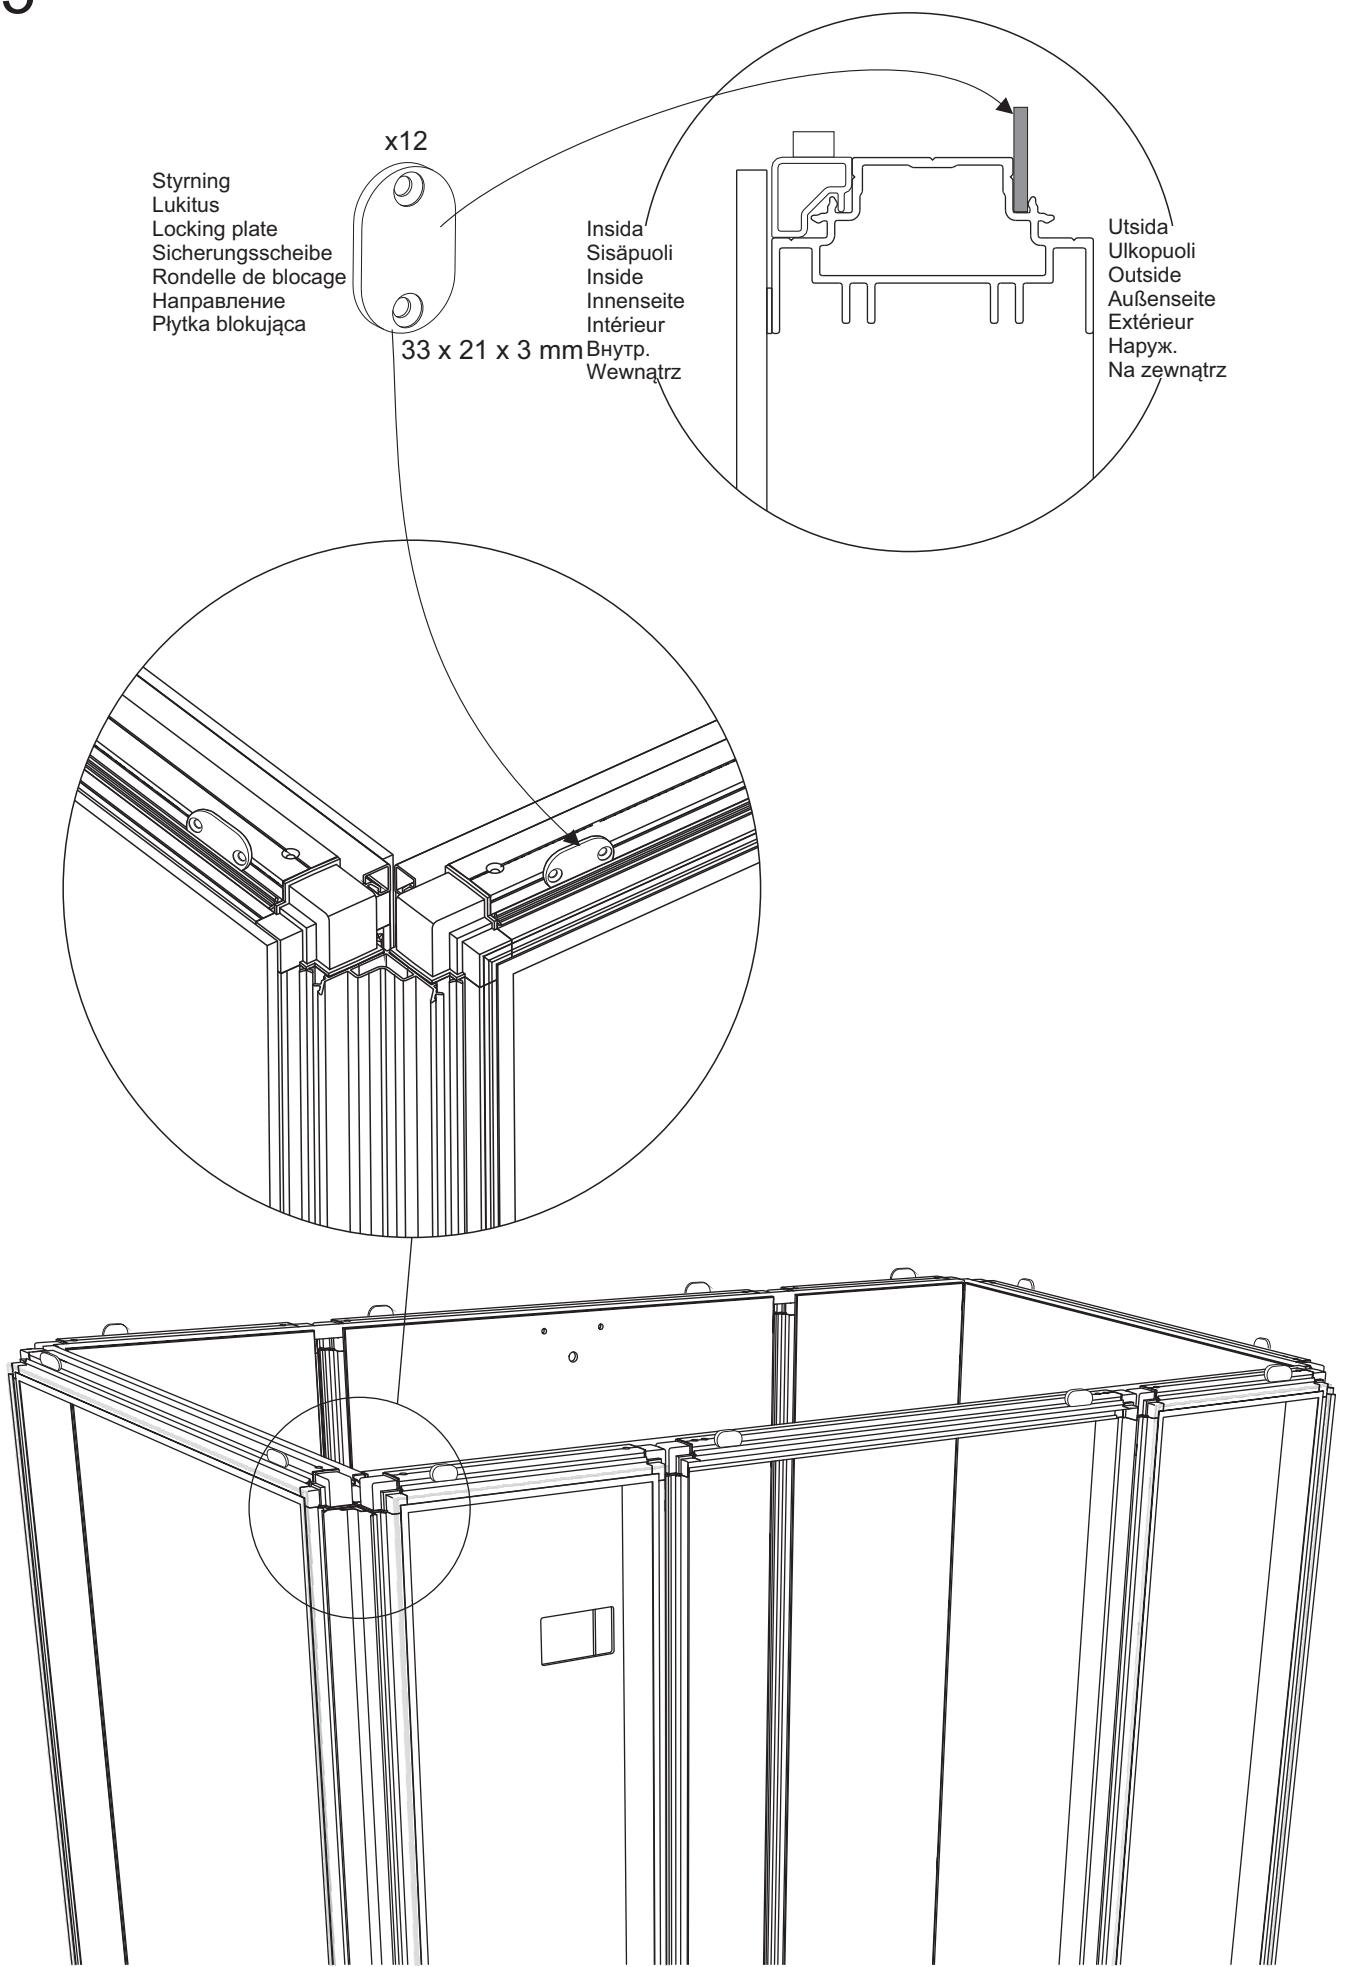


26

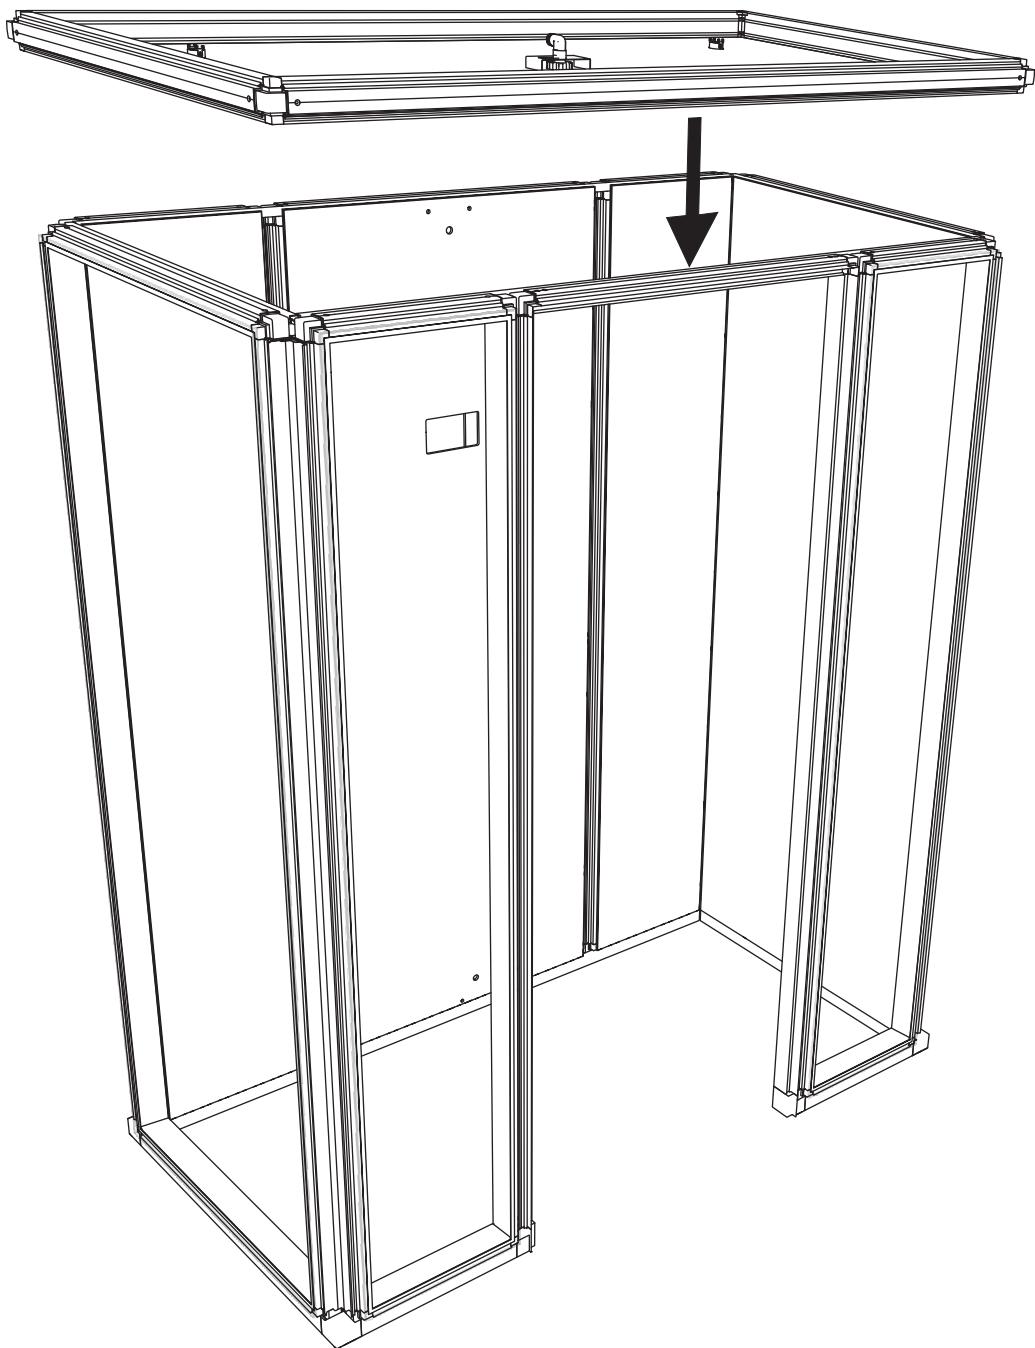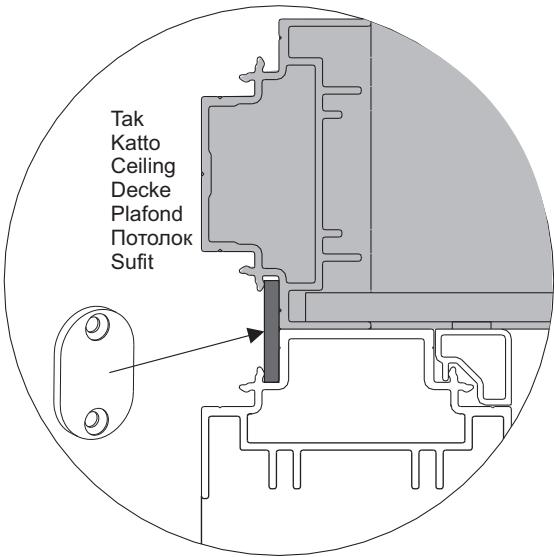


27

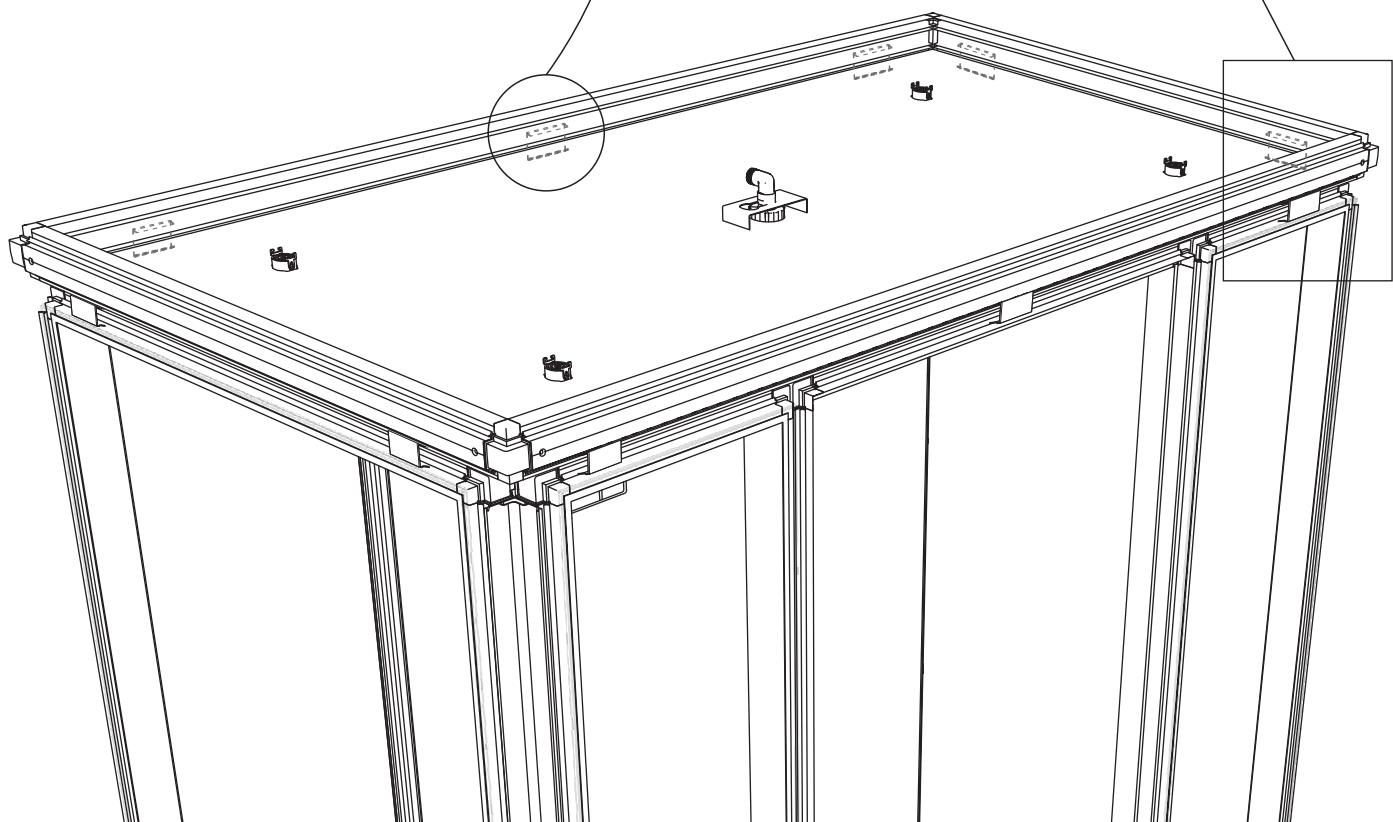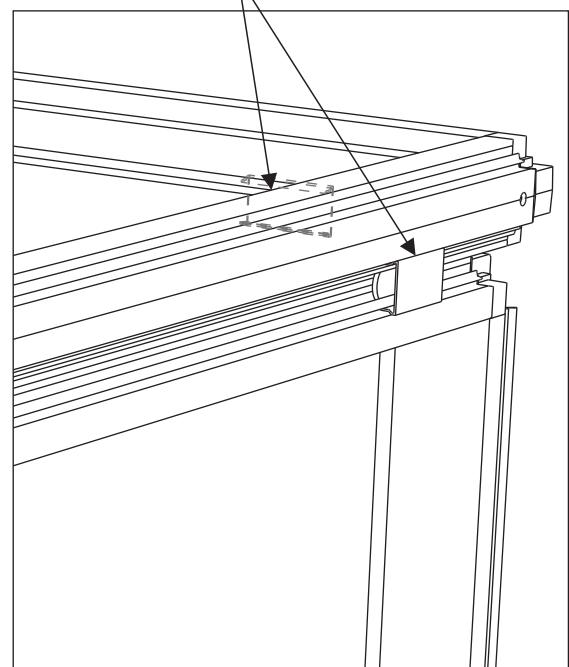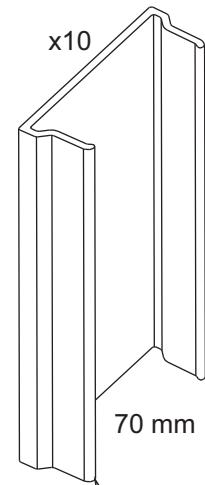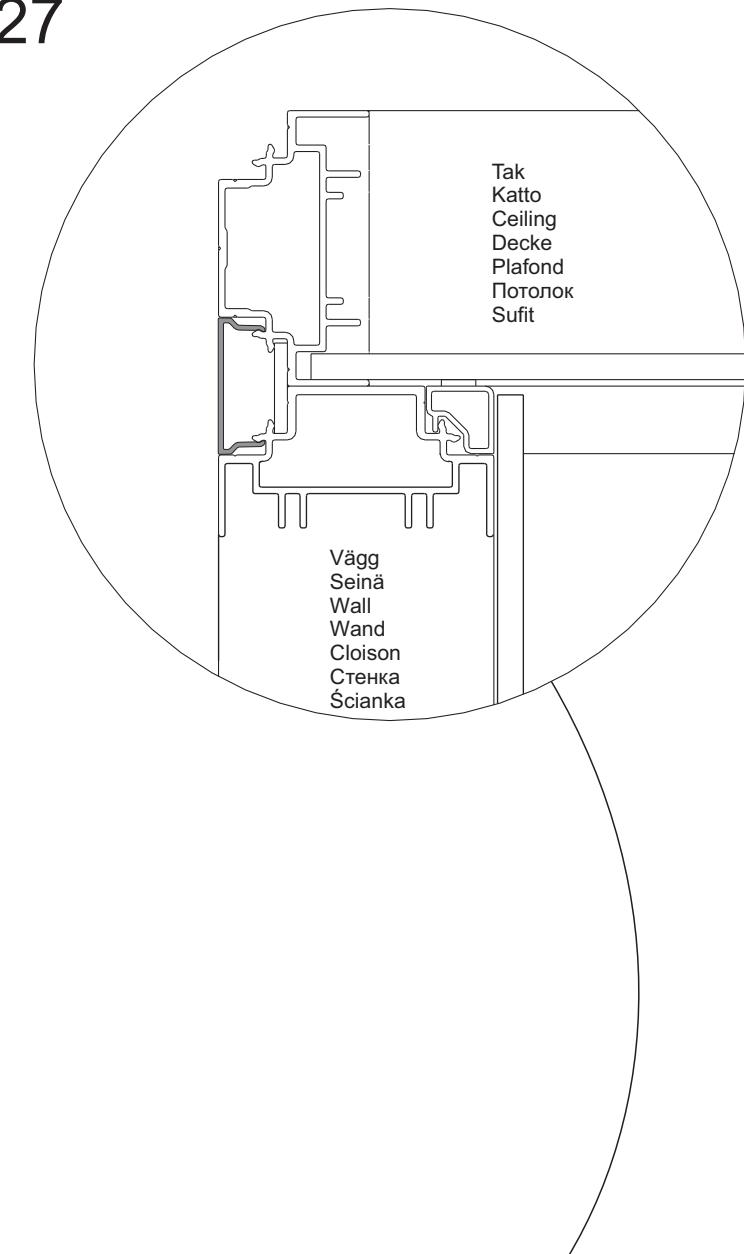

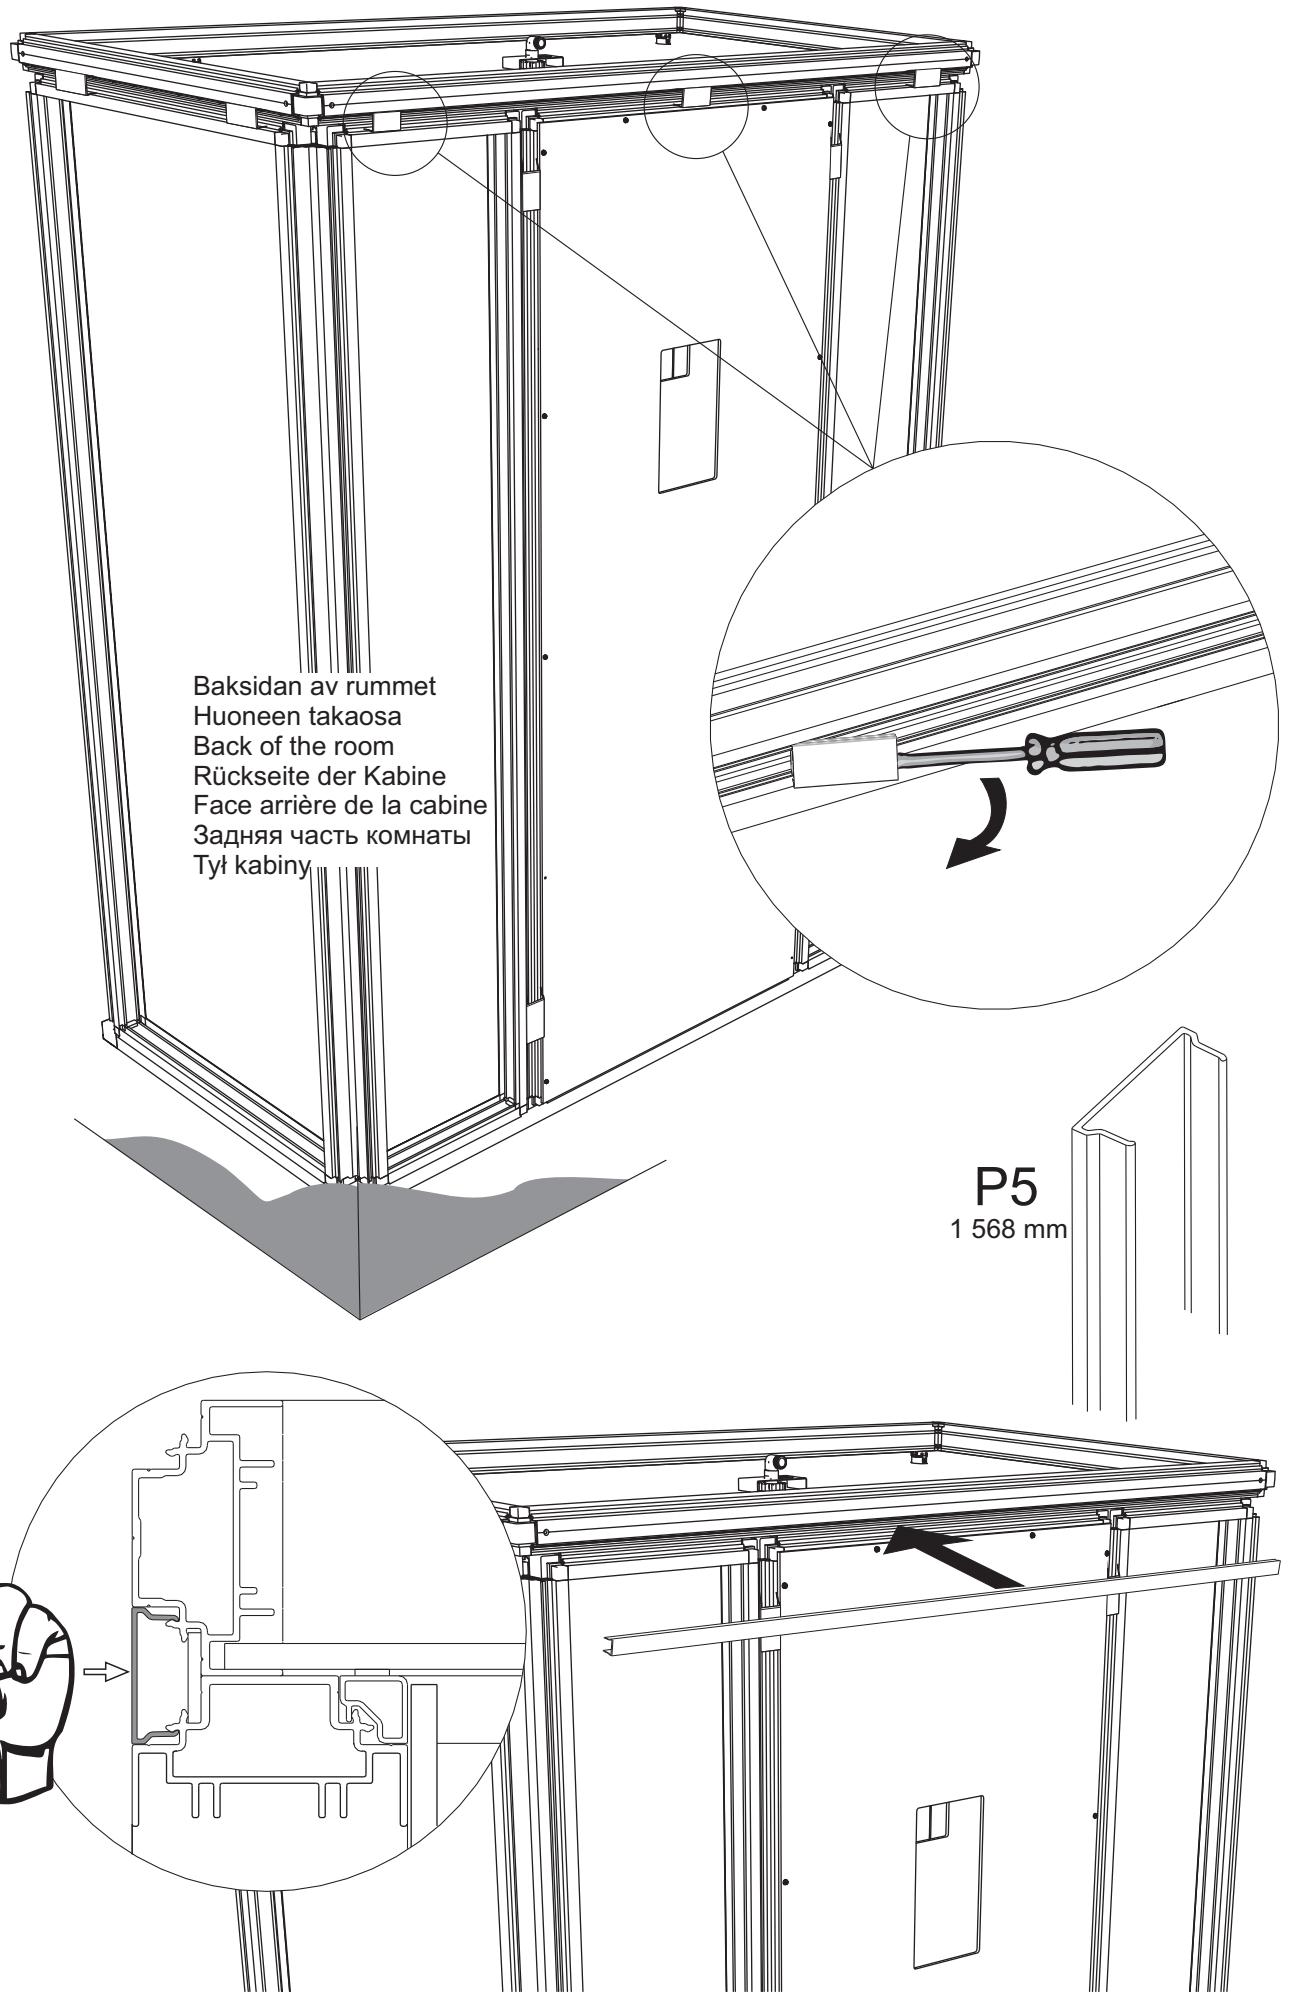

29




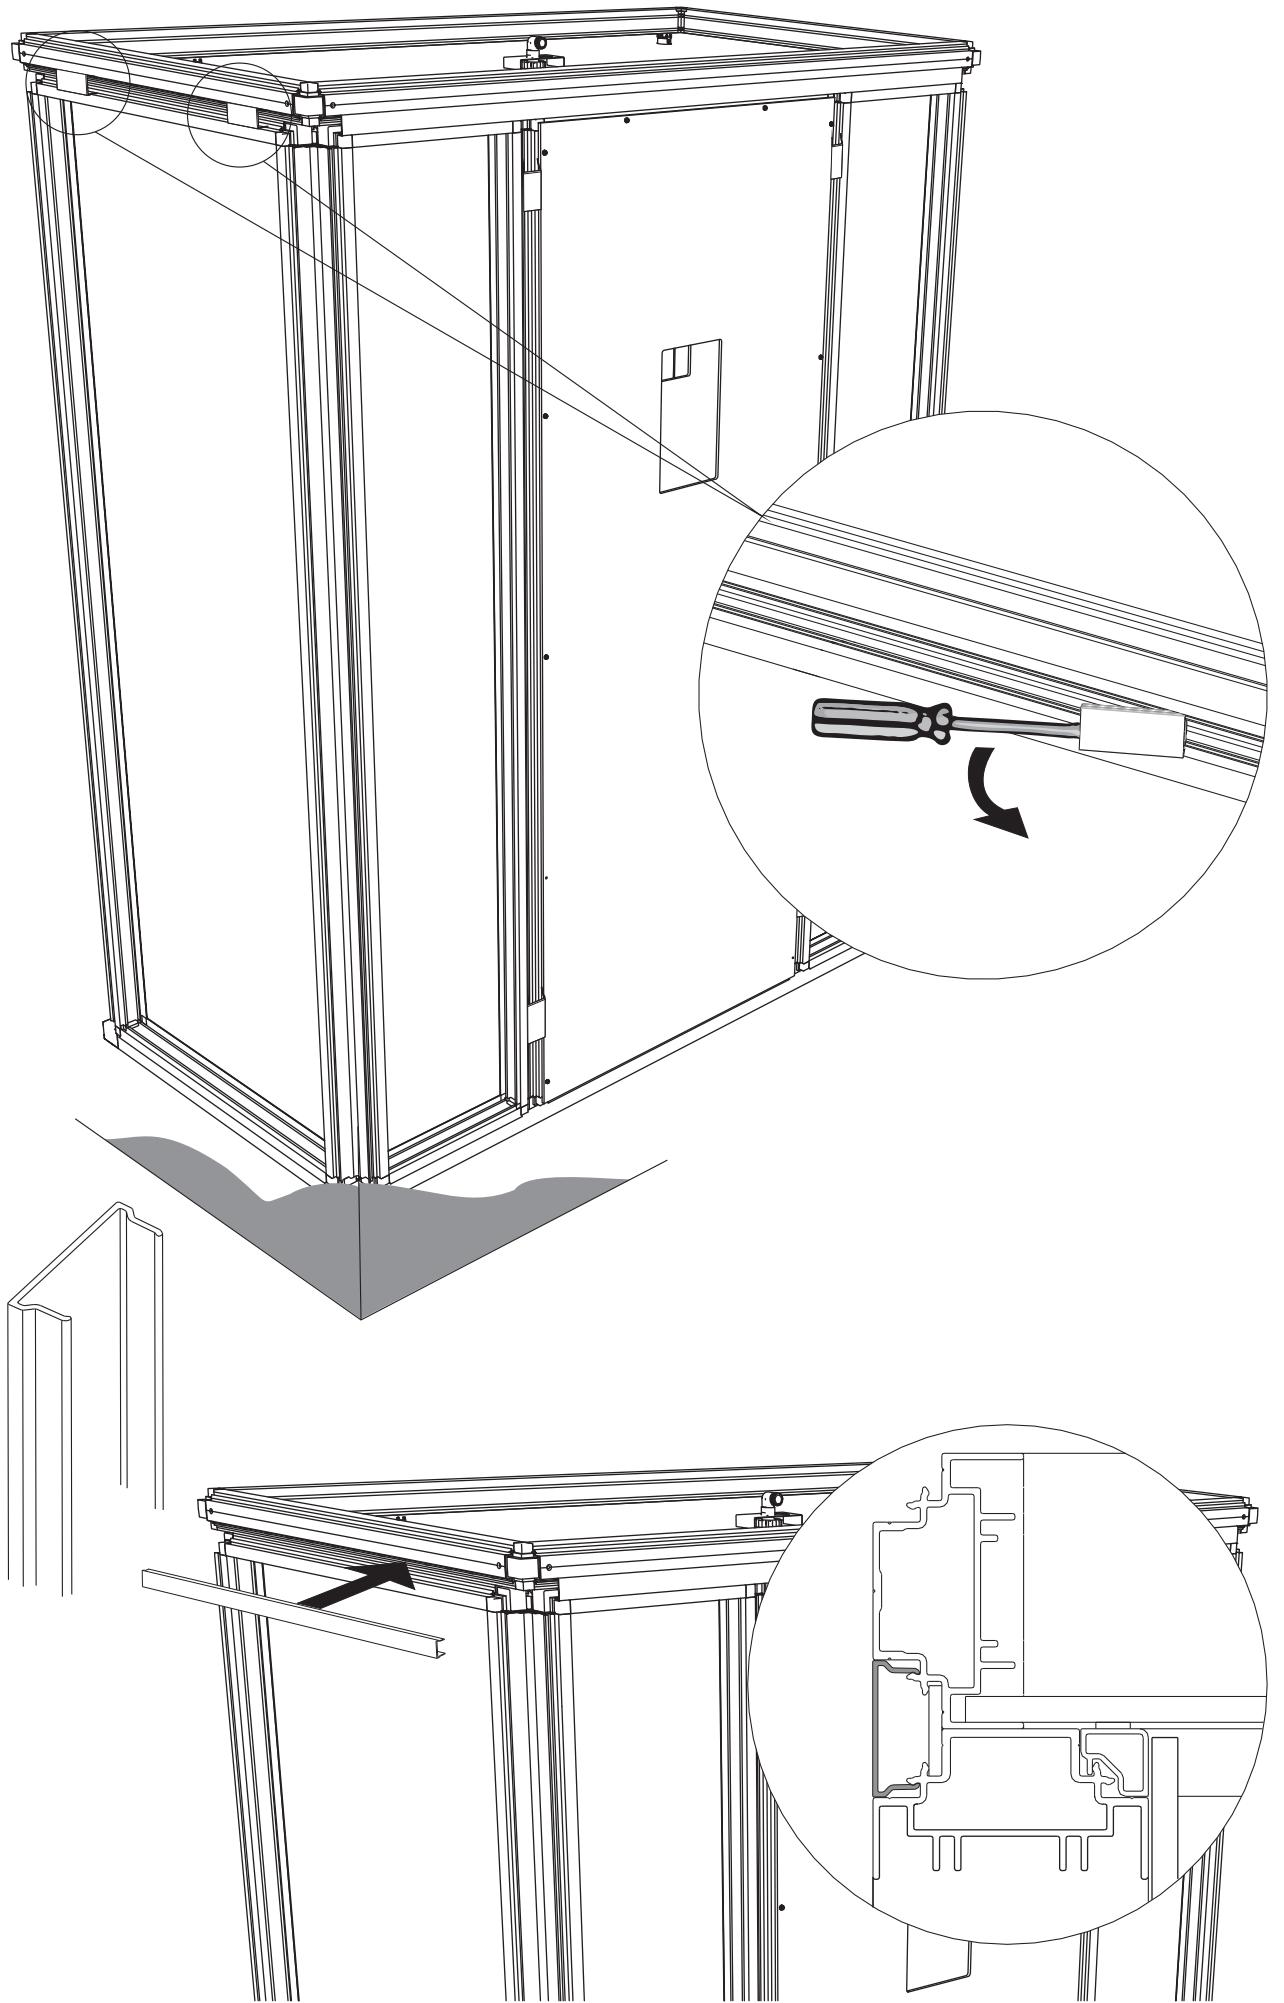


30

P5

1 968 mm

Baksidan av rummet
Huoneen takaosa
Back of the room
Rückseite der Kabine
Face arrière de la cabine
Задняя часть комнаты
Tył kabiny

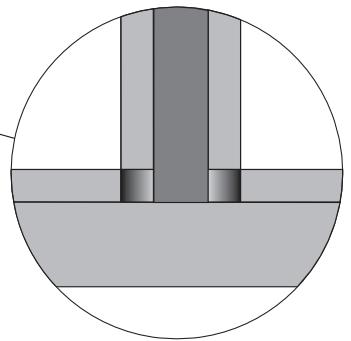
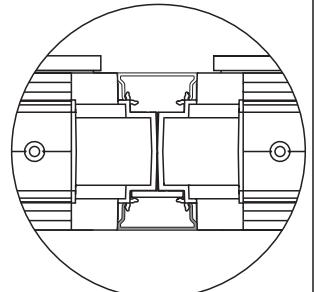
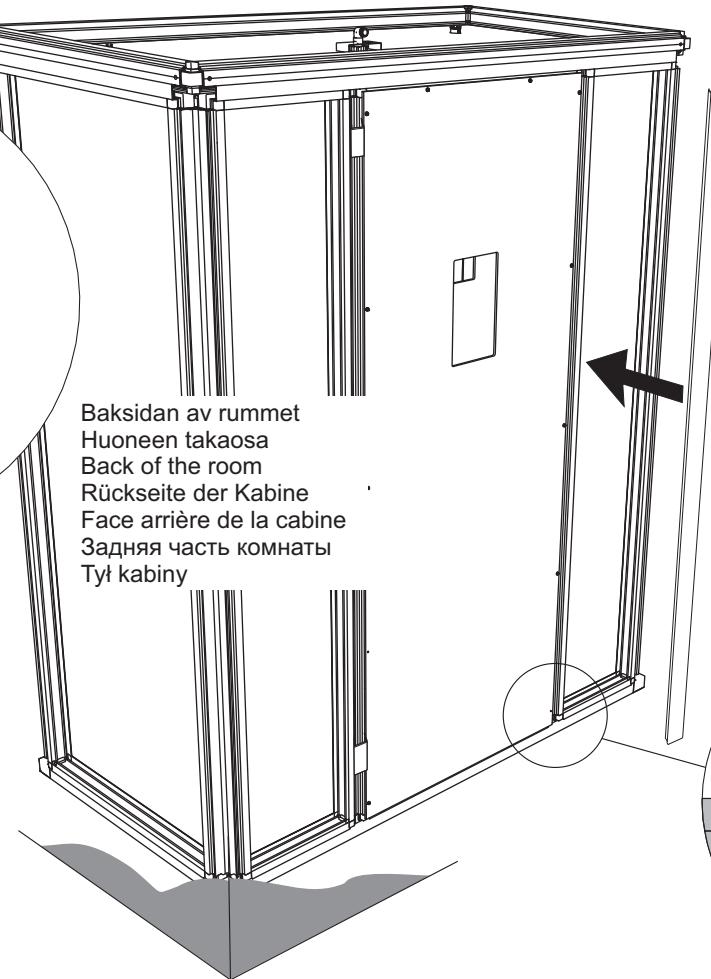
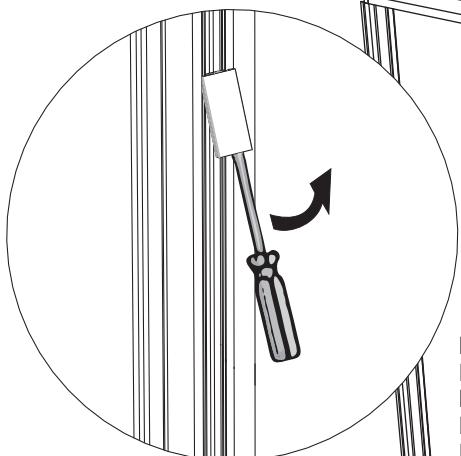


31


P5

1 968 mm

Baksidan av rummet
Huoneen takaosa
Back of the room
Rückseite der Kabine
Face arrière de la cabine
Задняя часть комнаты
Tył kabiny

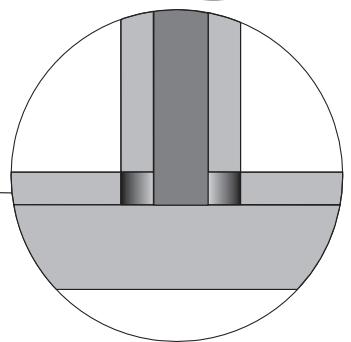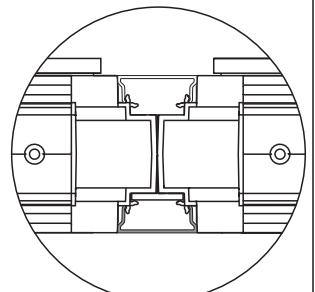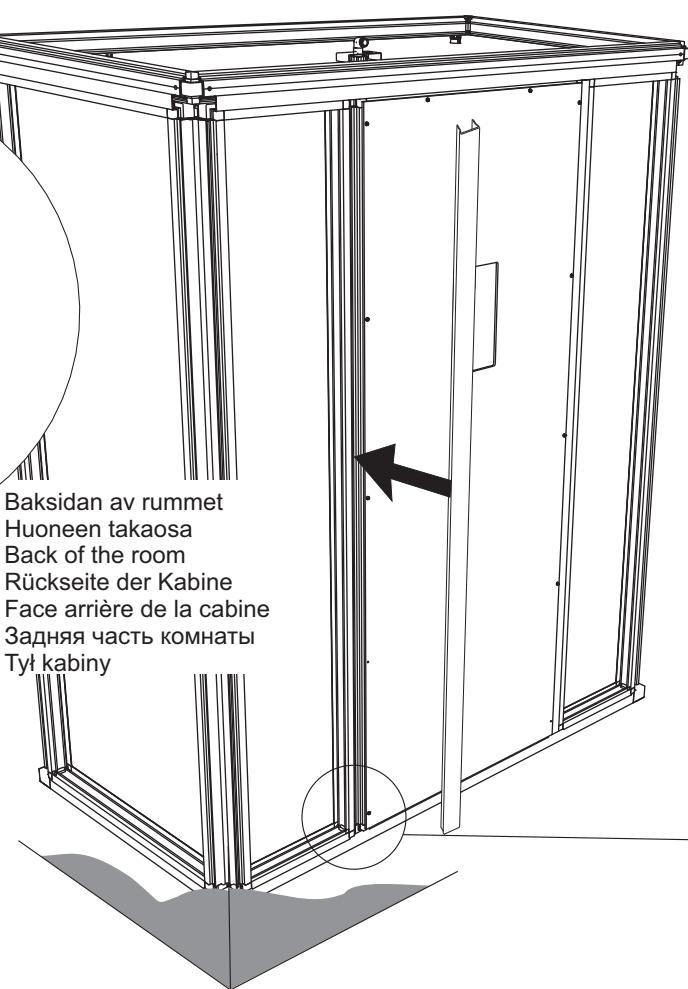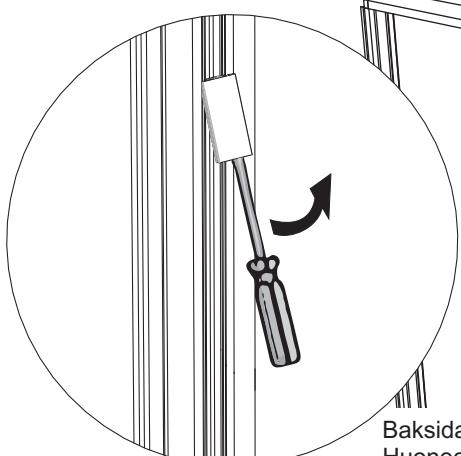







32

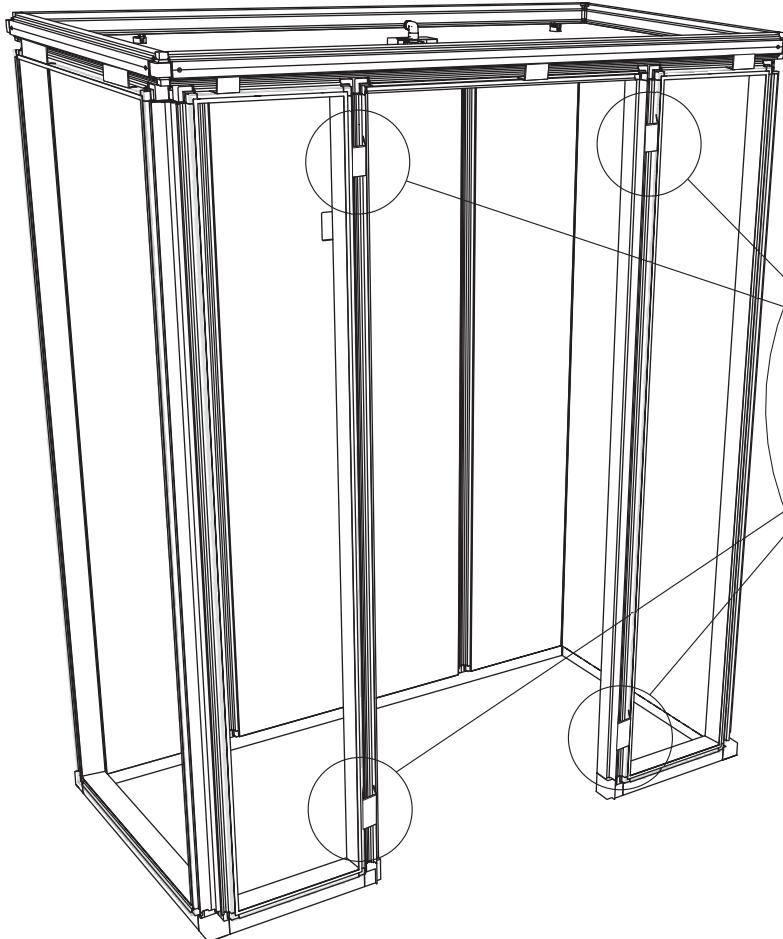


P8






P9

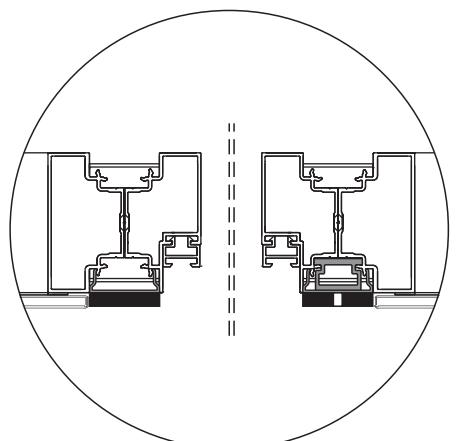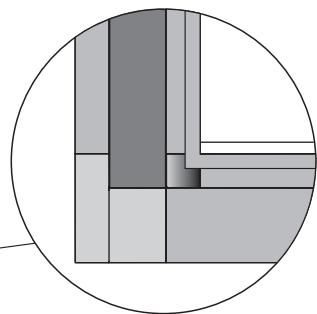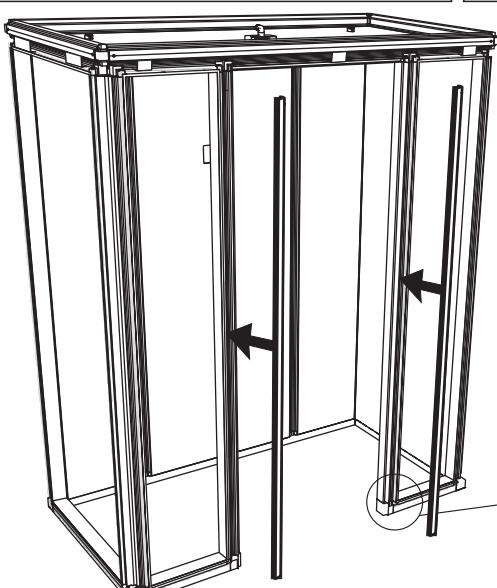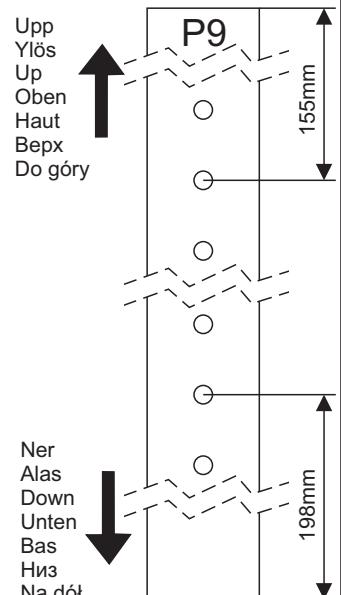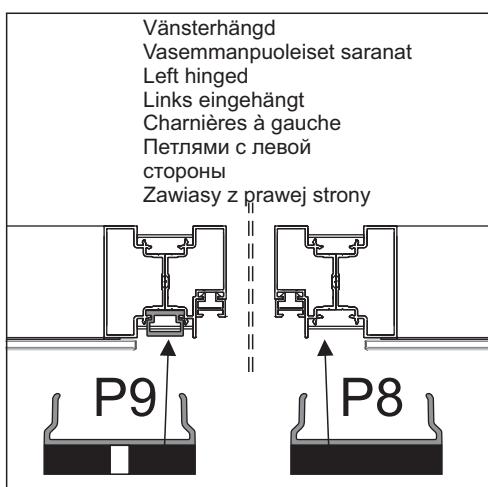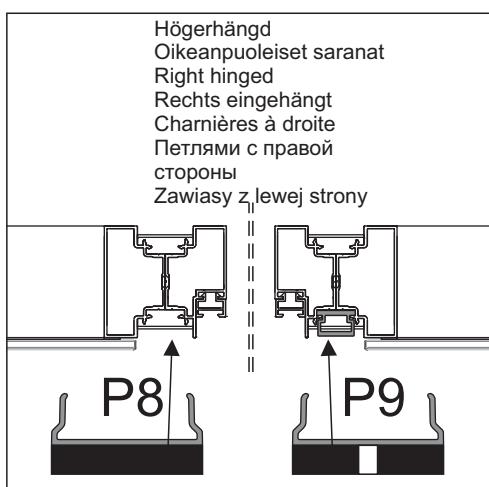

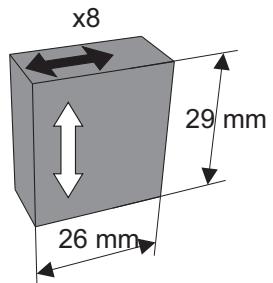





OBS!
HUOM!
NOTE!
ACHTUNG!
ATTENTION!
Внимание!
UWAGA!

Inside
Sisäpuoli
Innenseite
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnatrz

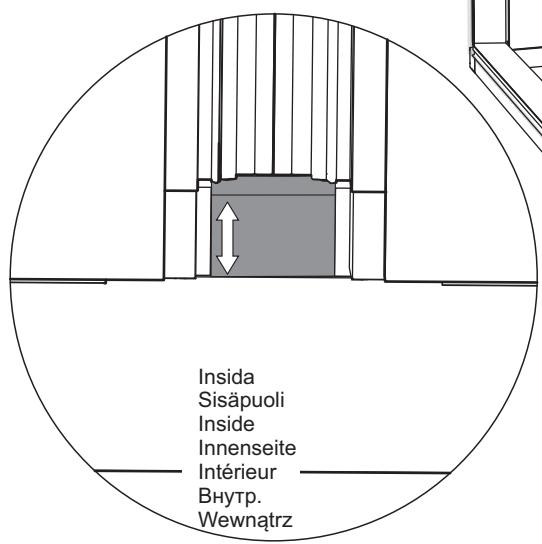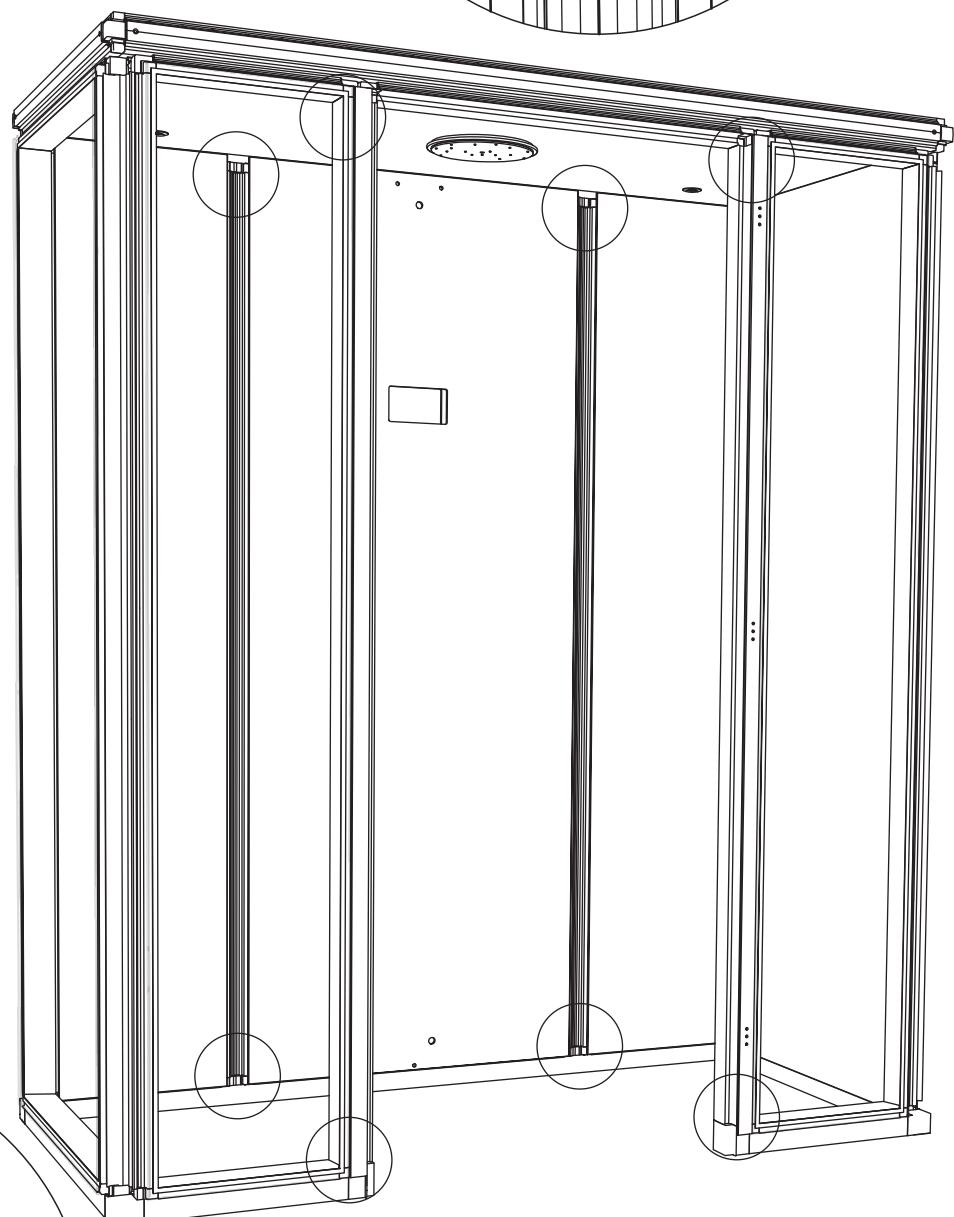
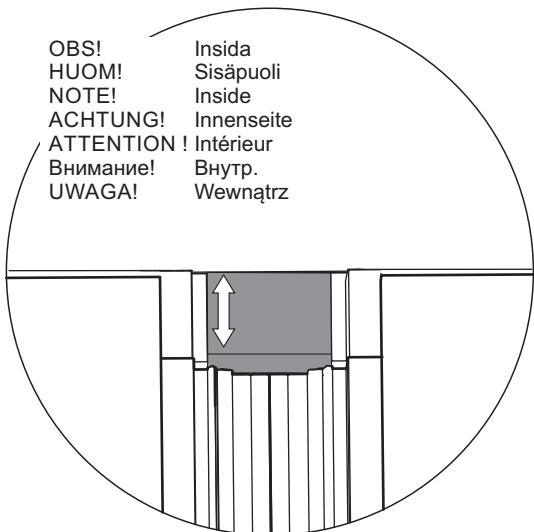



Inside
Sisäpuoli
Inside
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnatrz

34

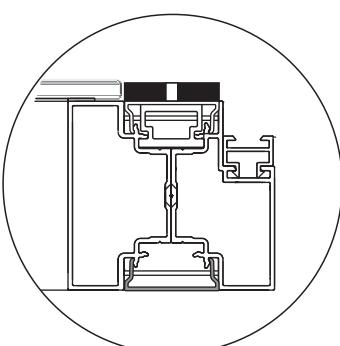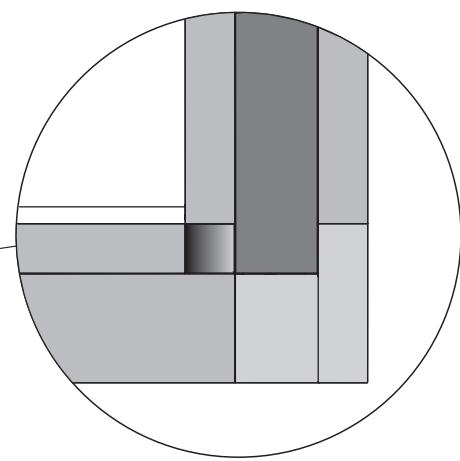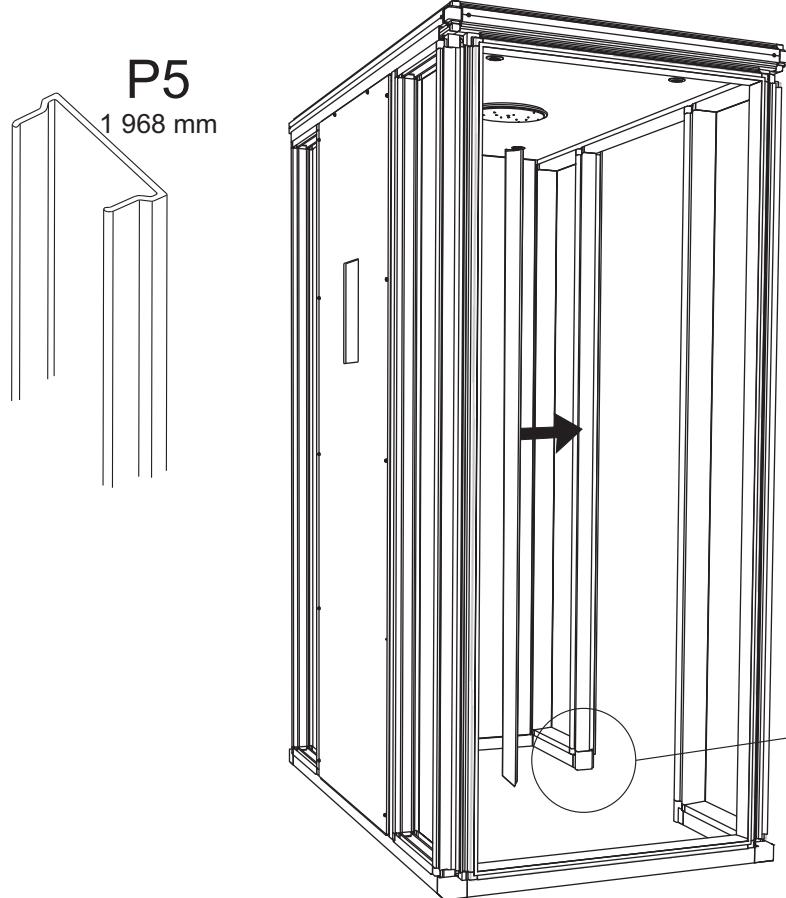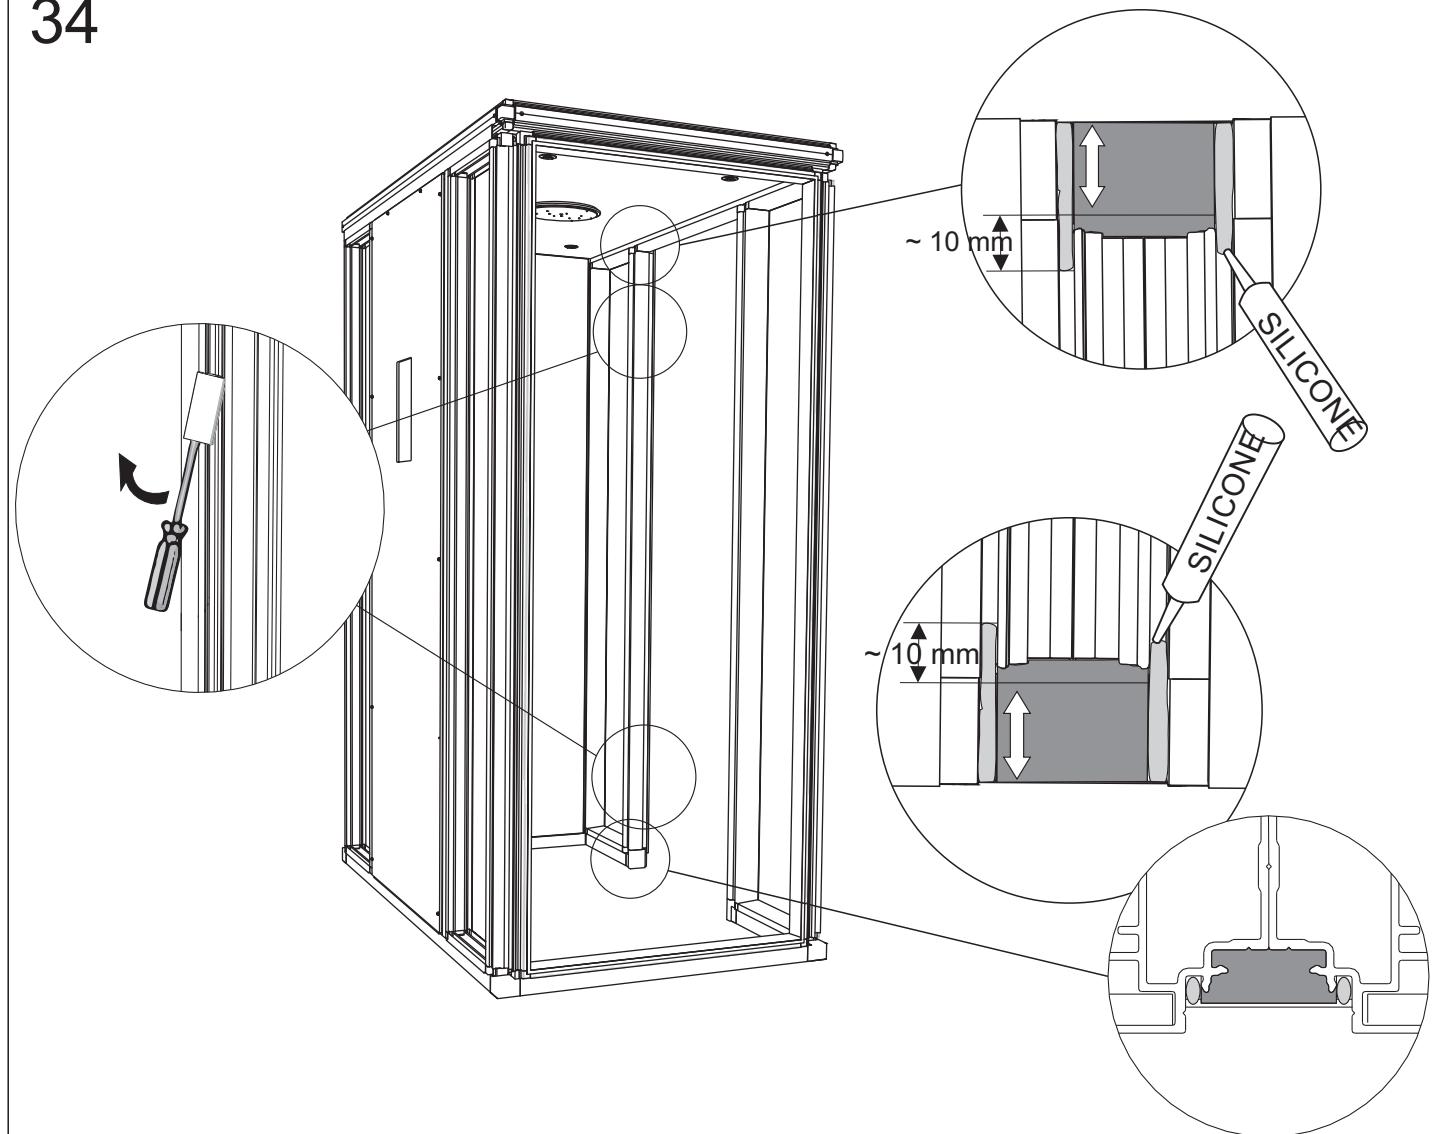


35

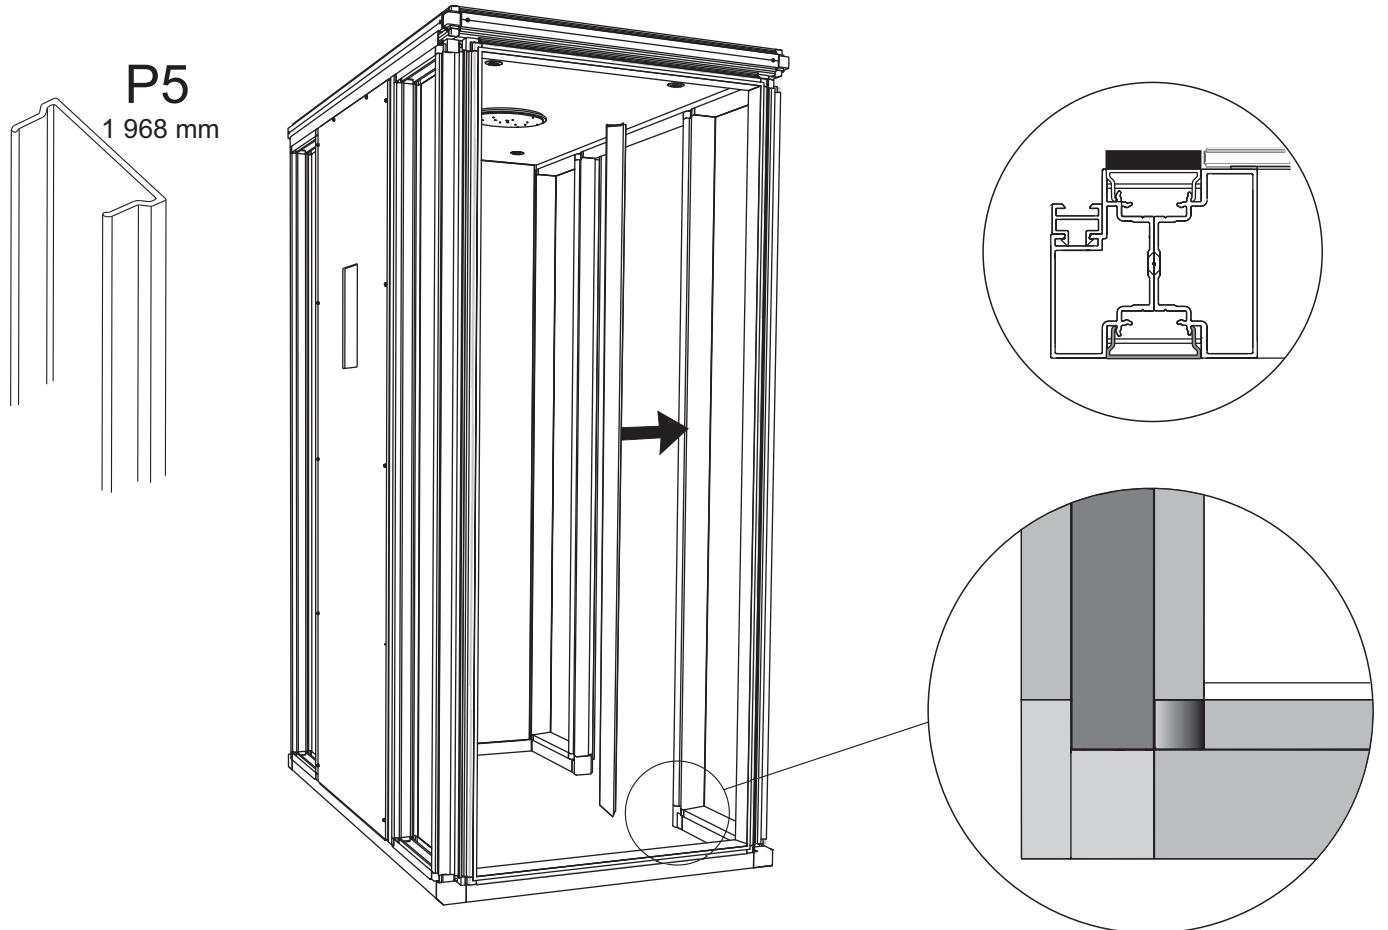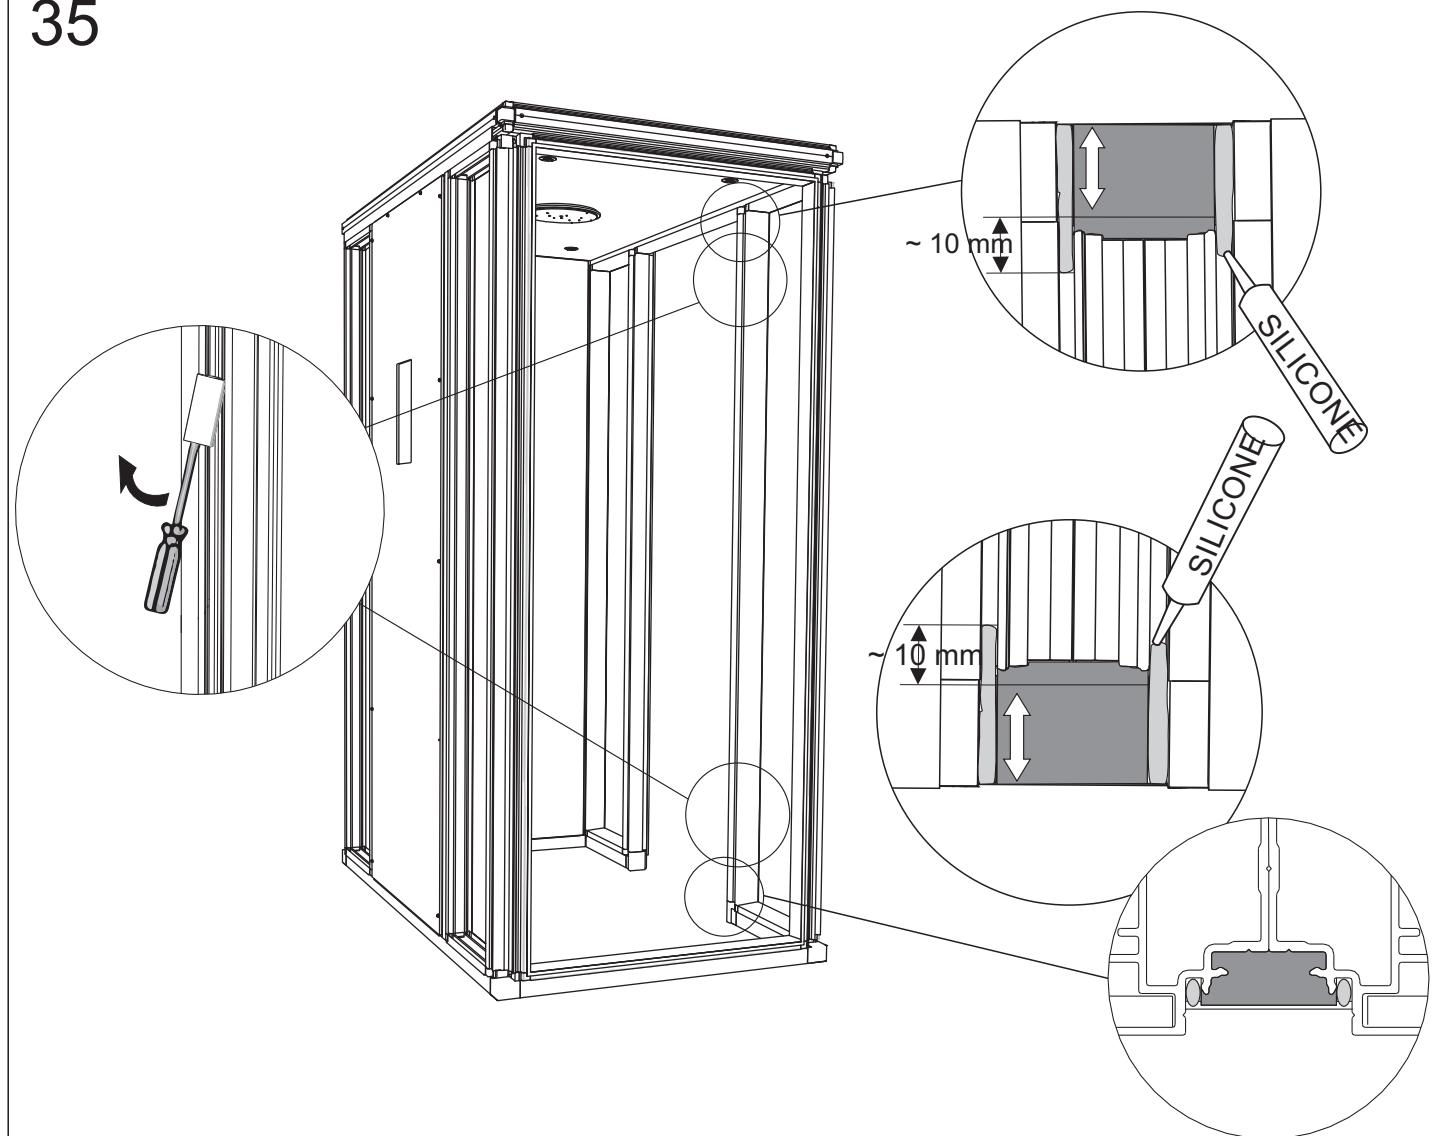


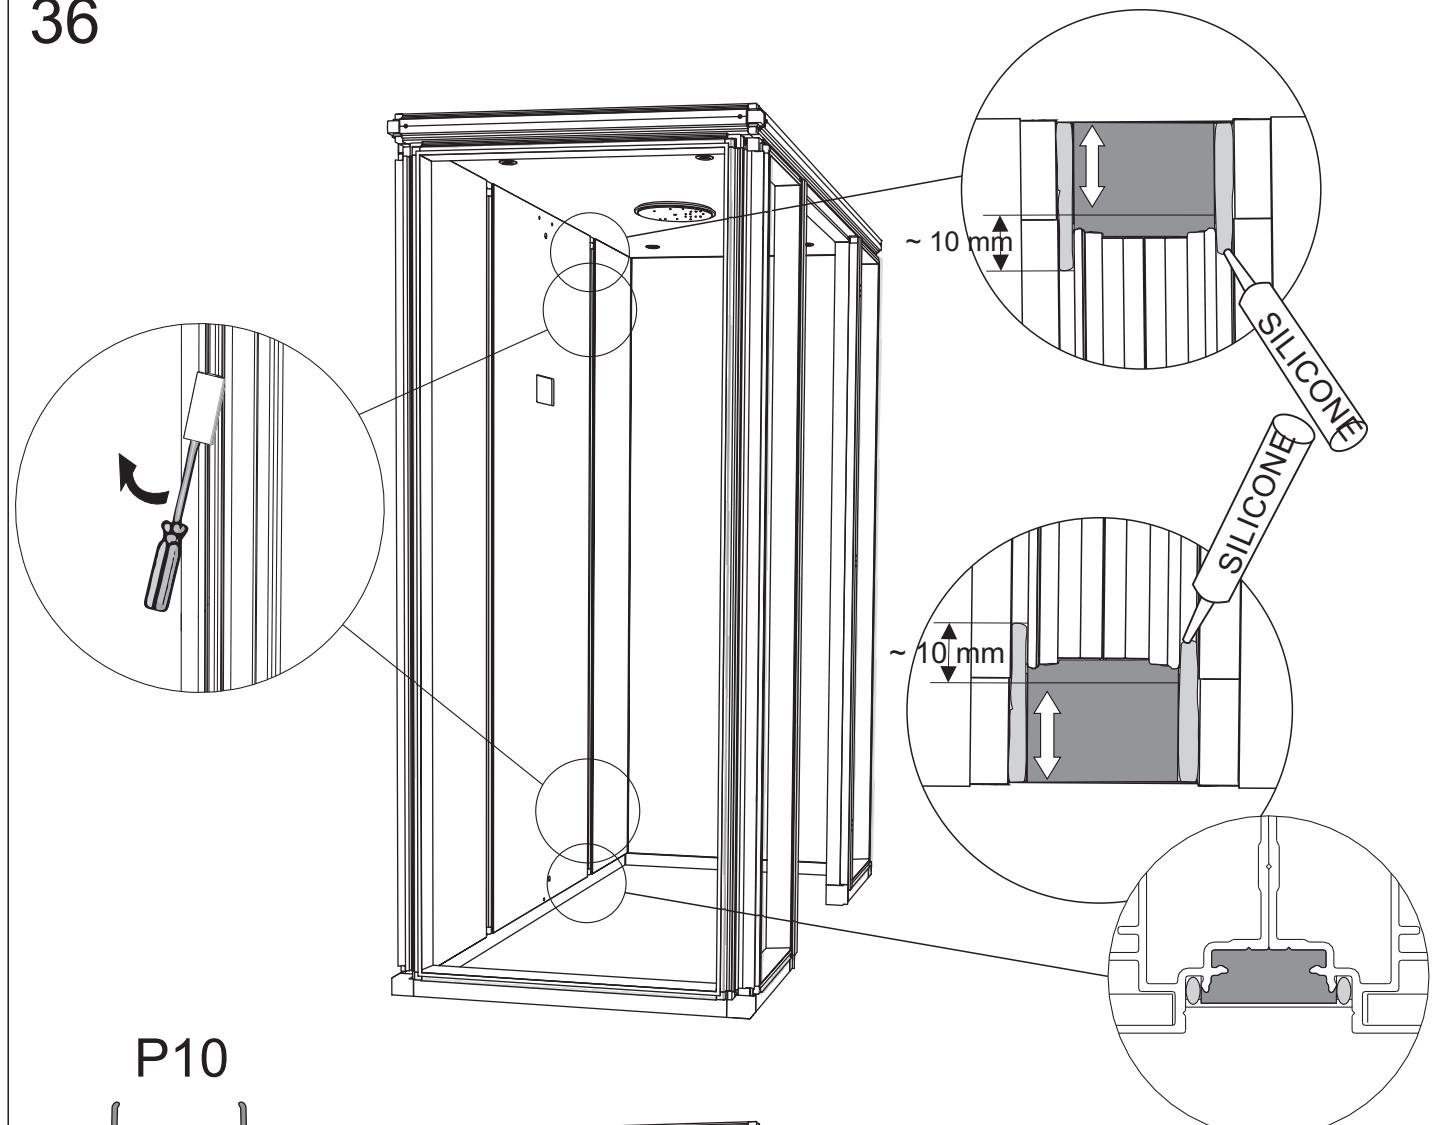


P10

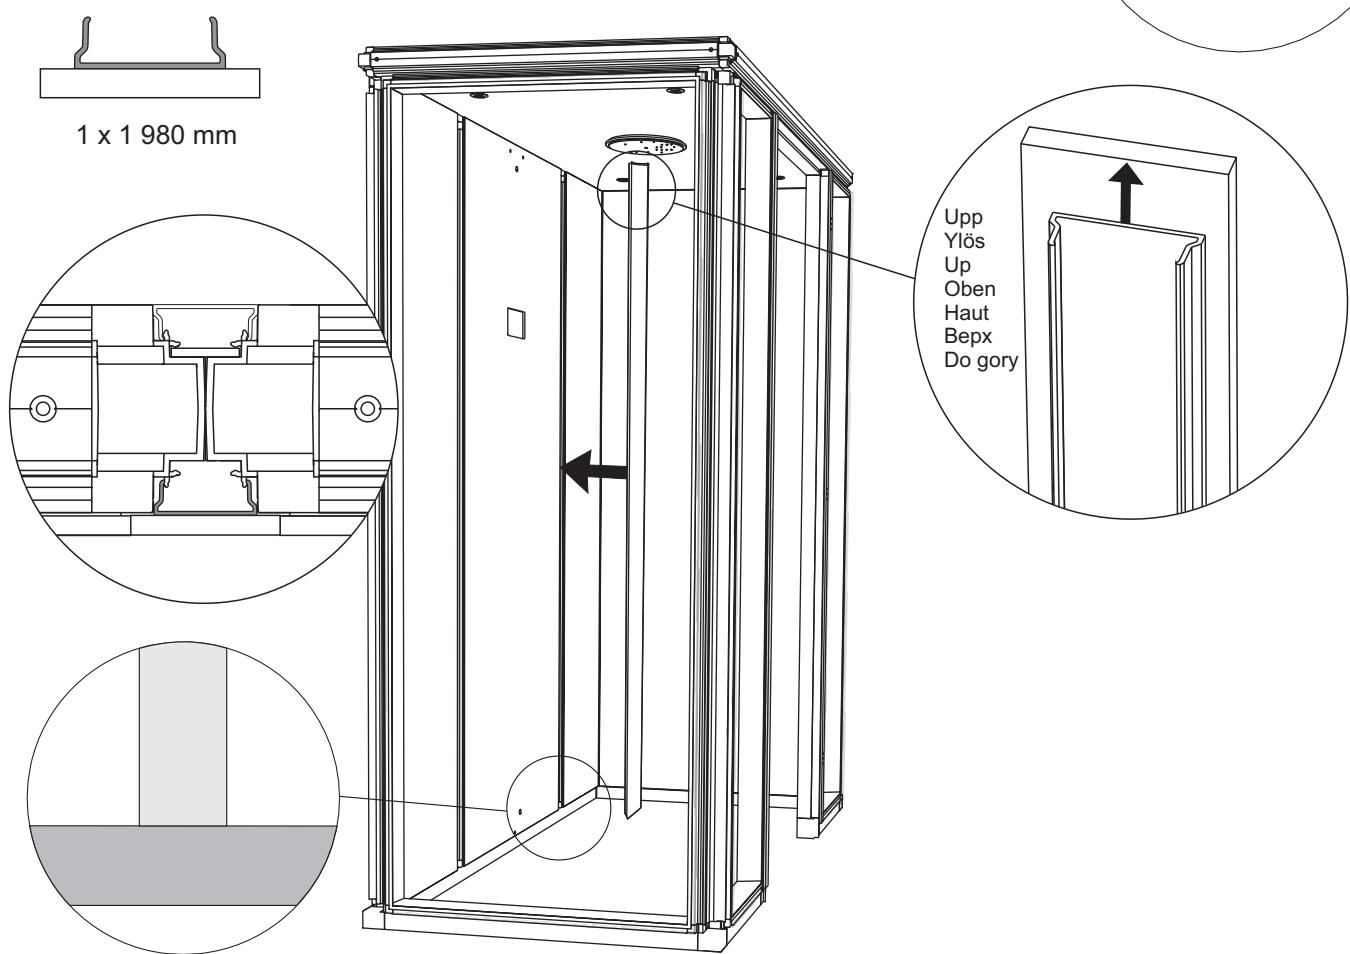


37








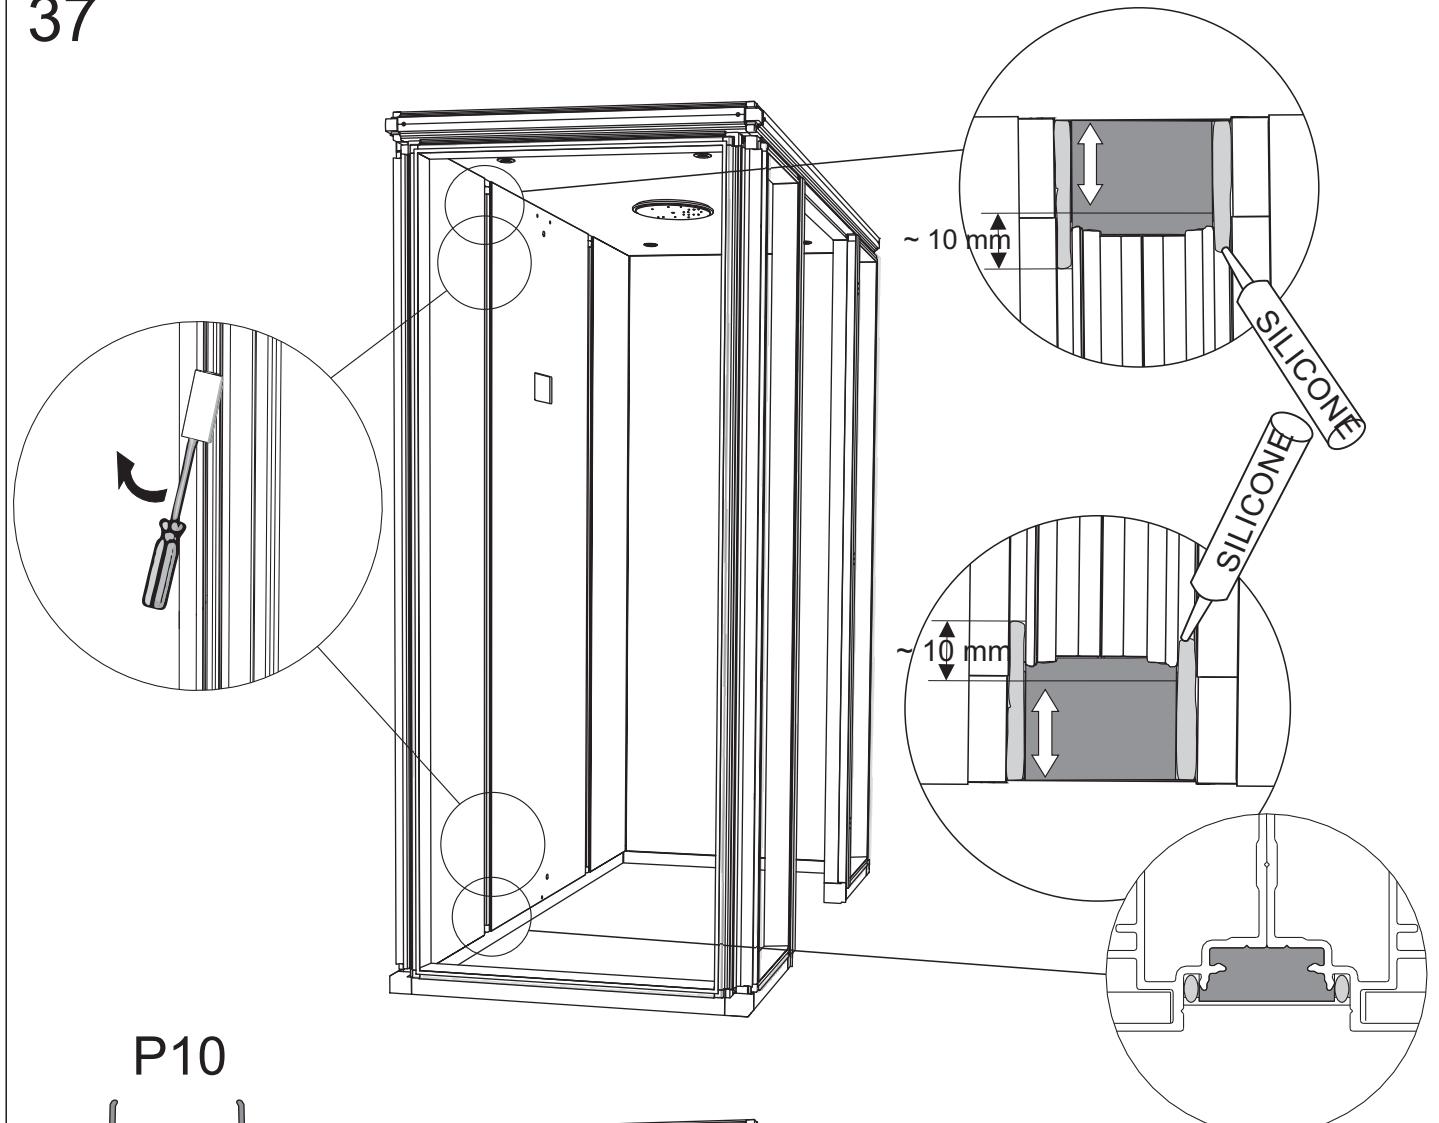



P10

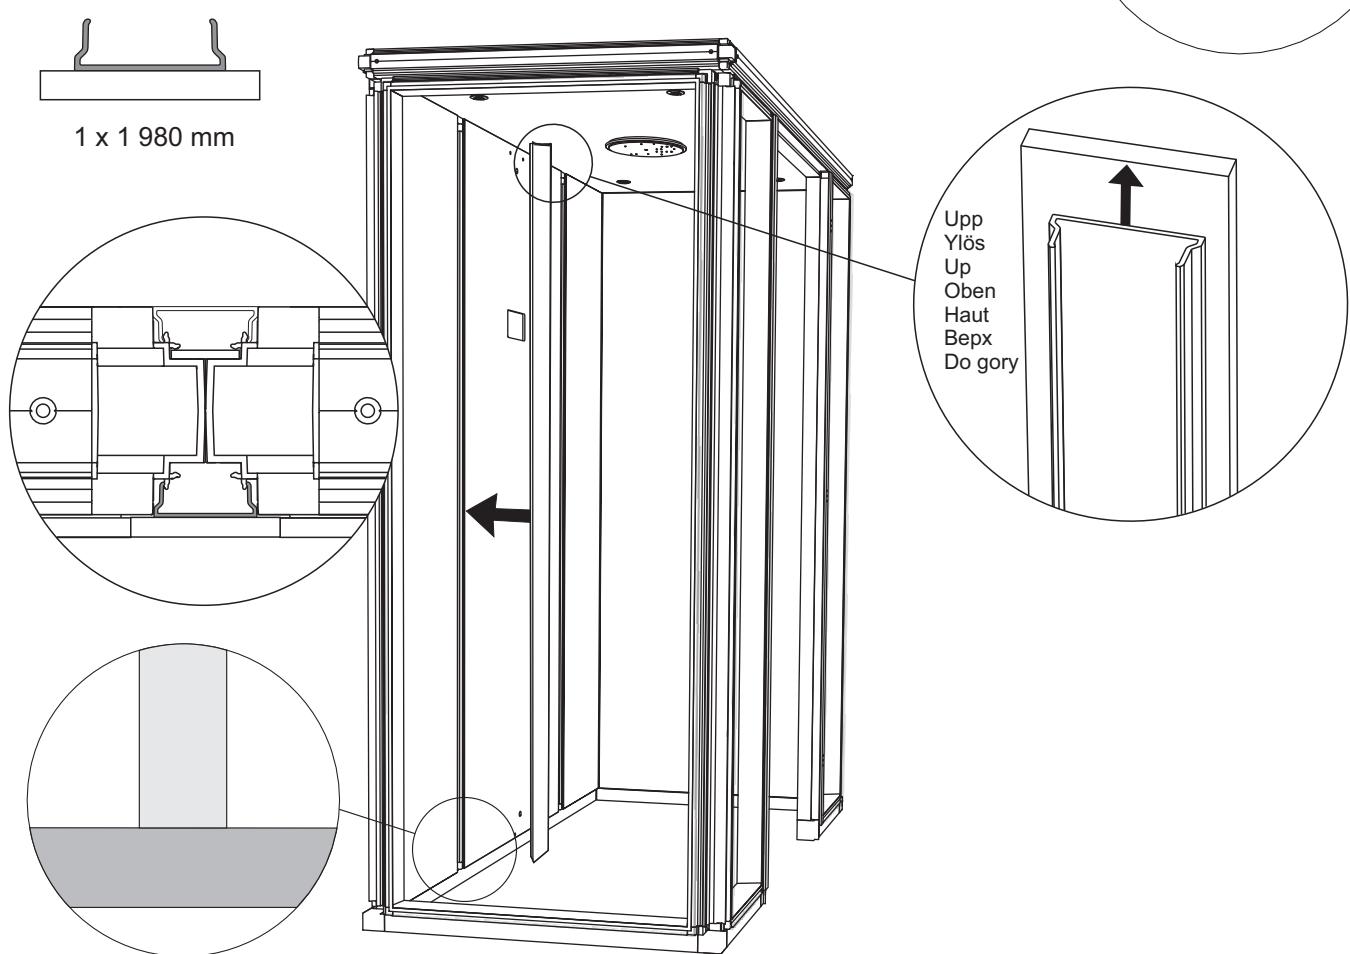

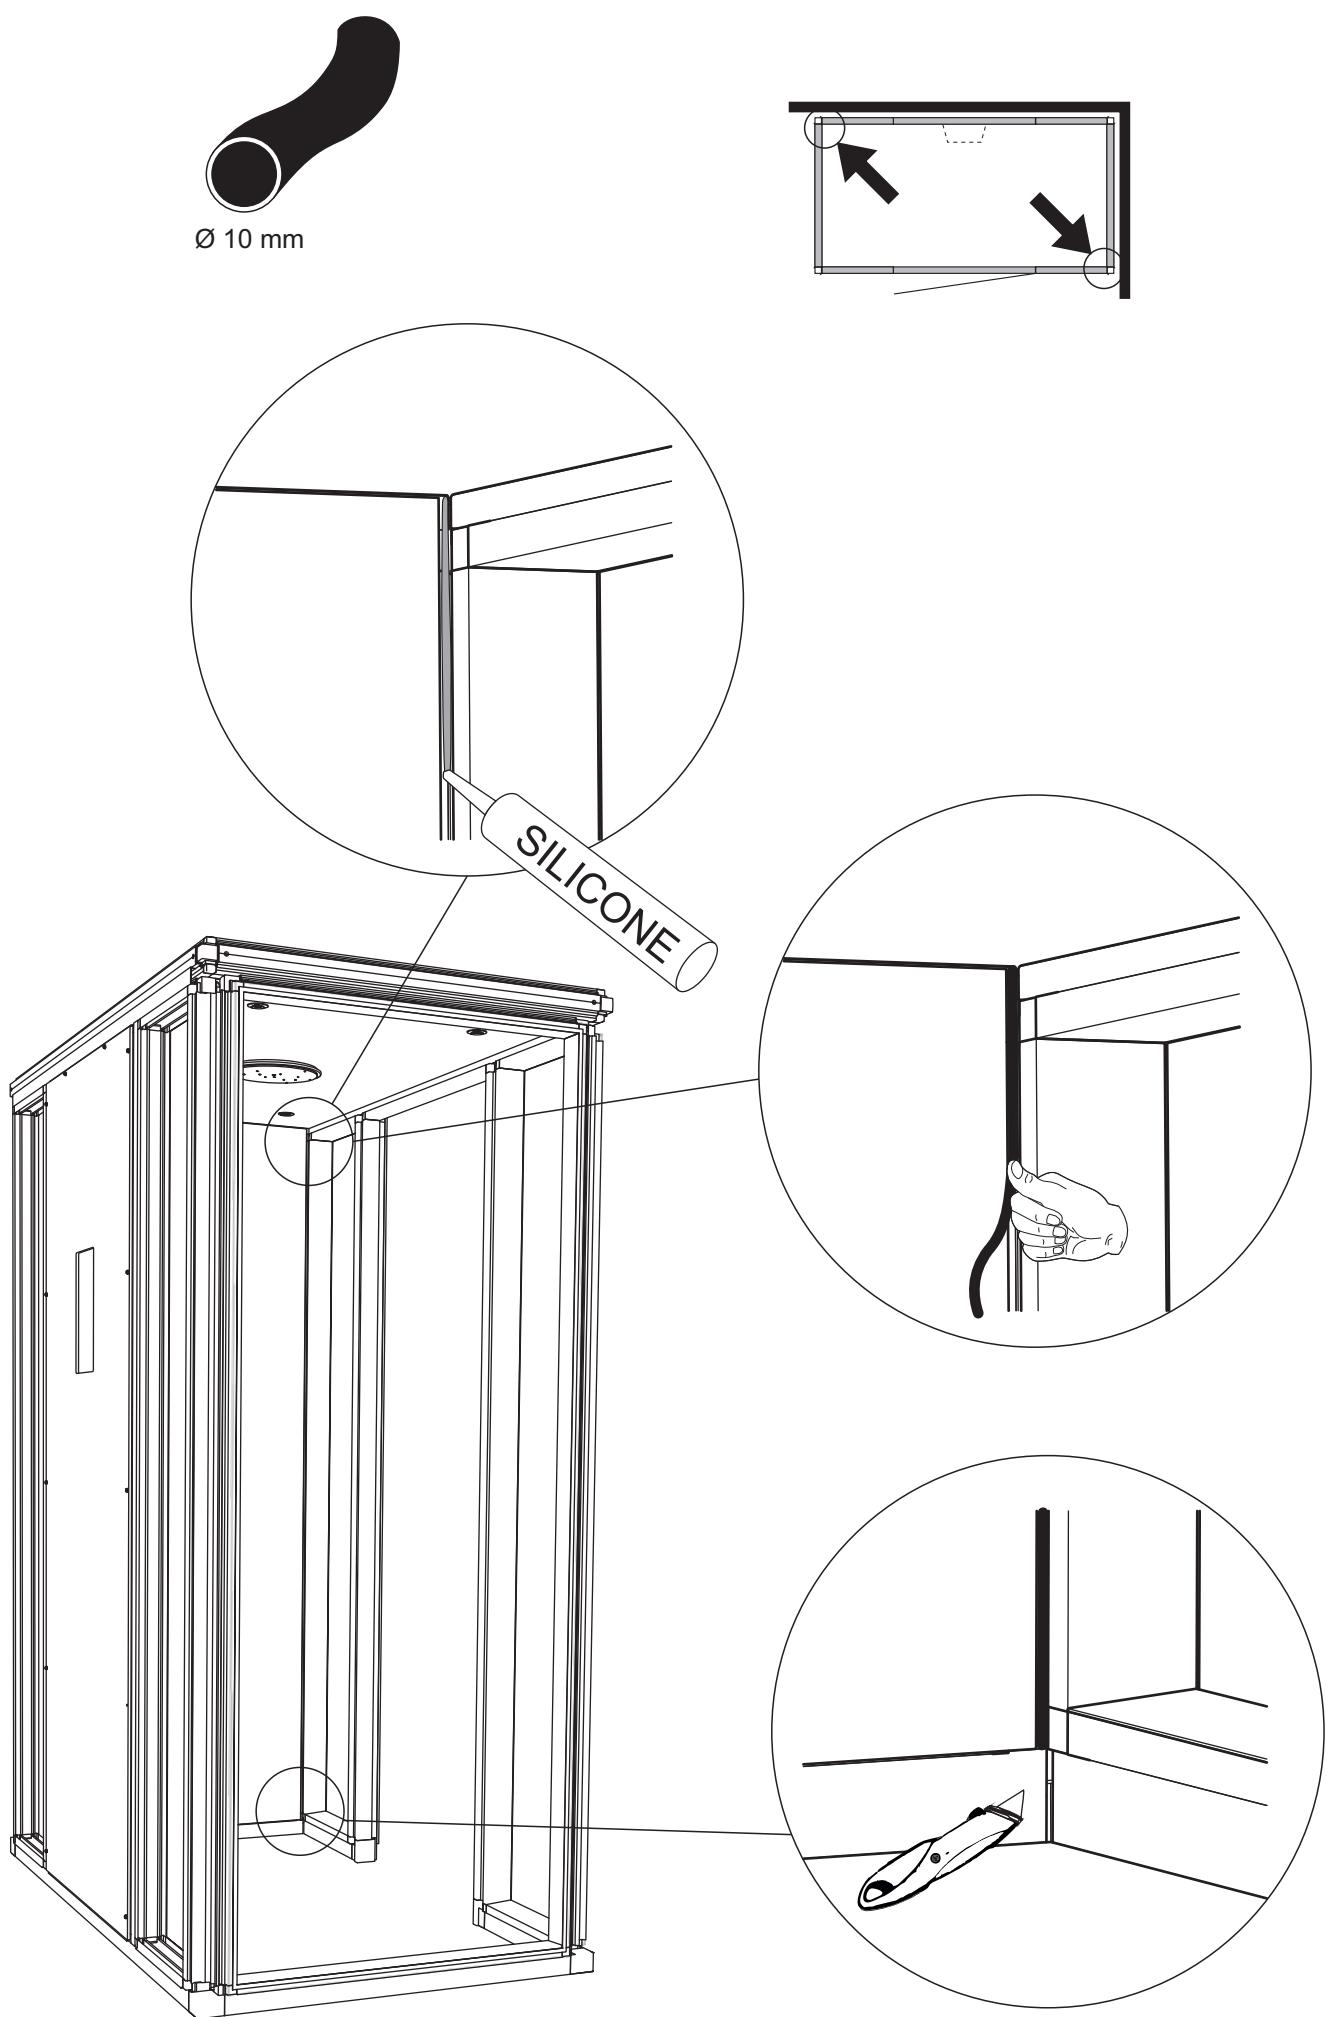

39

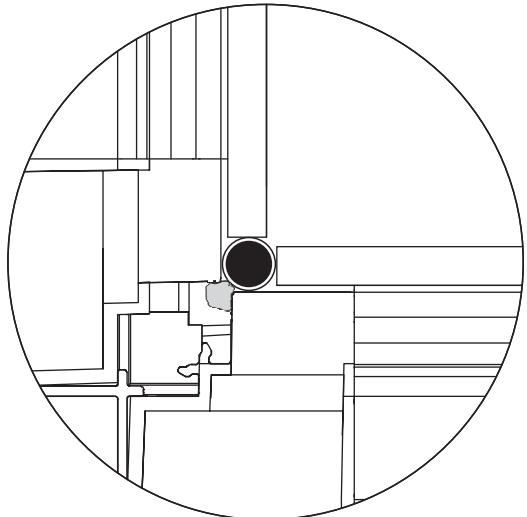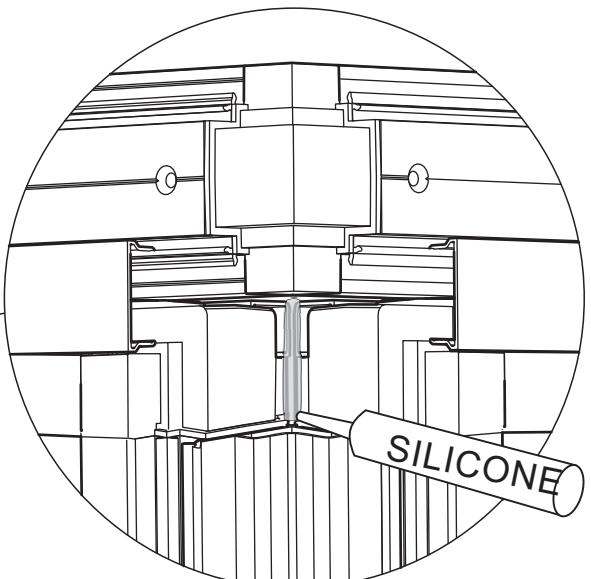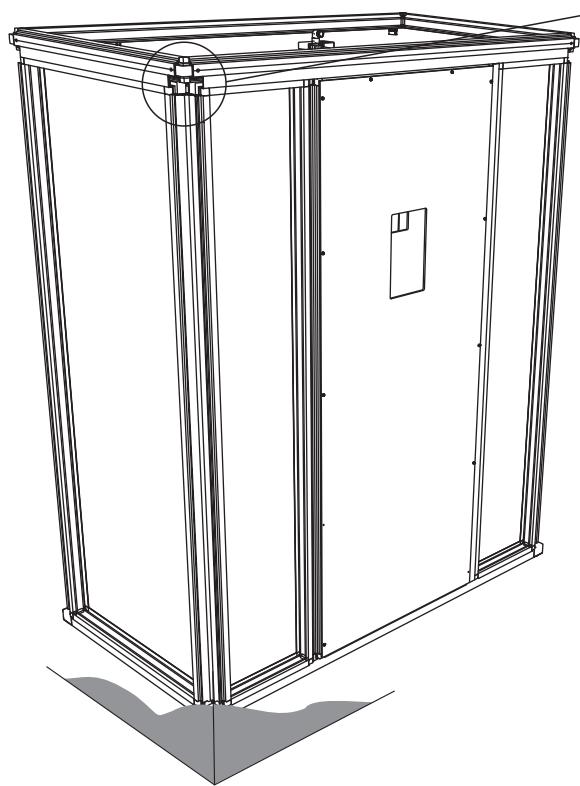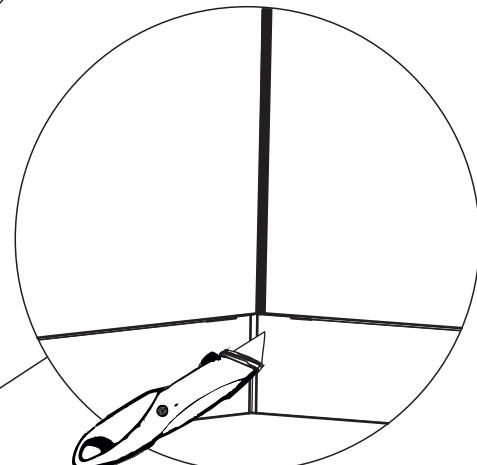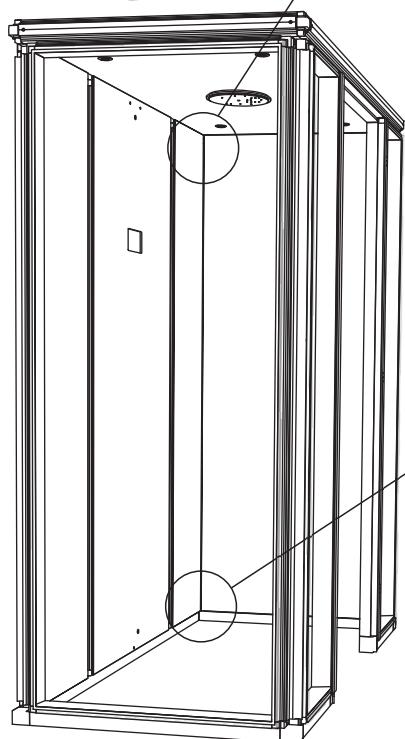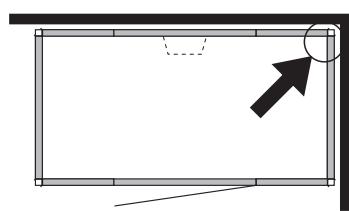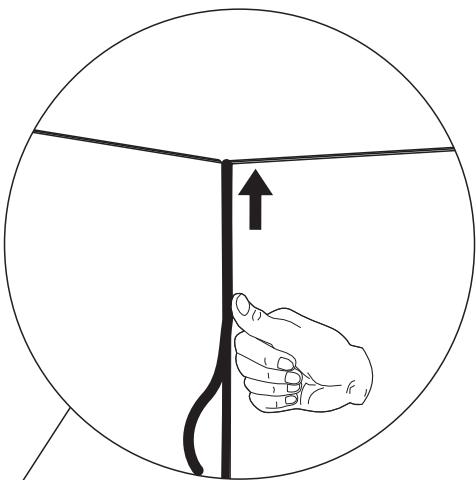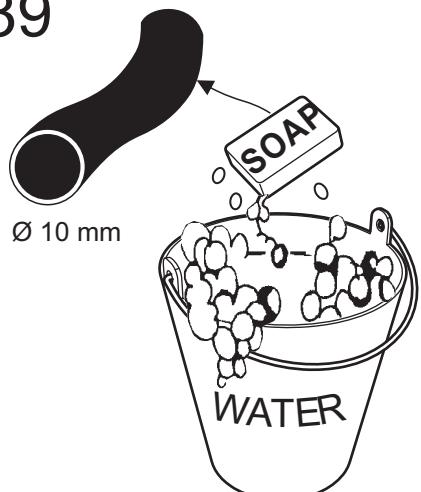

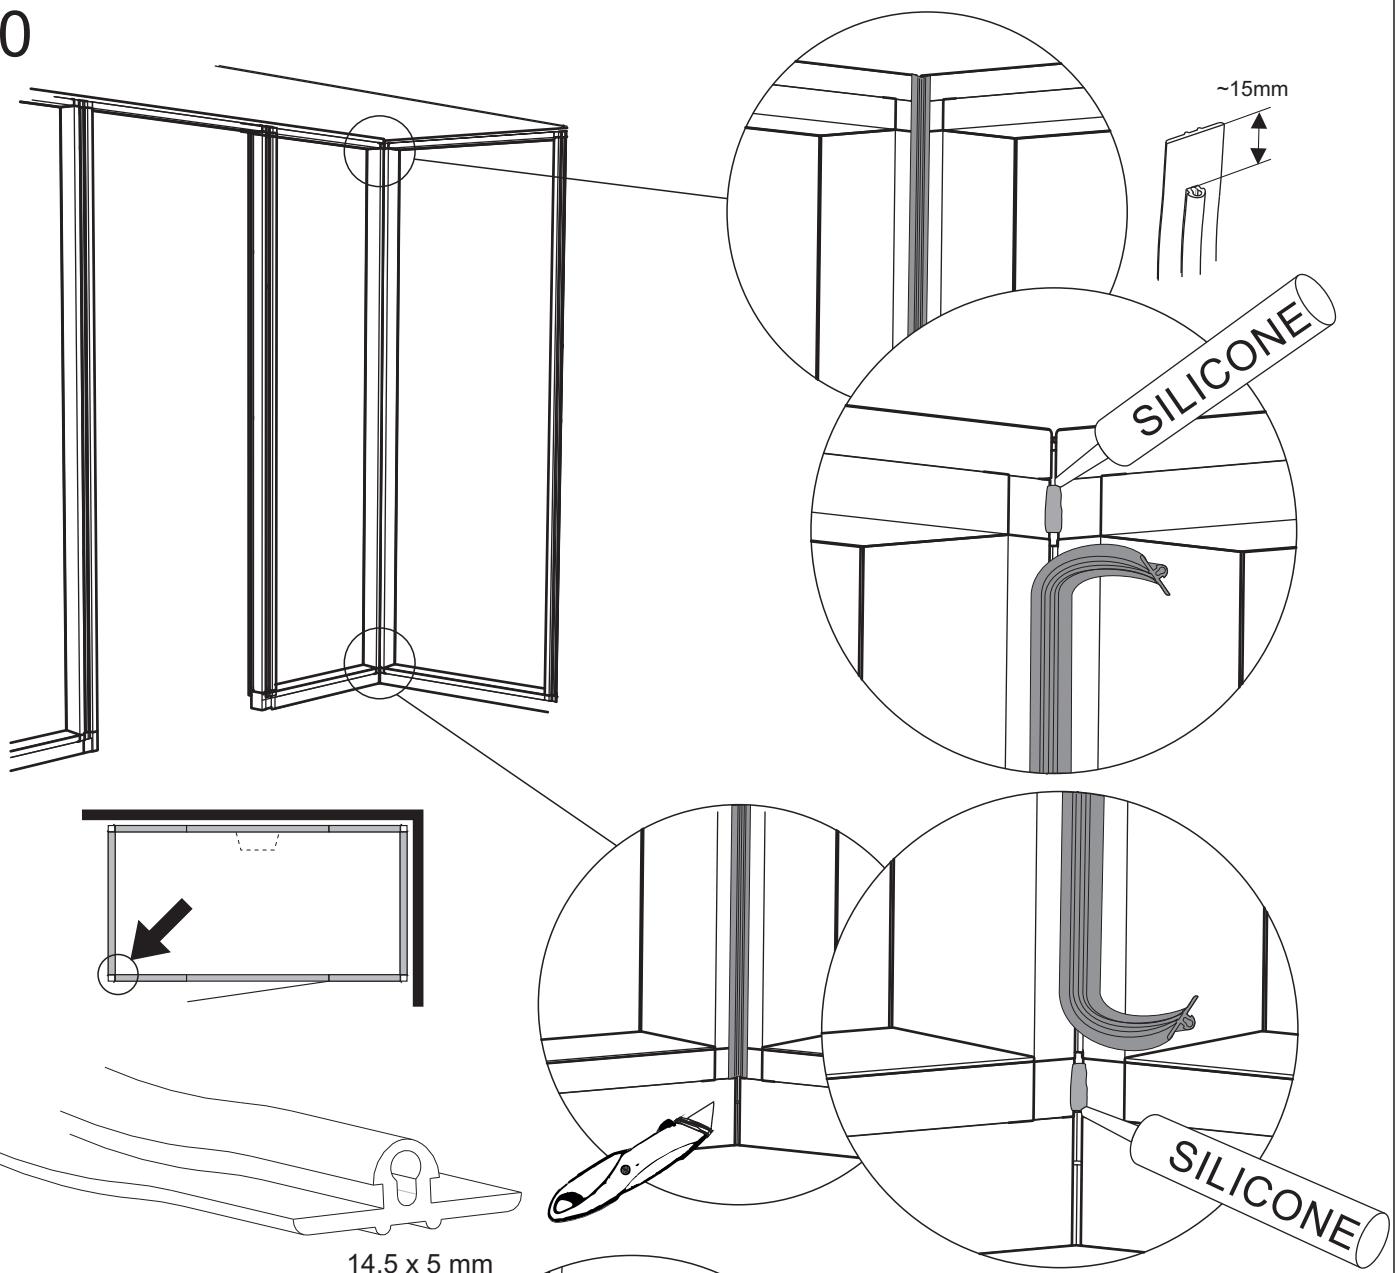

Sätt i listen upp mot taket och klipp av den nertill enligt bild längst ned på sidan. Punktryck på listen för att fästa den i spåret. Listen får inte tänjas ut.

Aseta lista kattoa vasten ja leikkaa se sopivan mittaiseksi seinän alaosasta tämän sivun alapuolen kuvan mukaisesti. Painele lista paikoilleen uraan. Lista ei saa venyä.

Press the sealing strip into place against the ceiling and cut it to length at the bottom as shown at the foot of this page. Press the full length of the strip into place in the groove. Take care not to stretch the strip.

Leiste an der Decke ansetzen und wie unten abgebildet an der Unterseite abschneiden. Leiste schrittweise in die Nut eindrücken. Die Leiste darf nicht gedehnt werden.

Poser le profilé de joint contre le plafond et le couper en bas conformément à l'image tout en bas de la page. Presser sur le joint avec le pouce pour le mettre en place dans la gorge. S'assurer que le joint ne s'allonge pas.

Установите рейку к потолку и срежьте её внизу, как это показано на рисунке внизу страницы. Прижмите рейку в нескольких местах, чтобы она была зафиксирована в пазе. Рейка не должна выгибаться наружу.

Wcisnąć listwę uszczelniającą na miejsce opierając o sufit i dociąć na dole jak pokazano na rysunku poniżej. Wcisnąć całą długość listwy na miejsce. Uważać, aby nie rozciągnąć listwy.

Ta bort listen en liten bit både uppe och ner. Om listen ej går in i spåret längst upp mot taket så klipp bort lite av listen enligt bild. Sätt dit en liten siliconsträng och tryck dit listen igen.

Aava lista hieman sekä ylhäältä että alhaalta. Jos lista ei asetu uraan kattoa myötäillen, leikkaa siitä pieni pikkä pois kuvan mukaisesti. Pursota pieni silikonivana listan alle ja paina lista takaisin paikoilleen.

Lift away a small section of the sealing strip at the top and bottom. If the top of the strip does not fit exactly in the groove, cut off a small piece as shown. Apply a string of silicone in the groove and press the sealing strip back into position.


Leiste am oberen und unteren Ende aus der Nut lösen. Falls sich die Leiste am oberen Ende nicht in die Nut eindrücken lässt, schneiden Sie ein Stück ab (siehe Abb.). Einen kleinen Strang Silikon auftragen und Leiste wieder andrücken.

Décoller un morceau de joint en haut et en bas. Si le joint n'entre pas dans la gorge tout en haut, en couper un petit morceau selon l'illustration. Poser un petit cordon de silicone et remettre en place le joint.

Снимите рейку немного вверху и внизу. Если рейка не входит в паз вверху к потолку, срежьте немного, как показано на рисунке. Нанесите полоску силиконового клея и прижмите рейку опять.

Unieść listwę uszczelniającą na małej na małej długości na dole i na górze. Jeśli górna część listwy nie pasuje do szczeliny należy odciąć mały kawałek wg wskazówek na rysunku. W szczele nałożyć silikon i wciśnąć listwę uszczelniającą na miejsce.

41

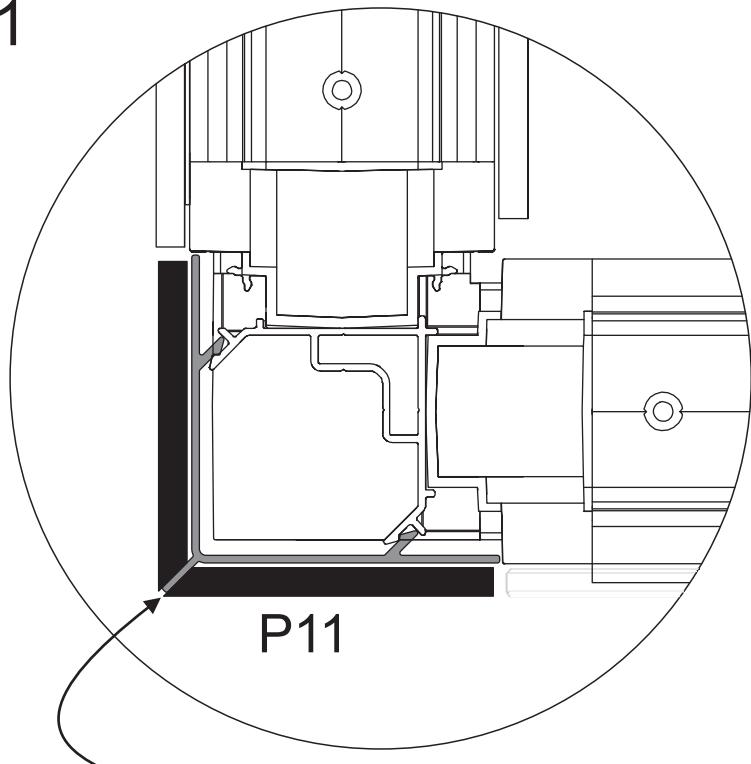

Banka med handen i hörnet på hörnprofilerna för att fästa dem.

Nakuta kulmaprofilit käsin tiukasti paikoilleen.


Tap the corner of the corner profiles with your hand to fix them securely in place.


Eckprofile durch Schlagen mit der Handfläche auf die Profilecke befestigen.

Frapper de la main dans l'angle des profilés d'angle pour les mettre en place.

Прибейте угловые рейки в угол рукой, чтобы они были зафиксированы.

Uderzajac dłonią w róg profilu zamontować dekoracyjny profil narożny zgodnie z rysunkiem.

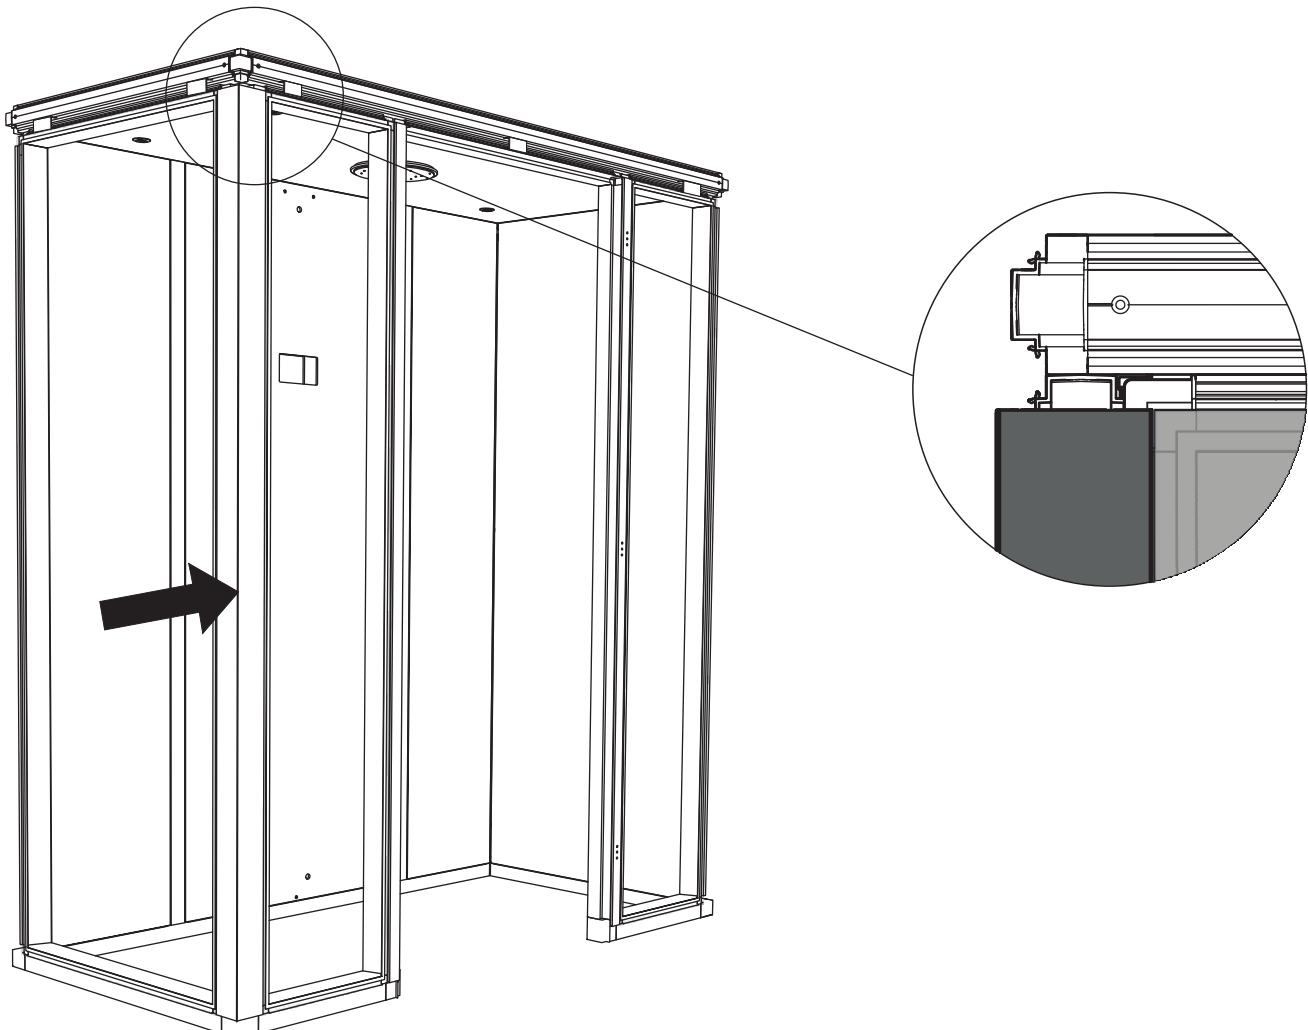

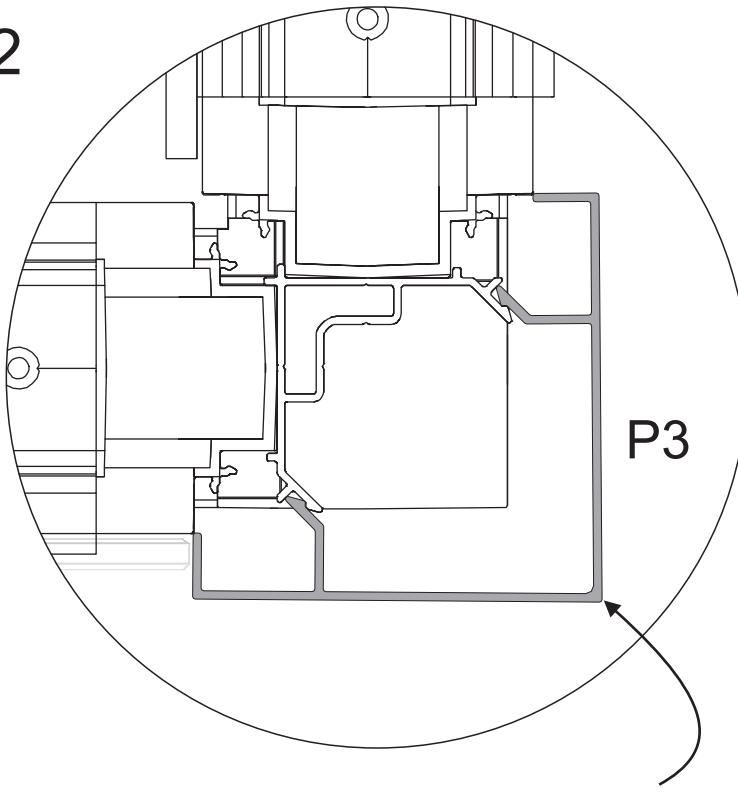

Upp
Ylös
Up
Oben
Haut
Верх
Do gory



Banka med handen i hörnet på hörnprofilerna för att fästa dem.

Nakuta kulmaprofilit käsin tiukasti paikoilleen.


Tap the corner of the corner profiles with your hand to fix them securely in place.

Eckprofile durch Schlagen mit der Handfläche auf die Profilecke befestigen.


Frapper de la main dans l'angle des profilés d'angle pour les mettre en place.

Прибейте угловые рейки в угол рукой, чтобы они были зафиксированы.

Uderzajac dłonią w róg profilu zamontować dekoracyjny profil narożny zgodnie z rysunkiem.




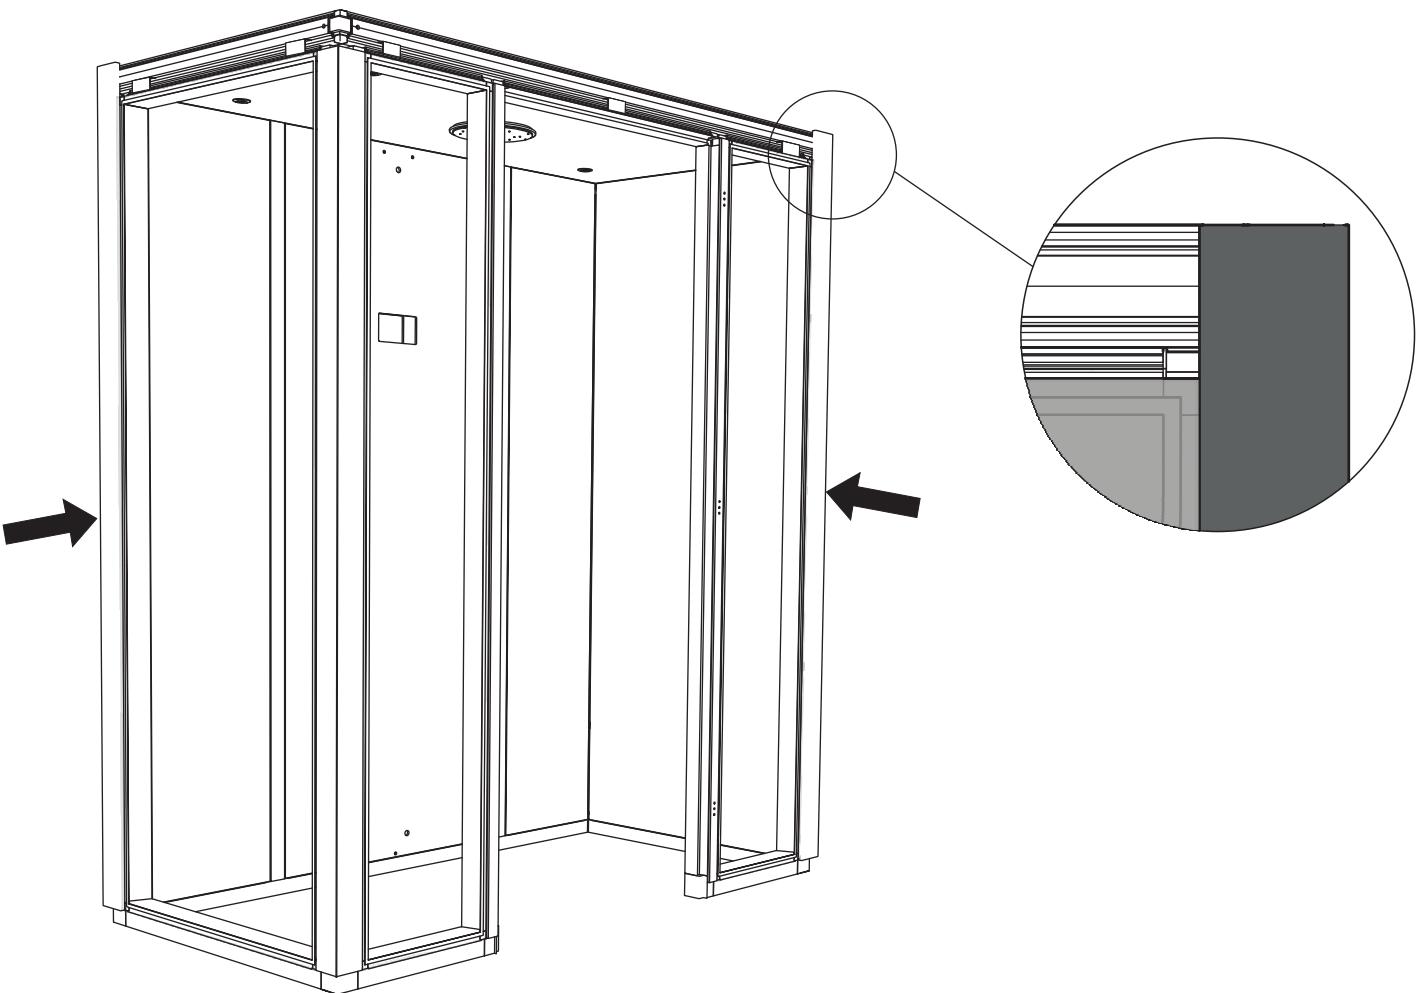


43

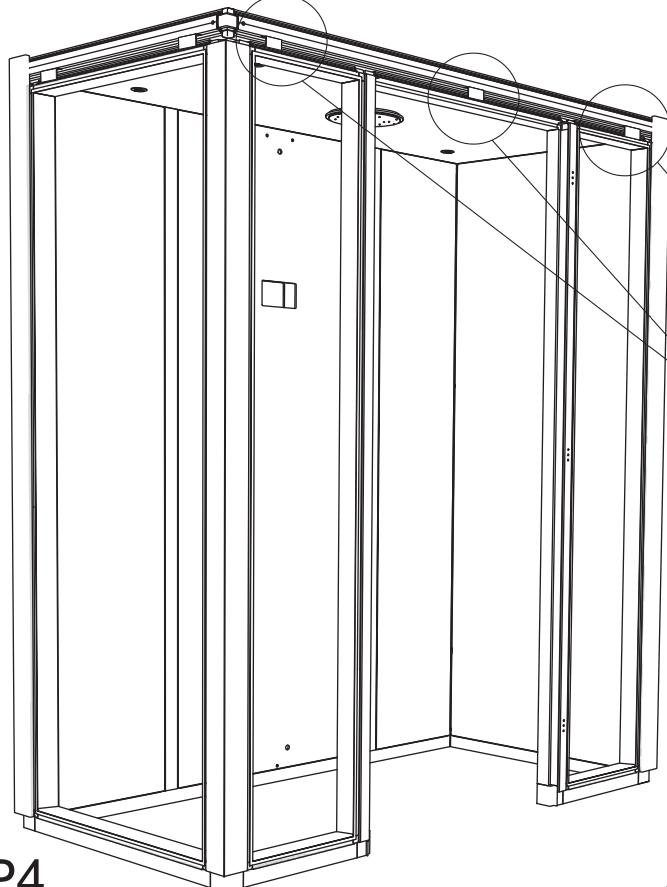


P4

1 646 mm

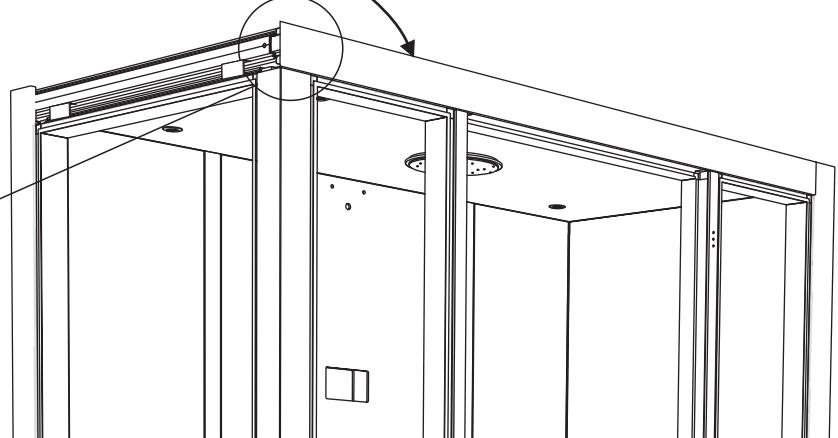
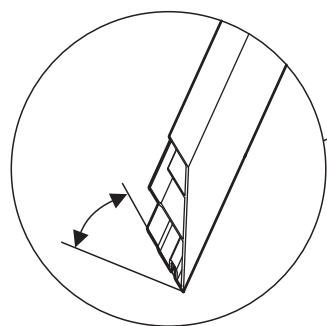
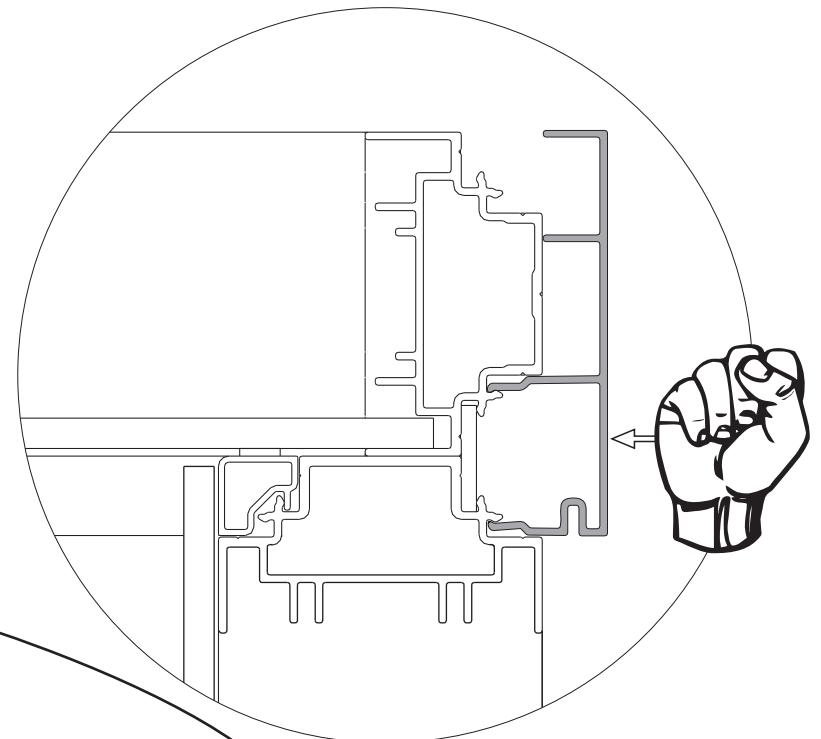
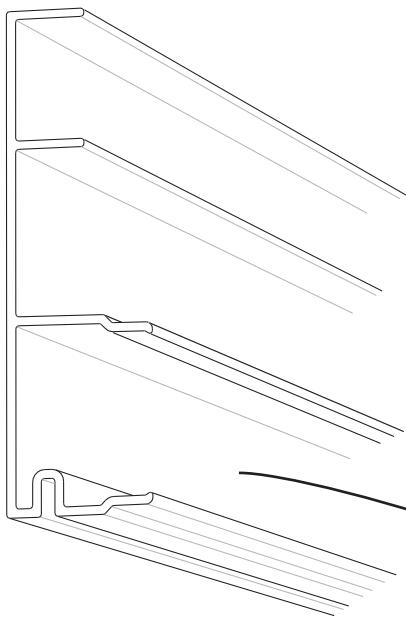


44



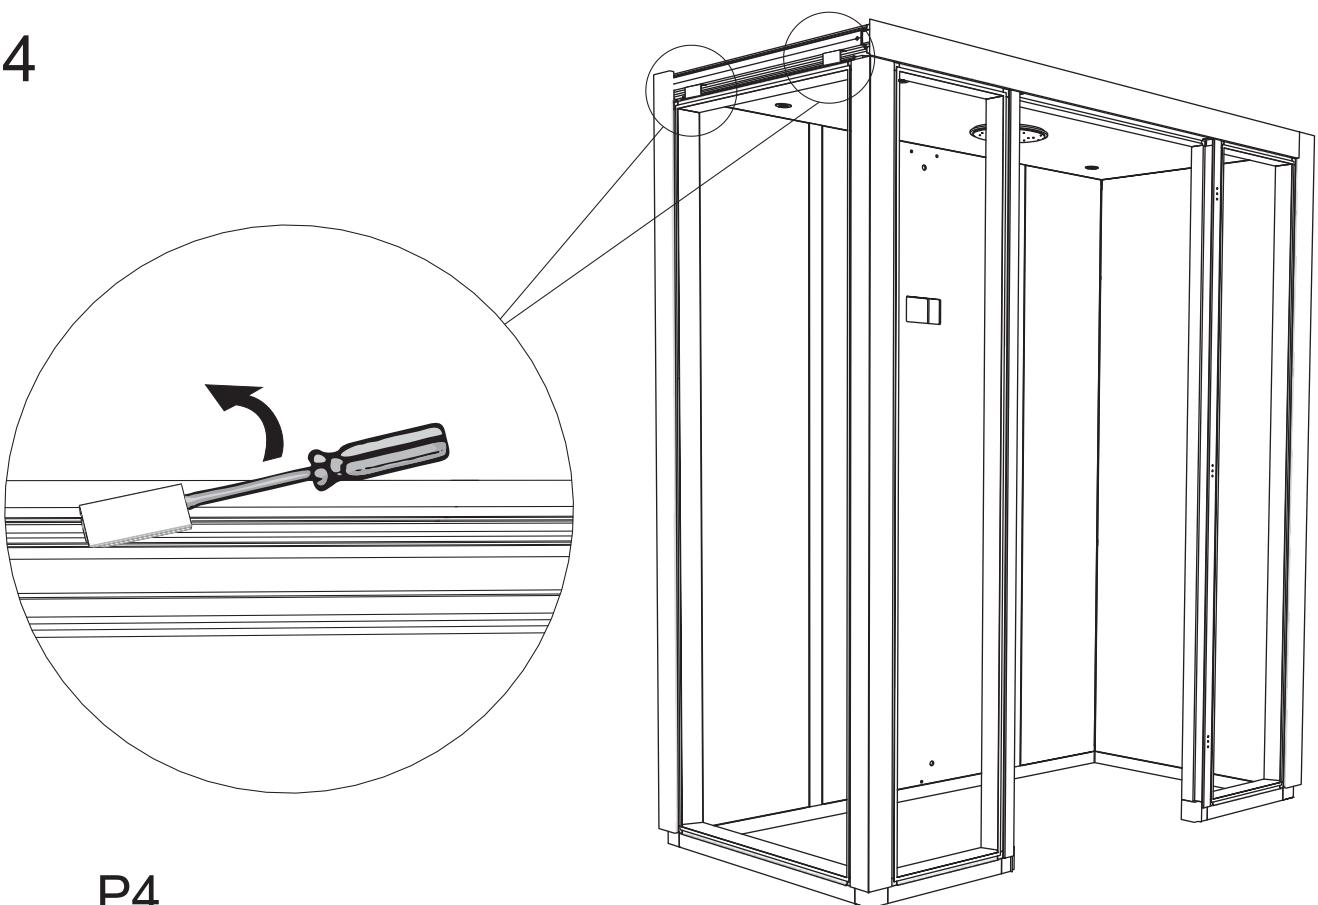


P4

846 mm

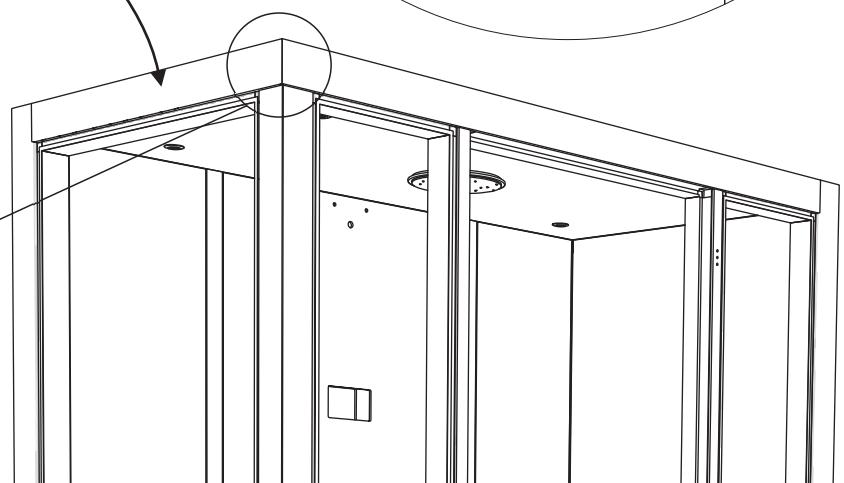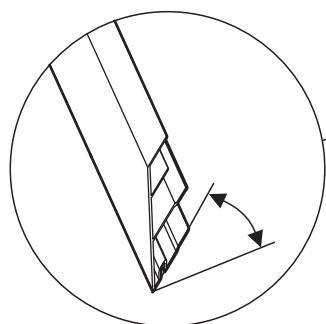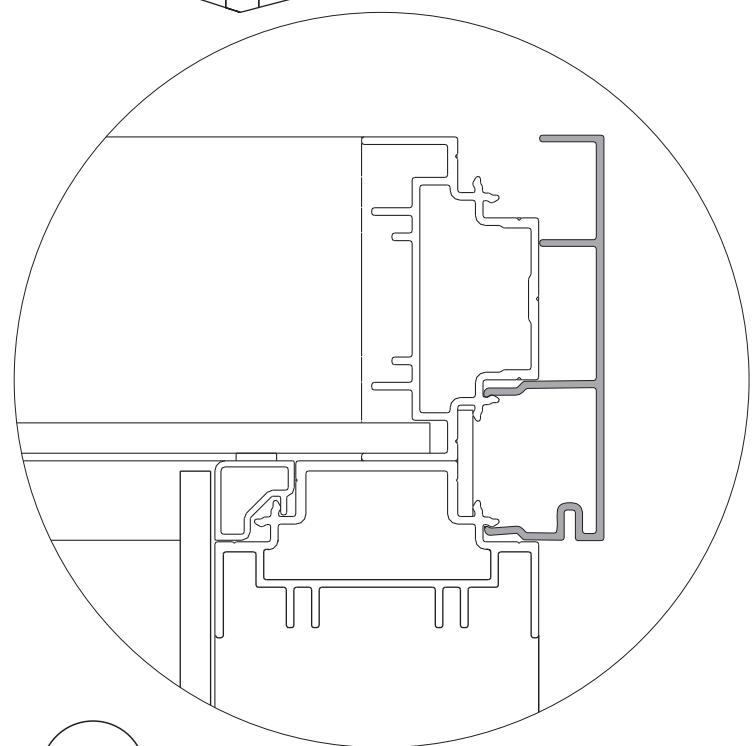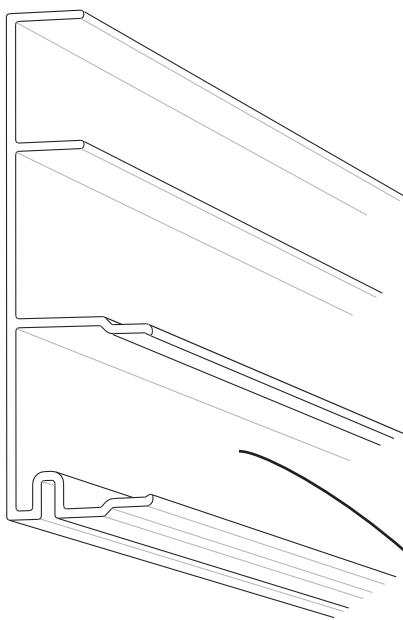

45

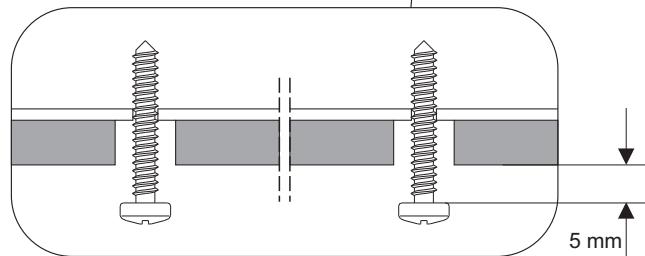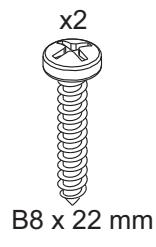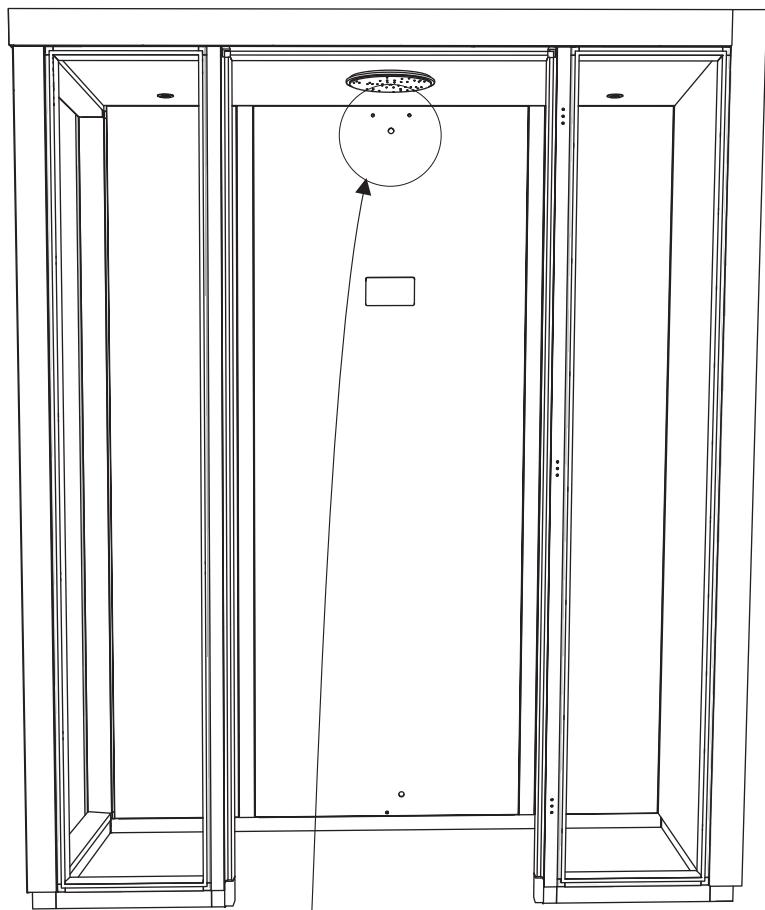

Hur man lossar på locket.
Kannen irrotus
How to remove the cover
Lösen der Abdeckung.
Comment démonter le couvercle.
Как снимать крышку.
Sposób demontażu pokrywy

Vrid skruven medsols för att lossa på locket.

Aava kansi kiertämällä ruuvia myötäpäivään.



Turn the screw clockwise to release the cover.



Zum Lösen der Abdeckung Schraube im Uhrzeigersinn drehen.

Visser la vis dans le sens horaire pour débloquer le couvercle.

Поверните винт по часовой стрелке, чтобы освободить крышку.

Obrócić śrubę w lewo w celu demontażu pokrywy.

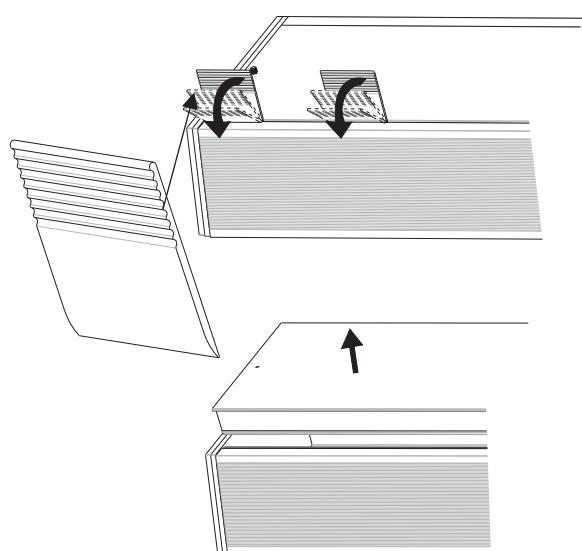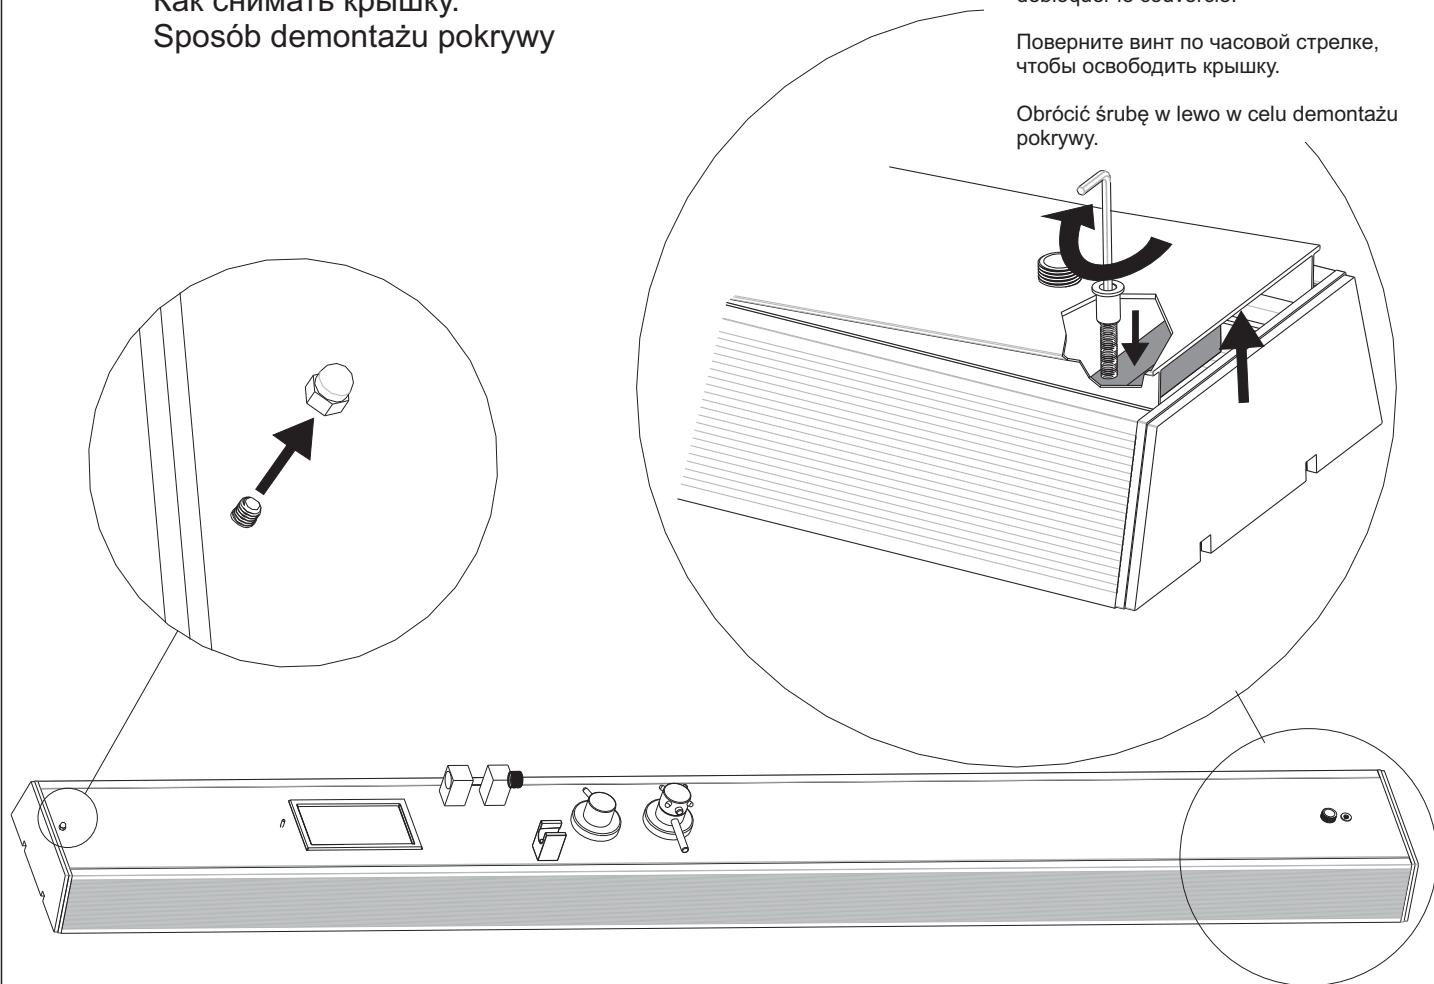

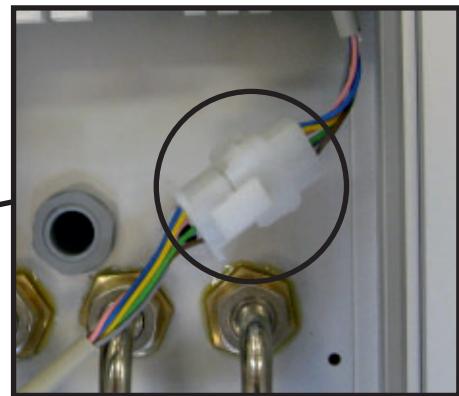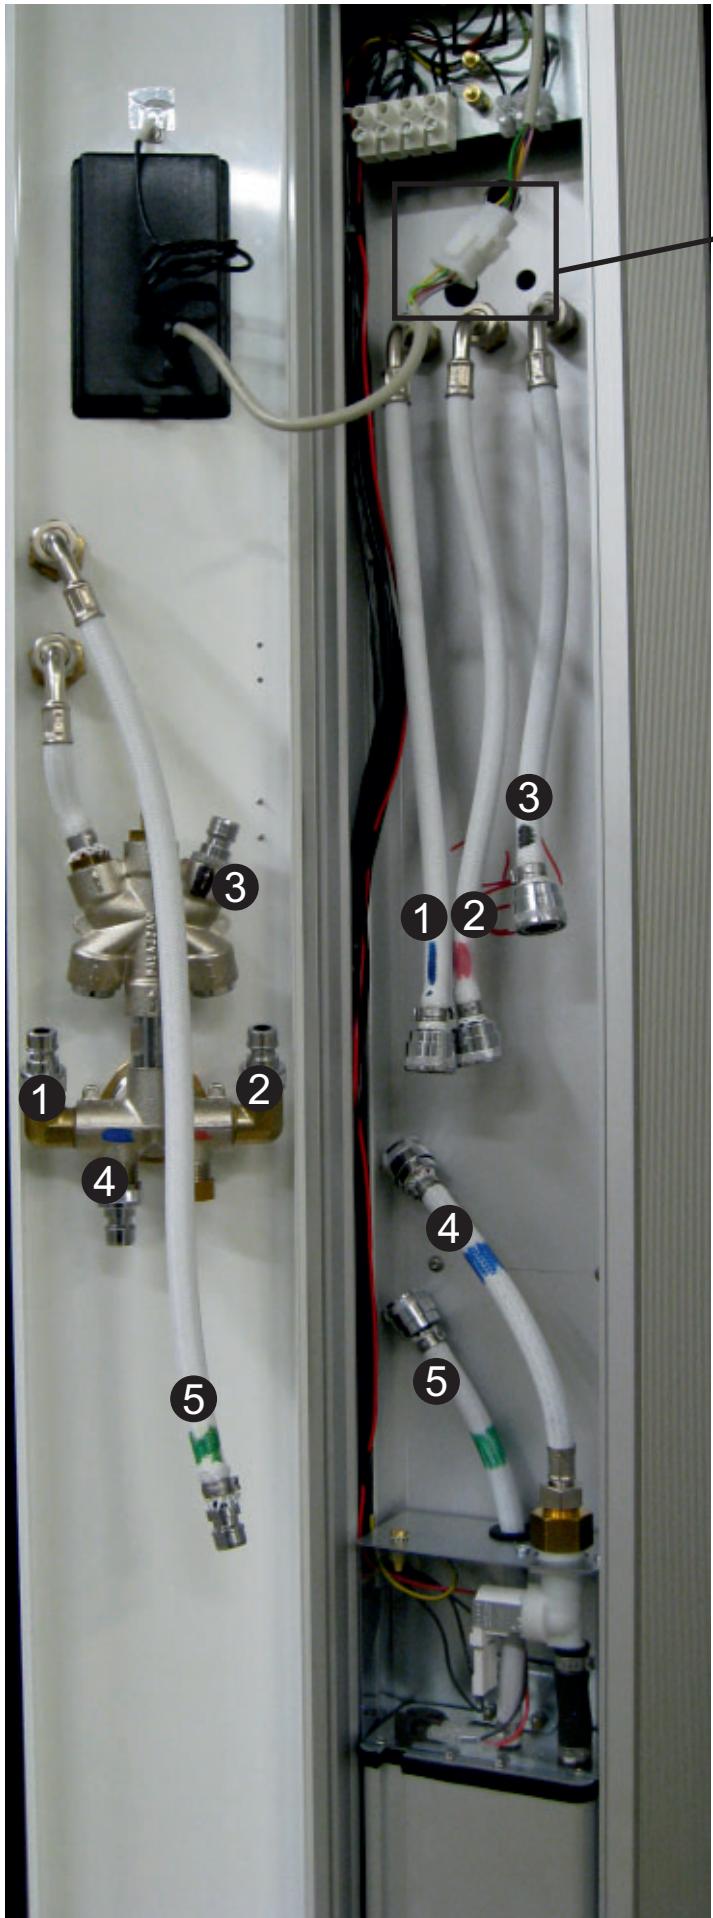

Koppla loss elkopplingen och de fem snabbkopplingarna för vatten, (2xblå, röd, grön och svart). Lägg sedan locket åt sidan.

Irrota sähköliitintä ja veden viisi pikaliitintä (2 x sinistä, punainen, vihreä ja musta). Siirrä sitten kansi syrjään.

Disconnect the power supply and the five quick-connect fittings for water (2 x blue, red, green and black). Now the cover can be removed.


Elektroanschluss und die fünf Schnellverschlüsse für Wasser (2 x blau, rot, grün und schwarz) lösen. Abdeckung beiseitelegen.

Débrancher le raccordement électrique et les cinq raccords rapides du branchement d'eau, (2 x bleu, rouge, vert et noir). Mettre ensuite de côté le couvercle.

Отсоедините электрический контакт, и пять штуцеров подключения воды (2 синих, красный, зелёный и чёрный). Положите крышку в сторону.

Odłączyć kostkę zasilnia elektrycznego i pięć szybkozłączek hydraulicznych (2 niebieskie, 1 czerwoną, 1 zieloną i 1 brązową). Teraz można zdjąć pokrywę.

48

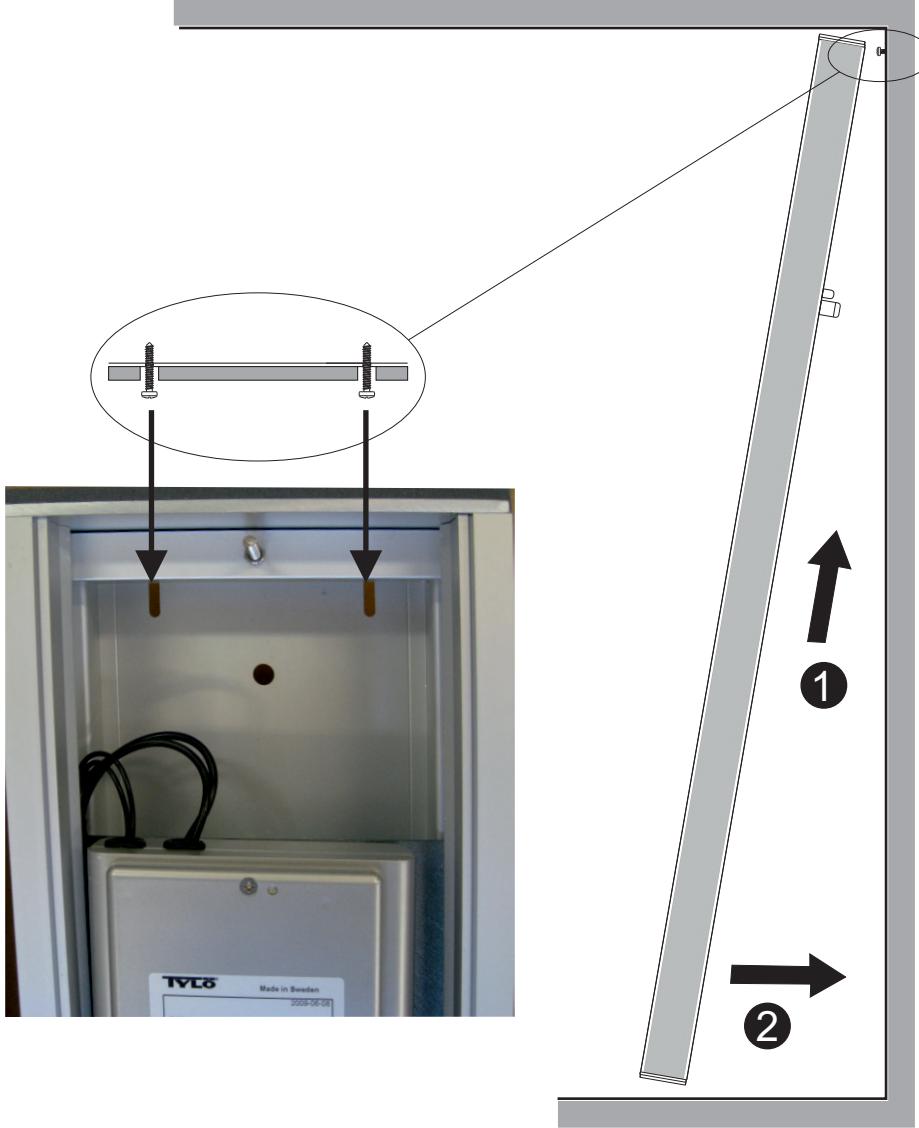

49

För in en skruvmejsel under pelaren så att den ligger tryckt mot taket. Skruva sedan fast pelaren nedtill.

Vie ruuvimeisseli pilariin alle, jotta pilari olisi tiukasti kiinni katossa. Ruuva pilari sitten kiinni.


Insert a screwdriver under the shower column to leverage it up towards the ceiling of the cabinet. Then secure the column with a screw at the base.

Einen Schraubenziehen unter die Säule einstecken, so dass sie an der Decke anliegt. Anschließend Säule im unteren Bereich festschrauben.

Cincer un tournevis sous la colonne pour que celle-ci soit plaquée contre le plafond. Fixer ensuite la vis en bas de la colonne.

Выведите отвёртку под стойку, чтобы она прижимала к потолку. Привинтите затем стойку внизу.

Umieścić śrubokręt pod kolumną prysznicową, aby podnieść ją do sufitu kabiny. Następnie przymocować kolumnę wkrętem w dolnej części kolumny.

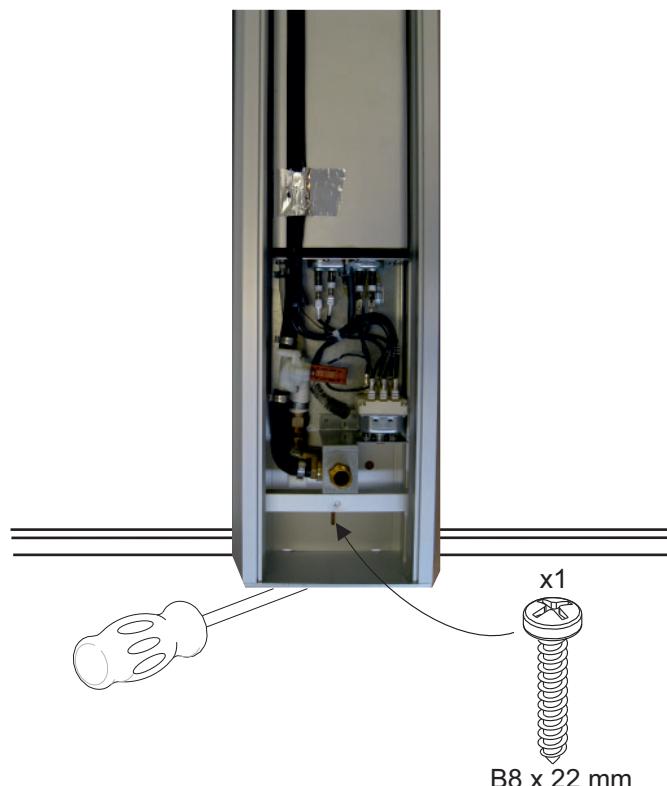

Koppla in el och vatten, anlita behöriga fackmän.

Anna ammatilaisen tulla kytkemään sähkö ja vesi.




Use a qualified professional to connect to power and water supplies.

Elektro- und Wasseranschluss wieder herstellen (Fachmann beauftragen).

Raccorder l'électricité et l'eau, faire appel à un professionnel agréé.

Подсоедините электричество и воду, работы должен выполнять специалист электрик.

Podłączenie zasilania elektrycznego oraz instalacja hydrauliczna powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów.

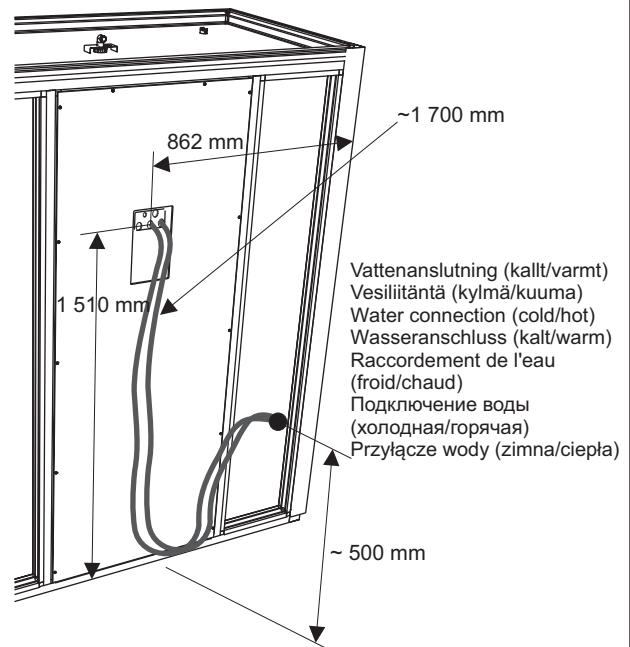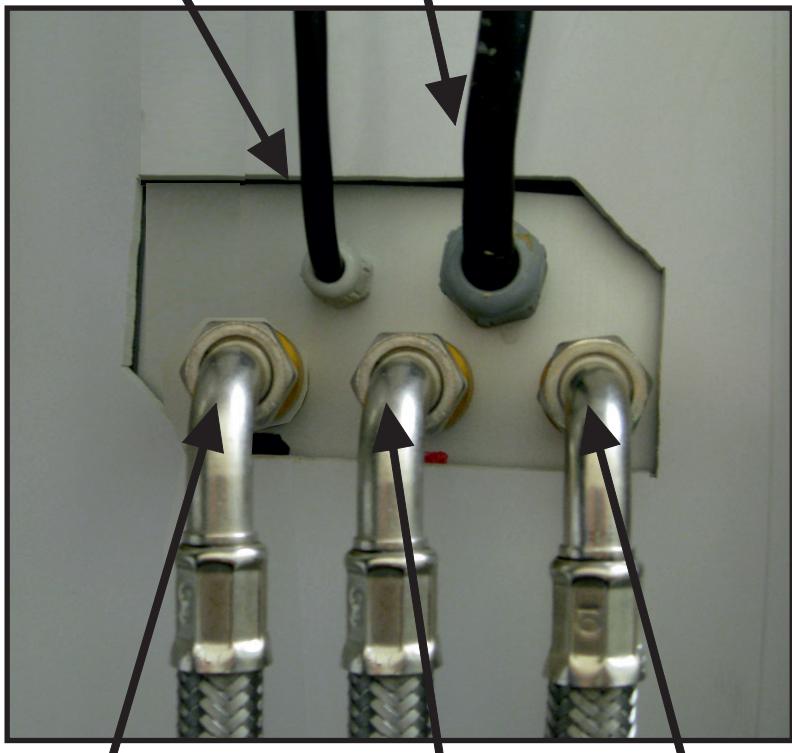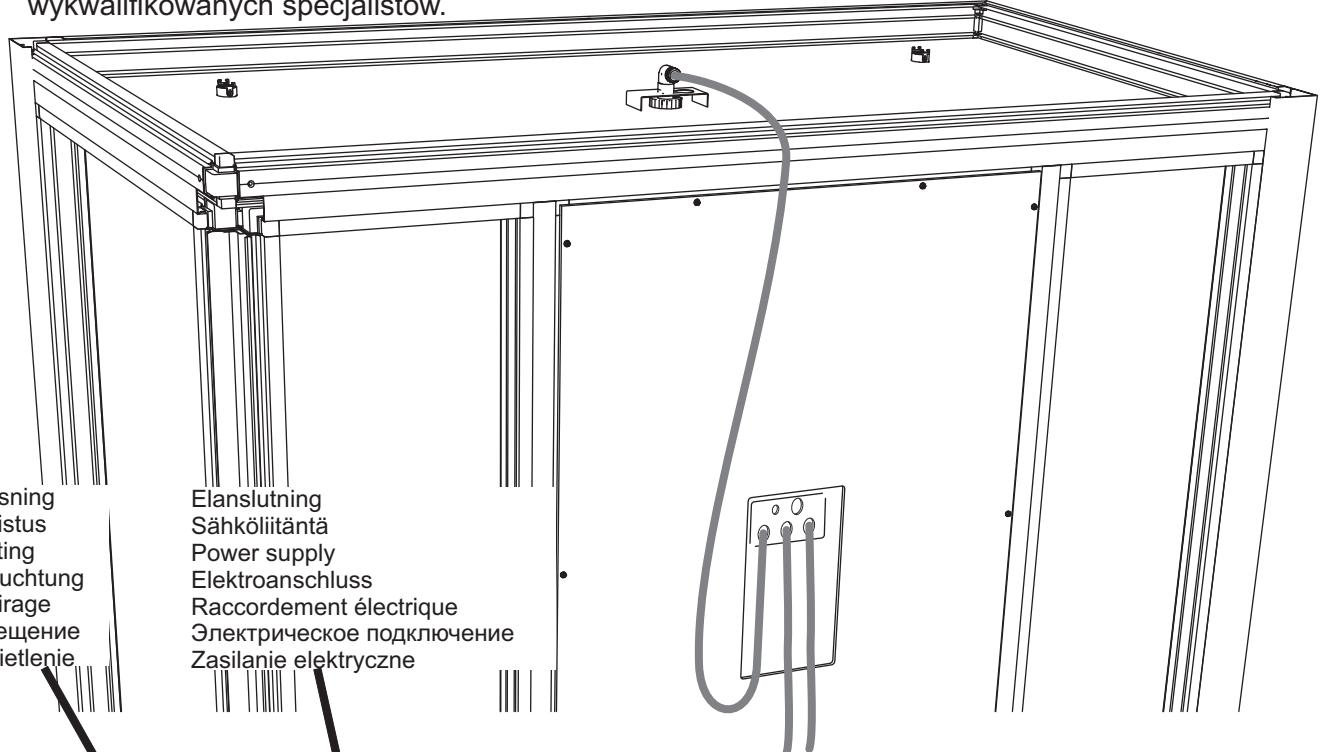

Takdusch – svart

Kattosuihku – musta

Ceiling shower – black

Deckendusche – schwarz

Douche de plafond – noir

Душ в потолке - чёрный

Deszczownica – czarny

Varmvatten – röd

Lämmin vesi – punainen

Hot water – red

Warmwasser – rot

Eau chaude – rouge

Горячая вода - красный

Ciepła woda - czerwony

Kallvatten – blå

Kylmä vesi – sininen

Cold water – blue

Kaltwasser – blau

Eau froide – bleu

Холодная вода - синий

Zimna woda - niebieski

51


Spotlights

Kohdevalaisimet

Spots


Проекторы

Punkty oświetleniowe

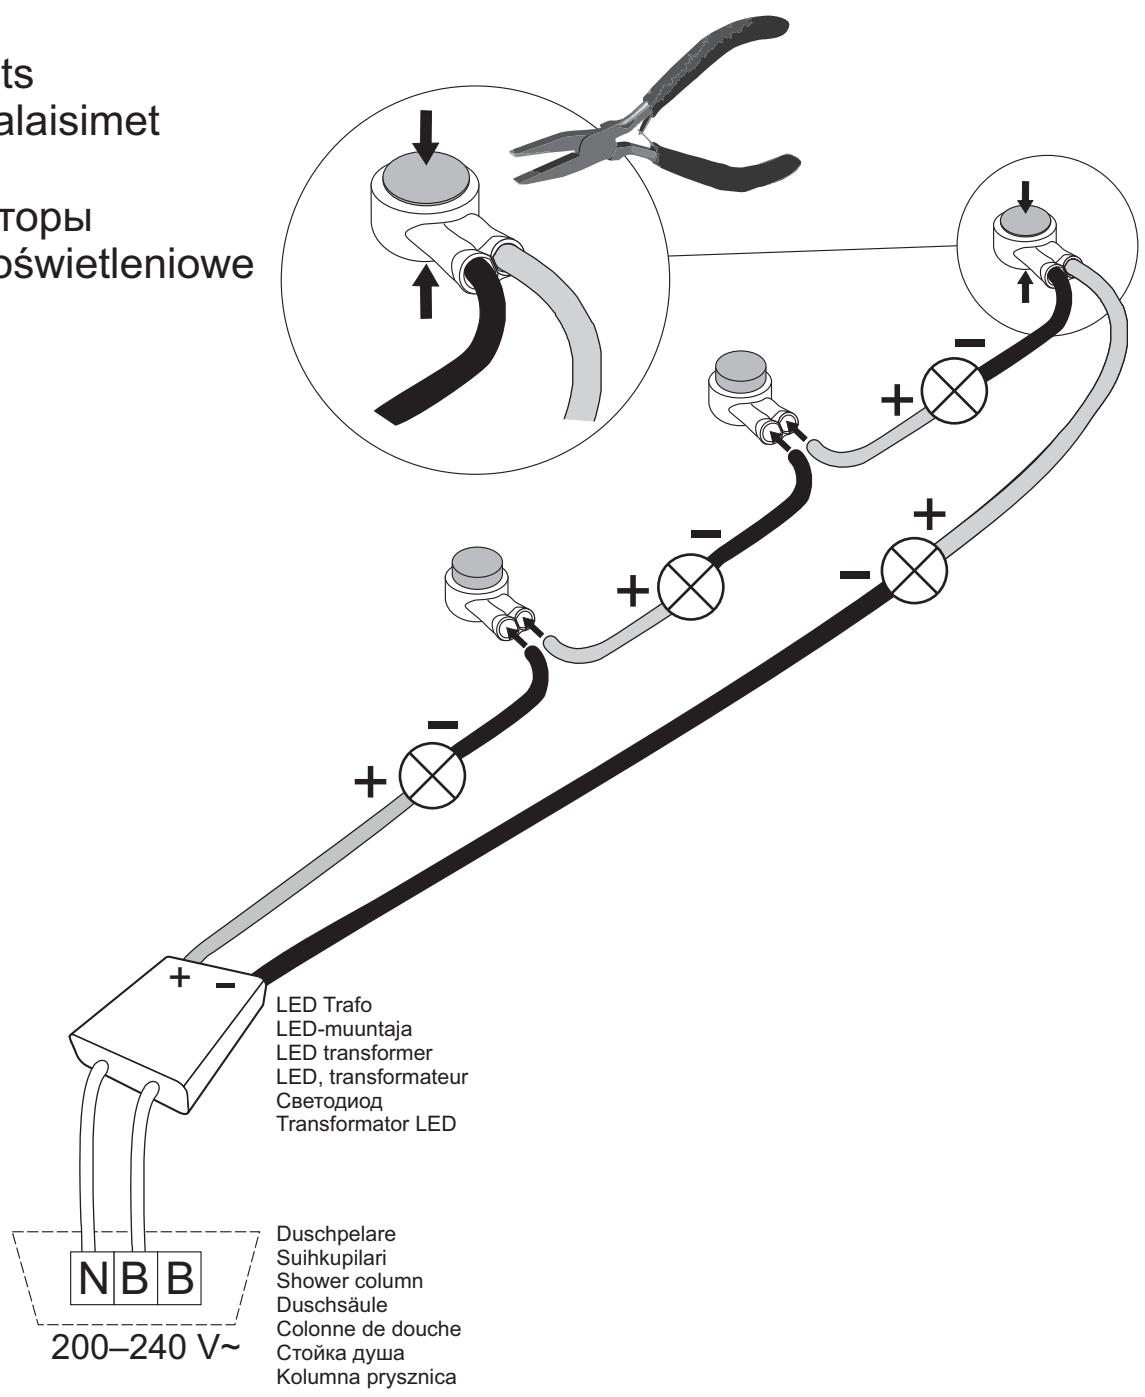





LED Trafo
LED-muuntaja
LED transformer
LED, transformateur
Светодиод
Transformator LED

	Spotlights Kohdevalaisimet Spots Проекторы Punkty oświetleniowe				
	Röd Punainen Red Rot Rouge Красный Czerwony		Svart Musta Black Schwarz Noir Чёрный Czarny		



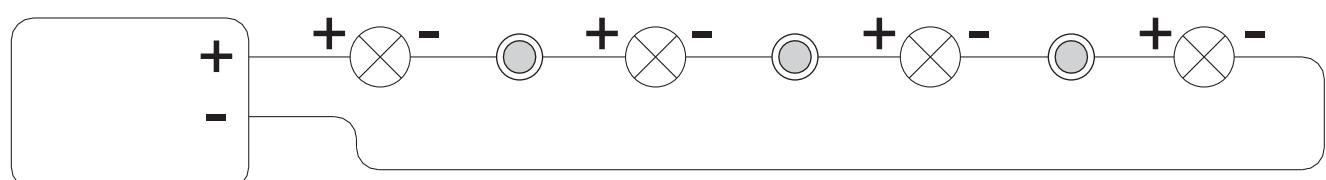





Se instruktioner som medföljer LED fjärrkontroll.
Katso lisätietoja LED-kaukosäätimen käyttöohjeista.
See instructions supplied with LED remote controller.
Siehe Anleitung mit LED Fernbedienung geliefert.
Voir les instructions fournies avec le contrôle à distance LED.

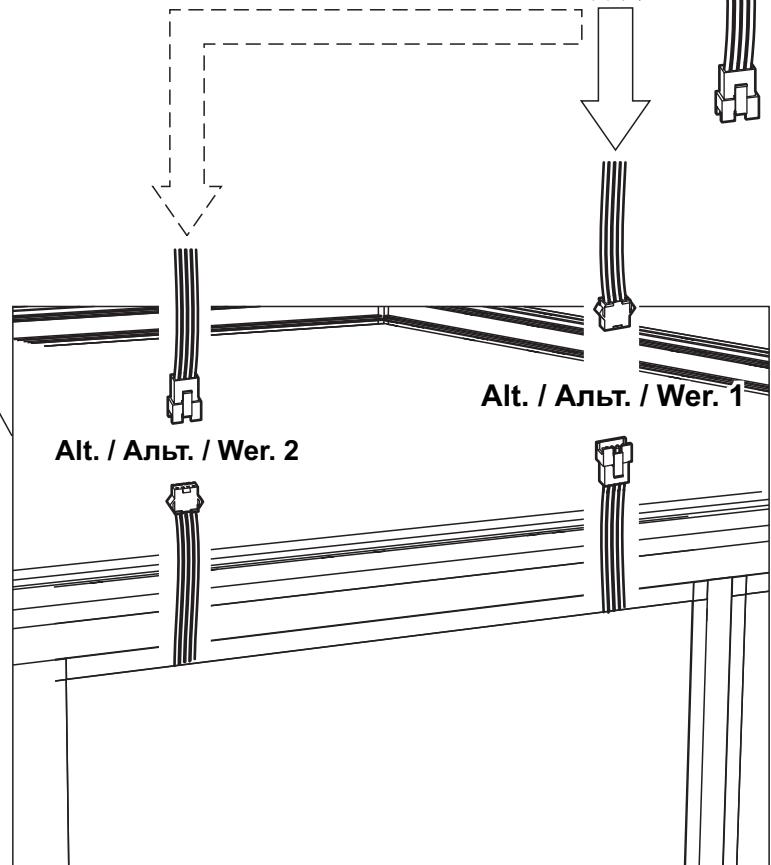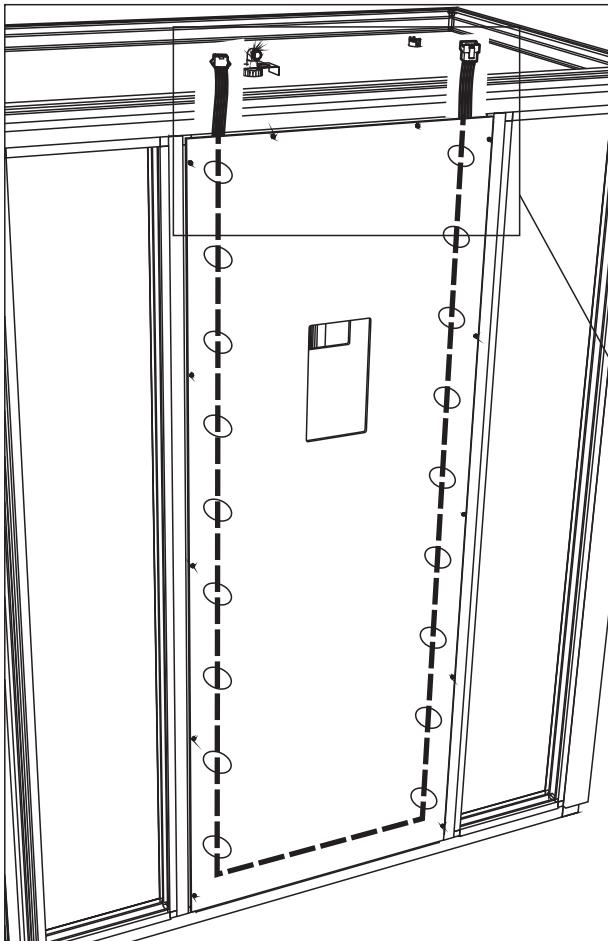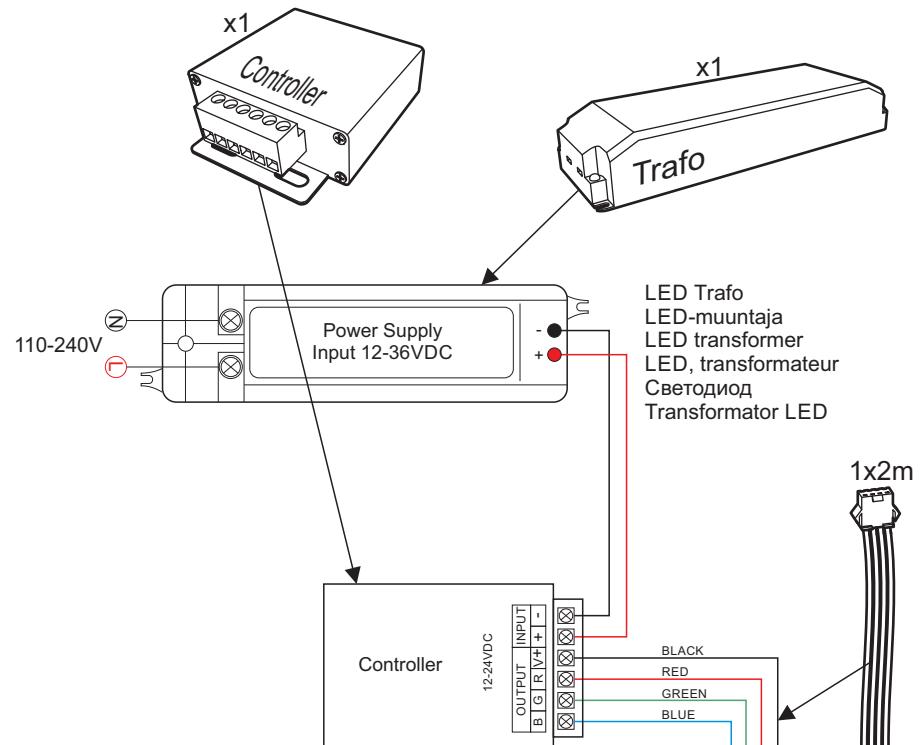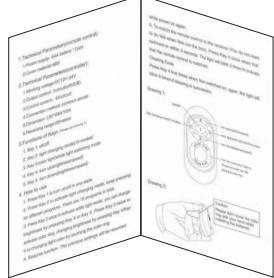

53

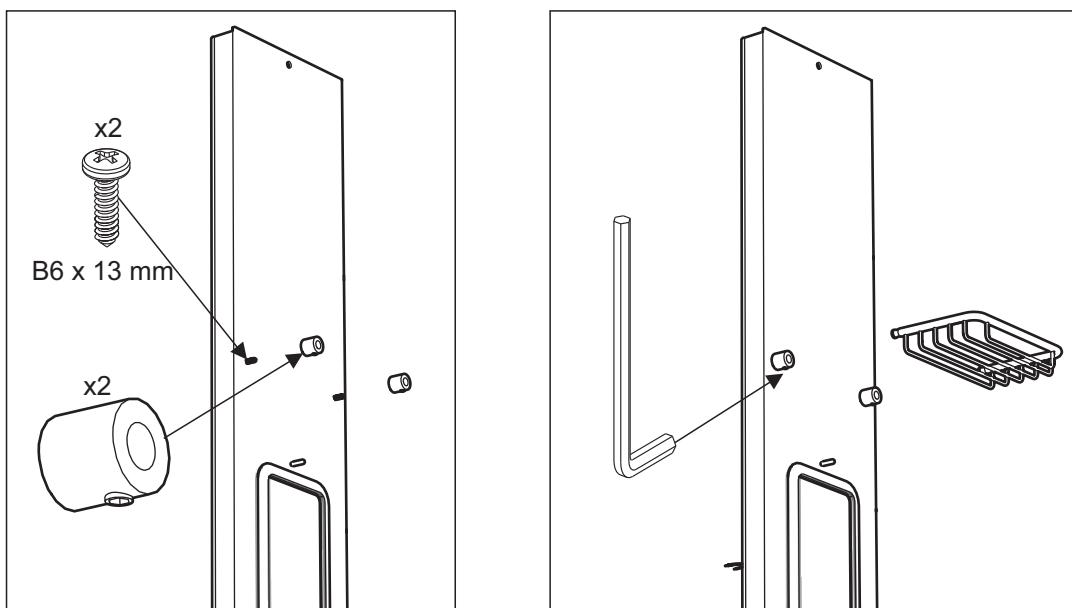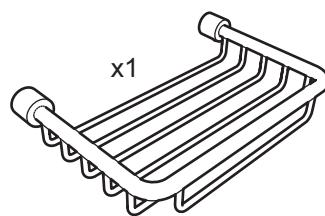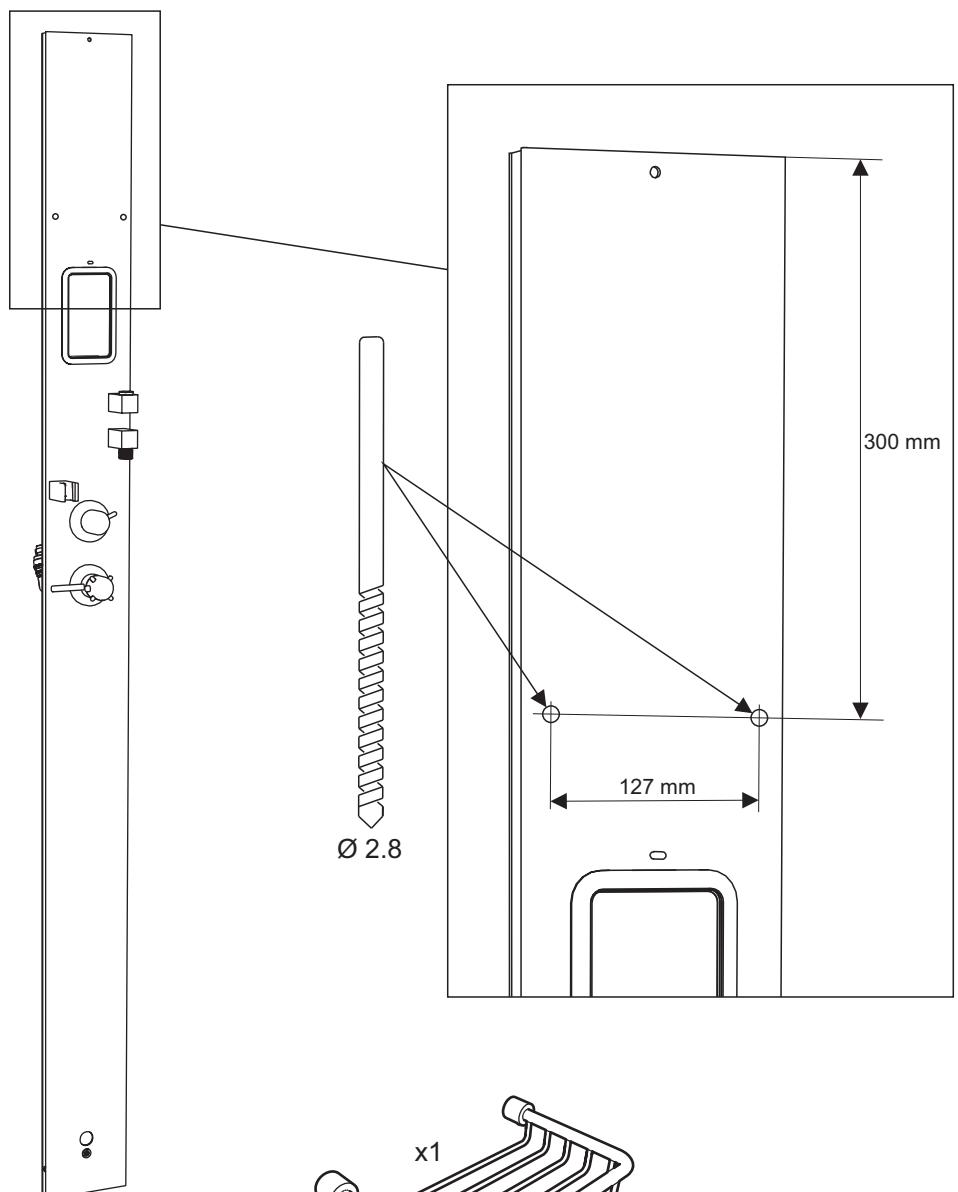

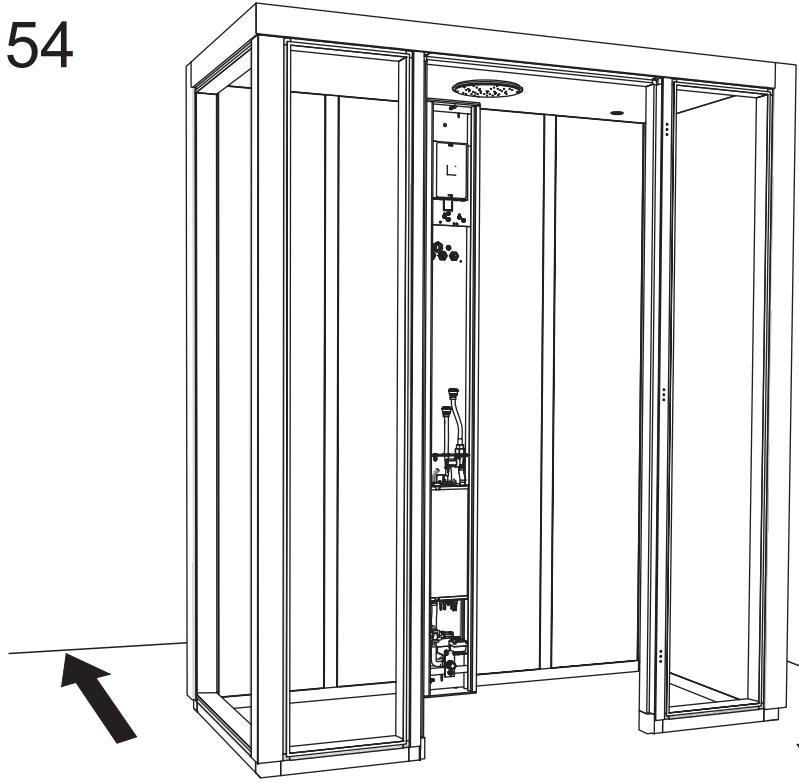

Flytta rummet på plats där det ska stå.

Siirrä huone siihen paikkaan, johon sen on suunniteltu tulevan.



Move the cabinet into place.



Kabine an die gewünschte Stelle rücken.

Déplacer la cabine à l'emplacement définitif.

Переместите комнату на место, где она должна стоять.


Przesunąć kabinię na docelowe miejsce montażu.


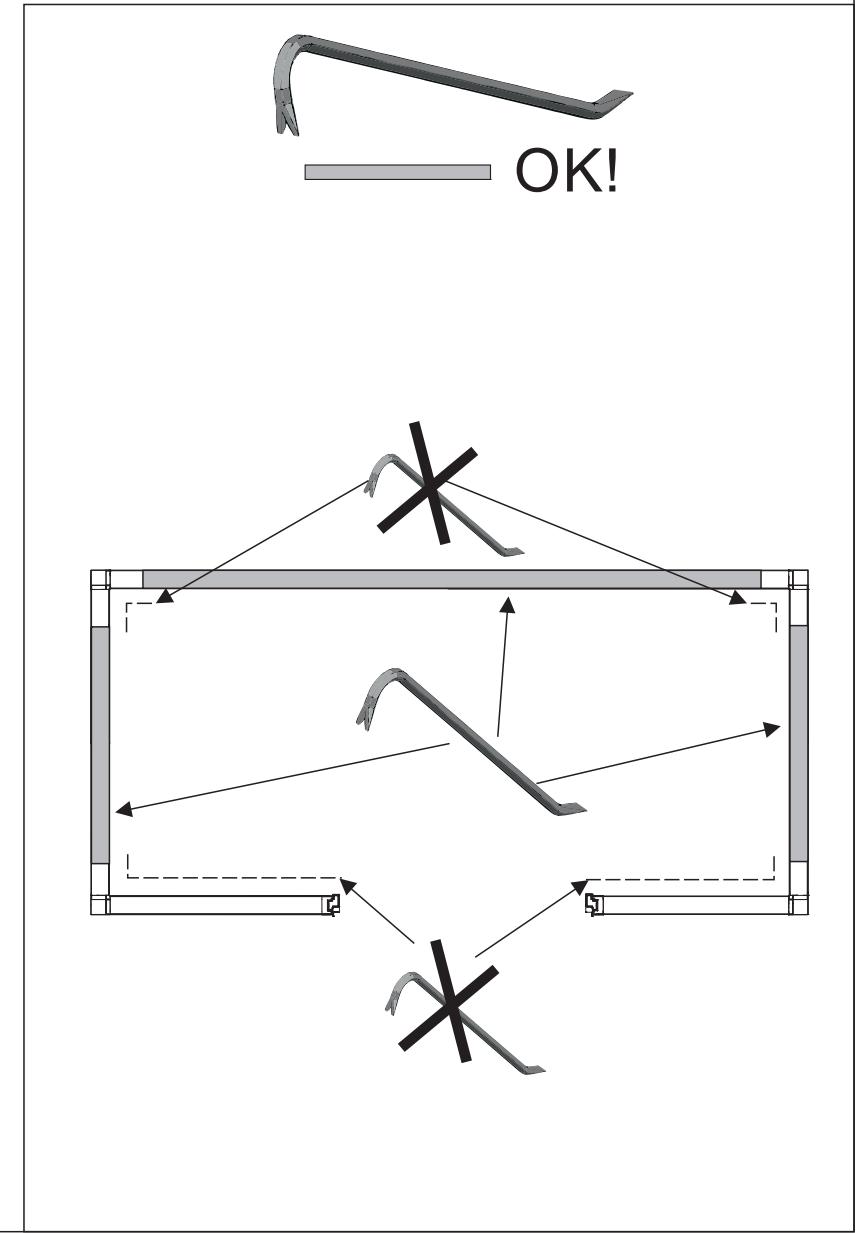
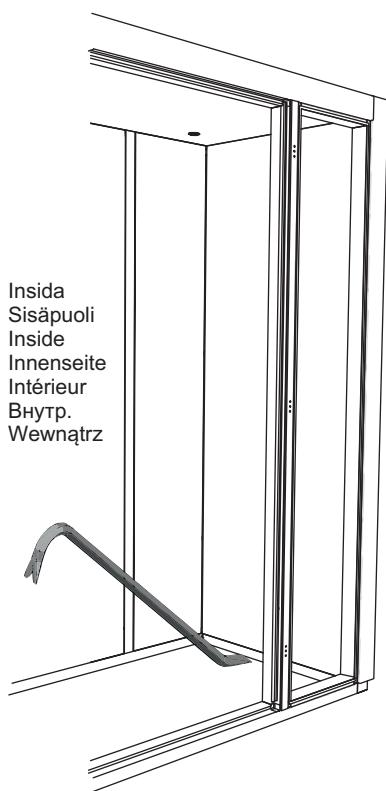


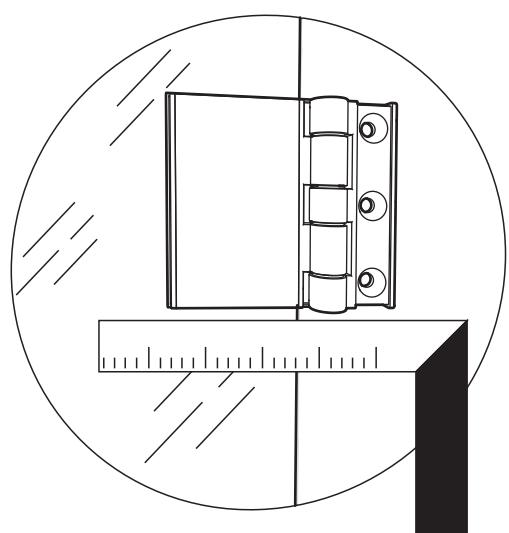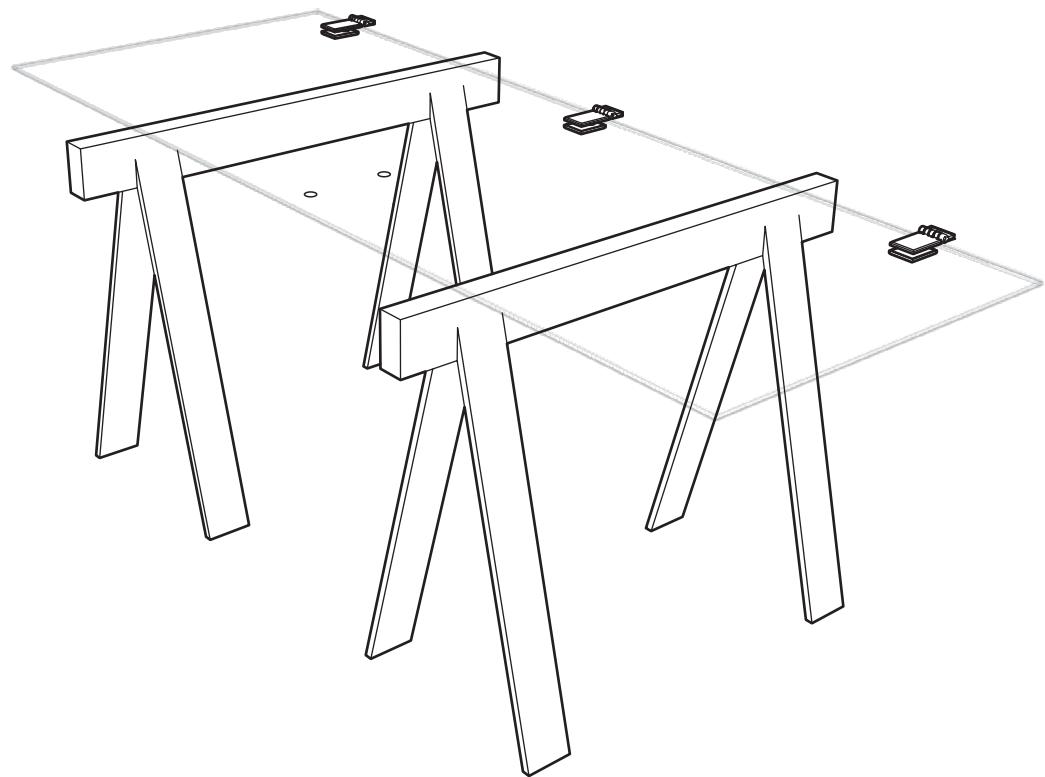


Utsida
Ulkopuoli
Outside
Außenseite
Extérieur
Наруж.
Na zewnątrz

Insida
Sisäpuoli
Inside
Innenseite
Intérieur
Внутр.
Wewnątrz

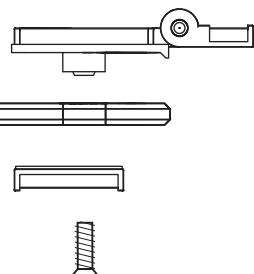


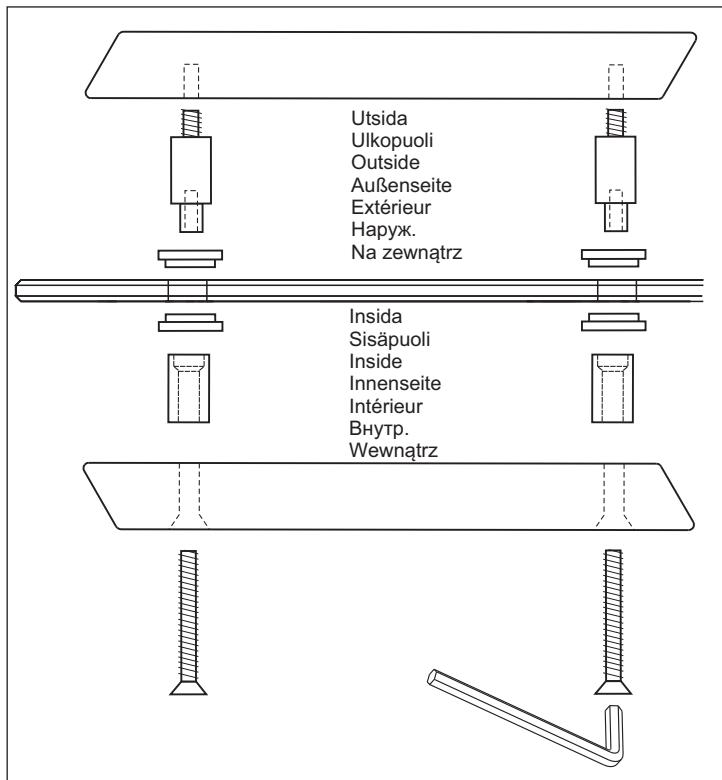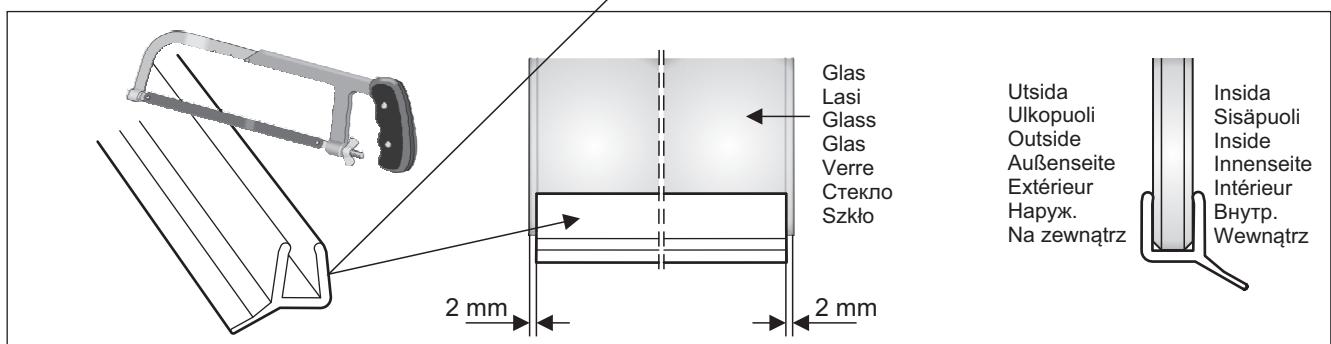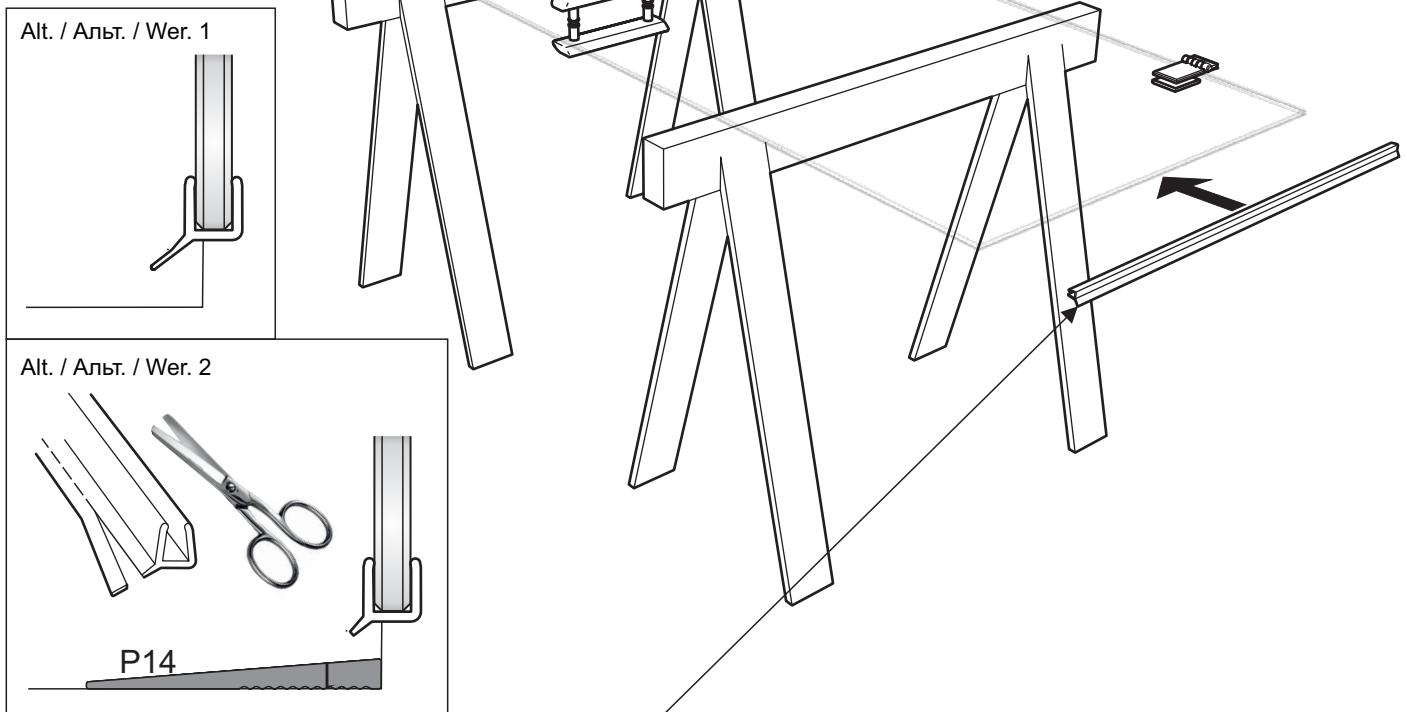


57

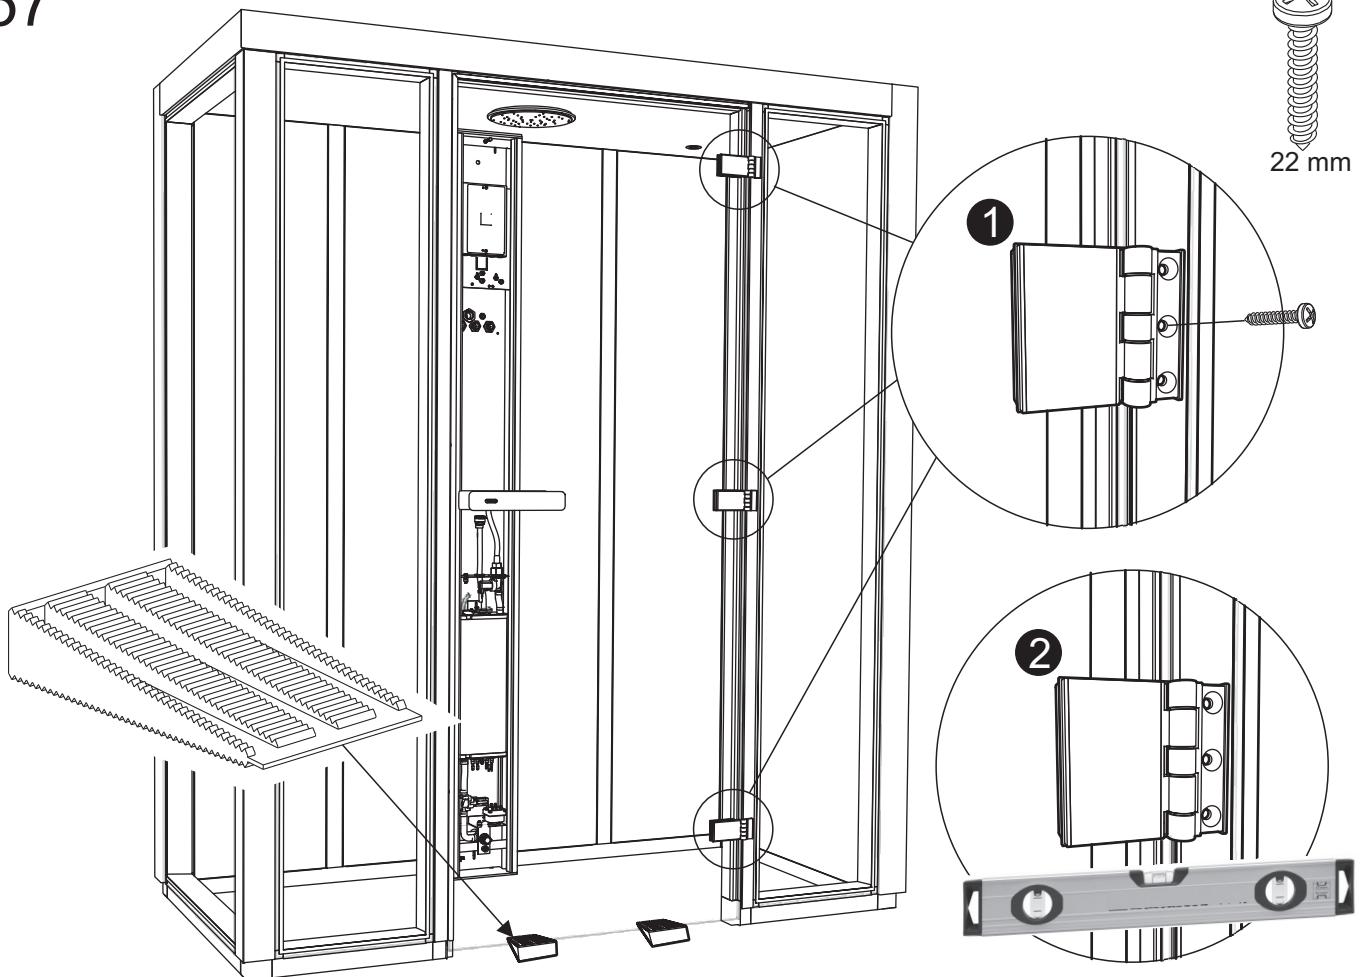

58

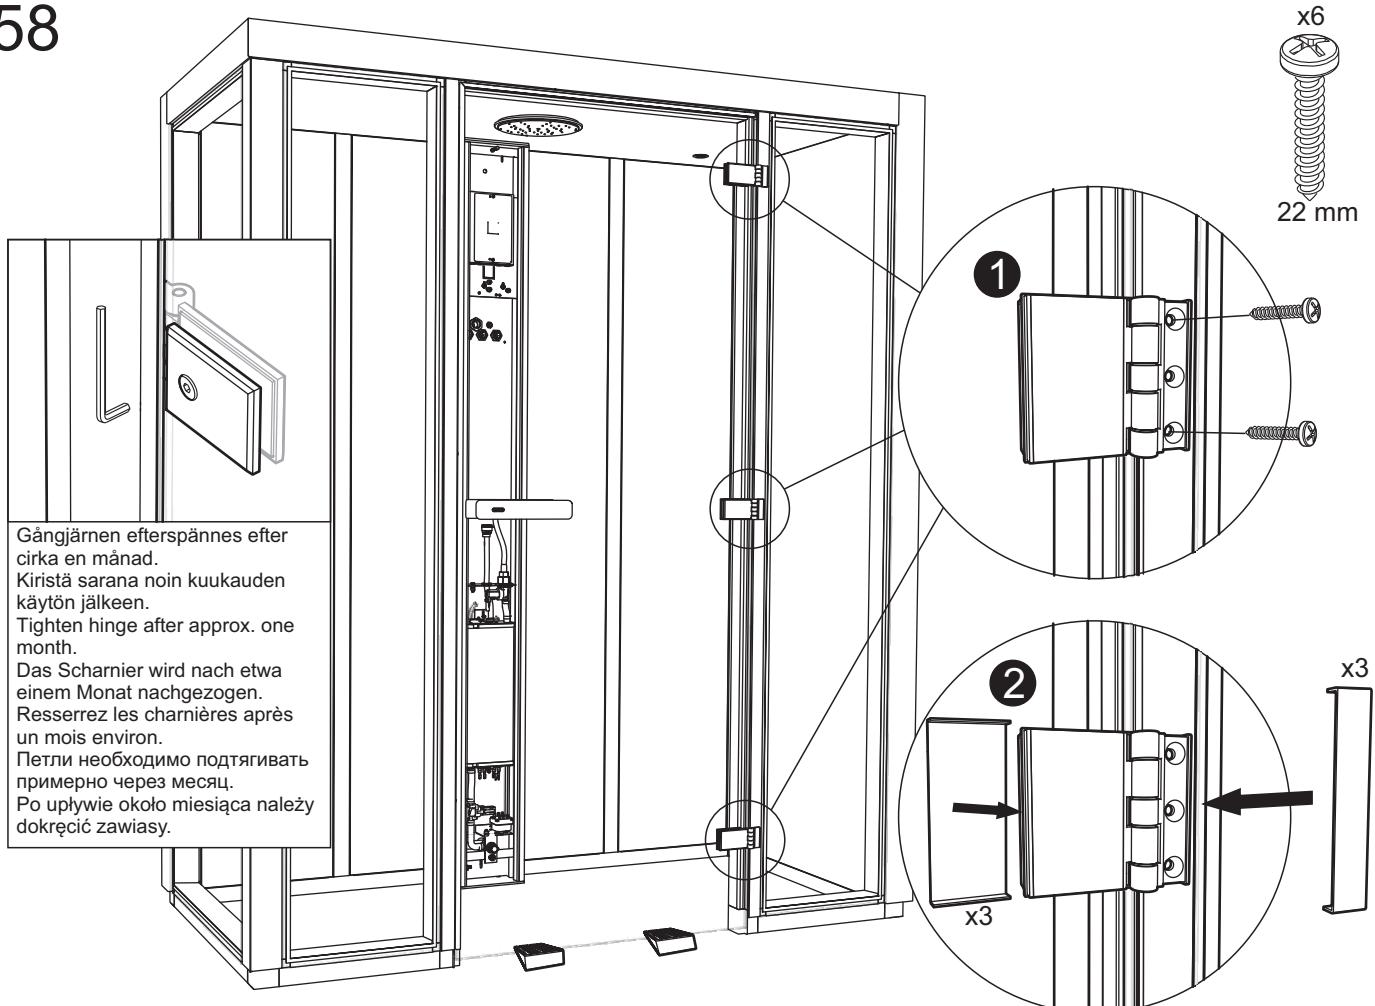

59

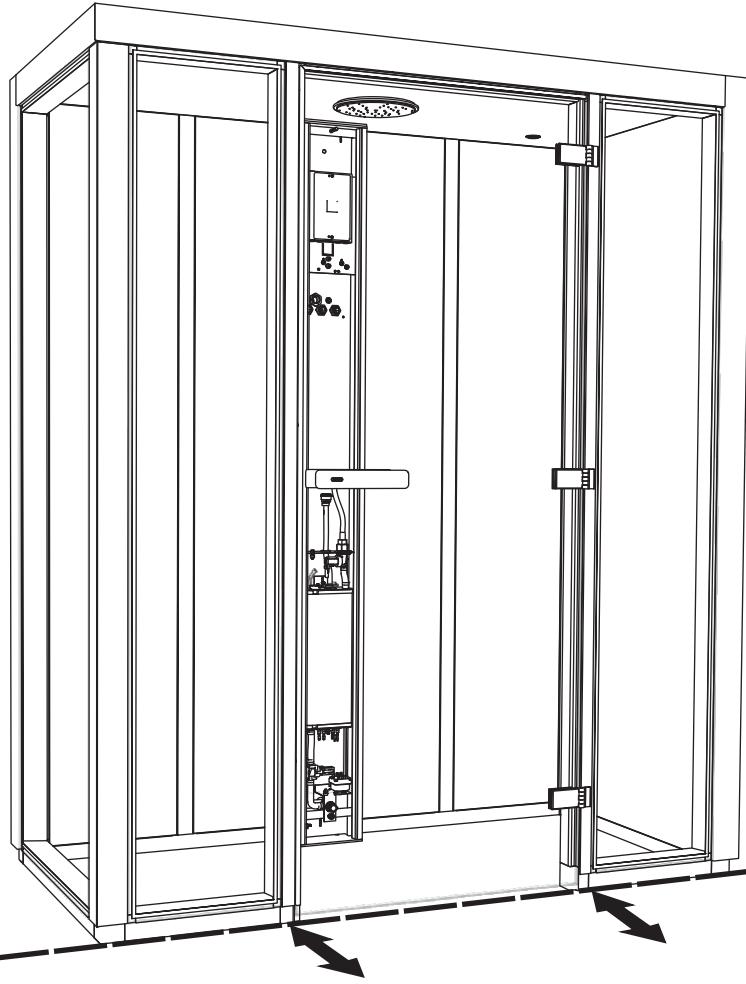


60 Alt. / Альт. / Wer.

P12

Upp
Ylös
Up
Oben
Haut
Верх
Do góry

Door 800: 1 x 765 mm Door 1000: 1 x 965 mm

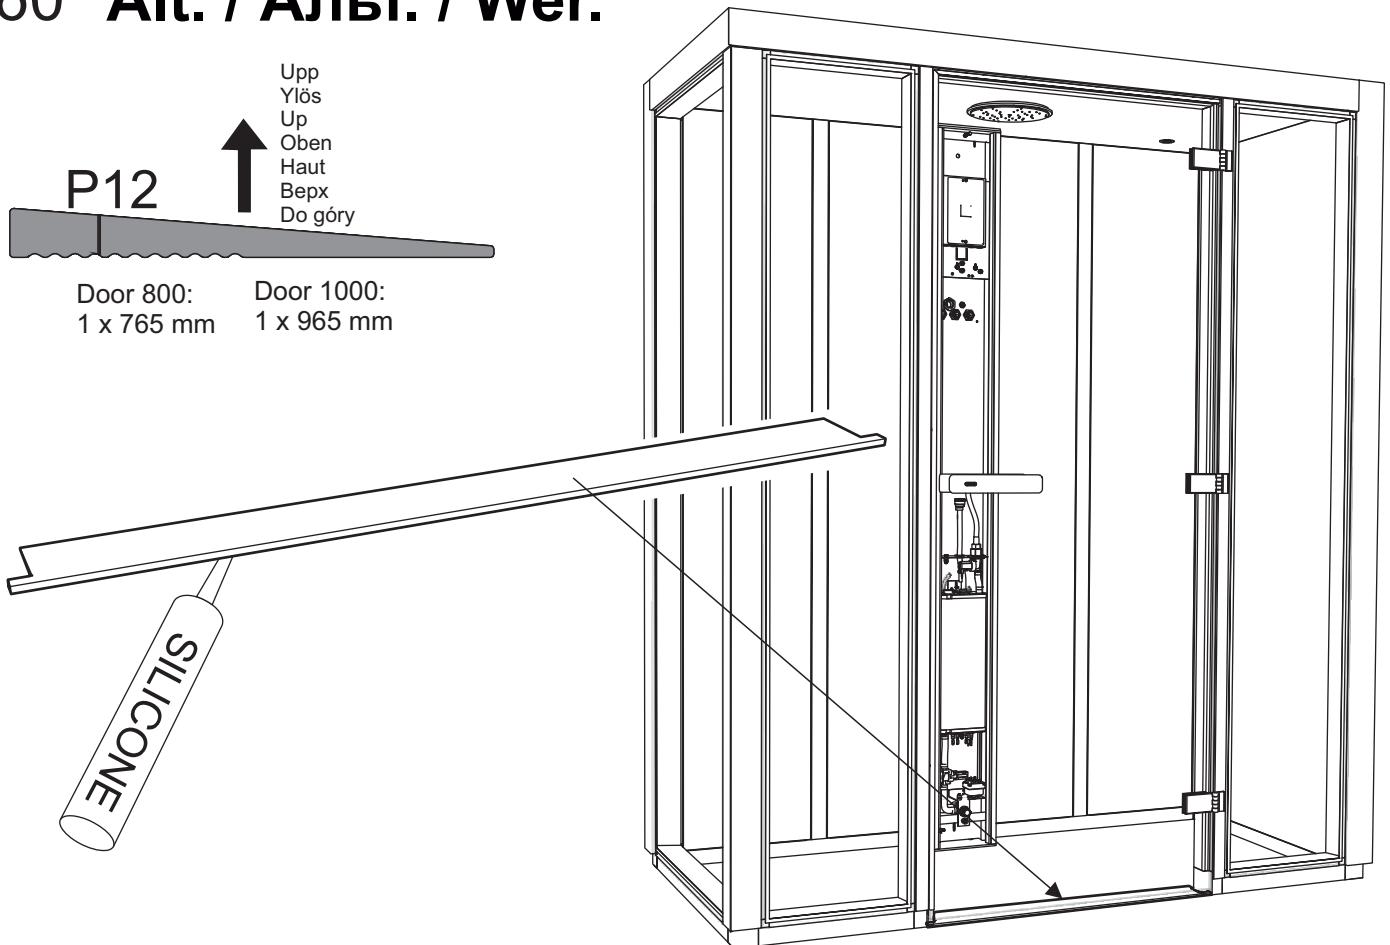

61

Lossa skruven längst ned på pelaren. Dra ut pelaren nedtill för att komma åt bakom längs med golvet.

Irrota ruuvit pilarin alaosasta. Vedä pilarin alaosa pois lattialle niin, että pääset käsiksi sen takana olevaan alueeseen.


Release the screw at the base of the column. Carefully ease the base of the column away from the wall to gain access to the area behind the column along the floor.

Schraube unten an der Säule lösen. Säule unten etwas herausziehen, um an die Bodenkante hinter der Säule heranzukommen.


Dévisser la vis tout en bas de la colonne. Tirer sur le bas de la colonne pour accéder à la face derrière, le long du sol.

Освободите винты внизу на стойке. Вытяните стойку вниз, чтобы открылся доступ к пространству сзади на уровне пола.

Odkręcić śrubę w dolnej części kolumny. Ostrożnie zdemontować kolumnę ze ściany, aby uzyskać dostęp za kolumną, przy podłodze.

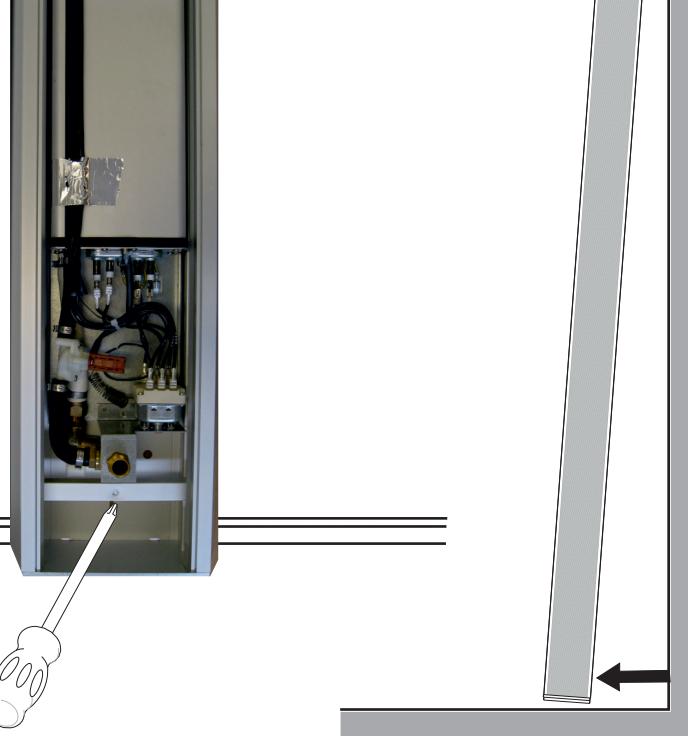

62

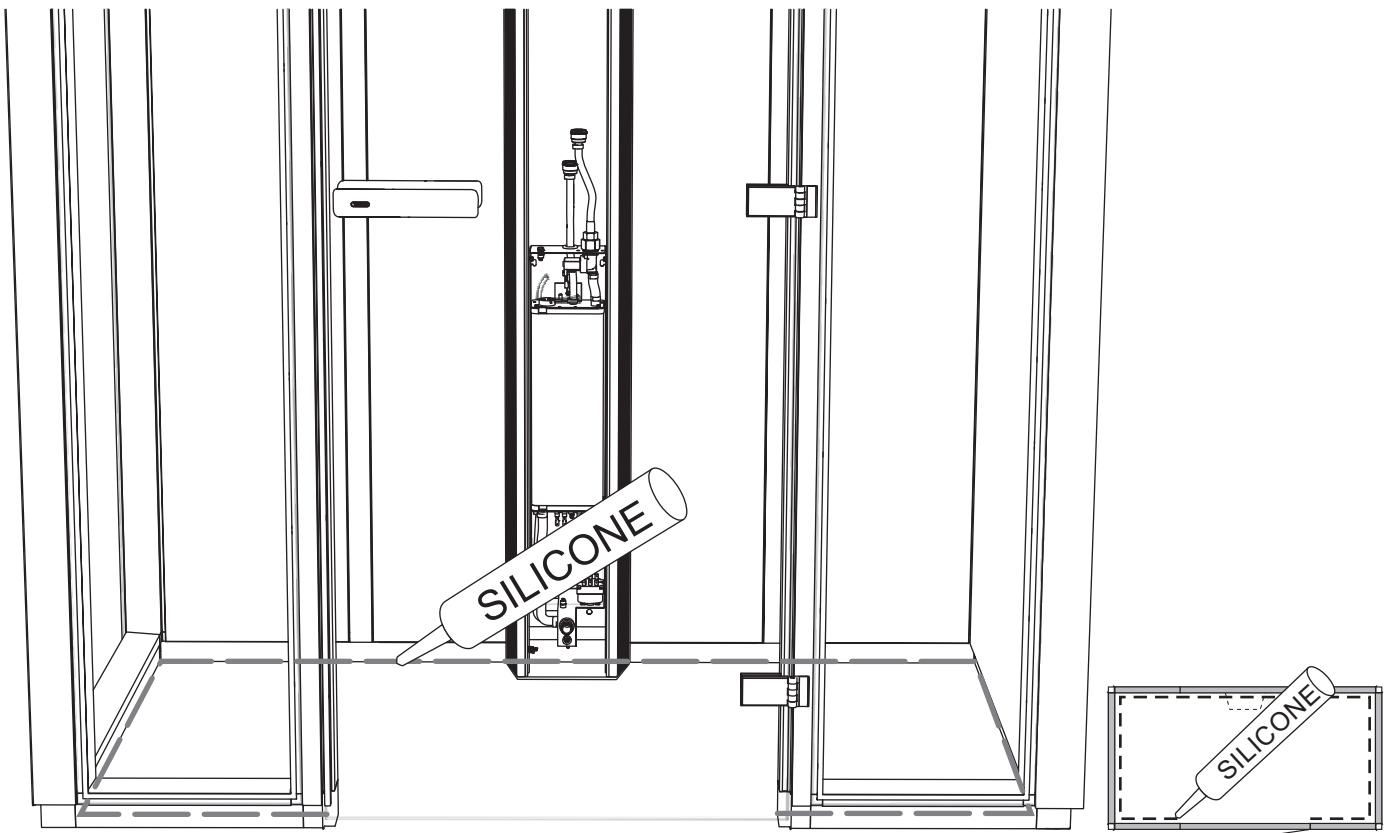

63

Skruba fast pelaren.

Ruuva pilari tiukasti kiinni.

Screw the column back into place.

Säule wieder festschrauben.

Visser en place la colonne.

Закрепите стойку винтами.

Przykręcić kolumnę z powrotem na miejsce.



För in en skravmejsel under pelaren så att den ligger tryckt mot taket. Skruva sedan fast pelaren nedtill.

Vie ruuvimeisseli pilarin alle, jotta pilari olisi tiukasti kiinni katossa. Ruuva pilari sitten kiinni.

Insert a screwdriver under the shower column to leverage it up towards the ceiling of the cabinet. Then secure the column with a screw at the base.

Einen Schraubenziehen unter die Säule einstecken, so dass sie an der Decke anliegt. Anschließend Säule im unteren Bereich festschrauben.

Coucer un tournevis sous la colonne pour que celle-ci soit plaquée contre le plafond. Fixer ensuite la vis en bas de la colonne.

Ведите отвертку под стойку, чтобы она прижимала к потолку. Привинтите затем стойку внизу.

Umieścić śrubokręt pod kolumną prysznicową, aby podnieść ją do sufitu kabiny. Następnie przy mocować kolumnę wkrętem w dolnej części kolumny.

64



Dra åt de båda övre skruvarna.

Kirstä molemmat yläruuvit.


Tighten the two upper screws.

Die beiden oberen Schrauben anziehen.

Serrer les deux vis du haut.

Затяните оба верхних винта.

Dokrētić dwa górnne wkręty.

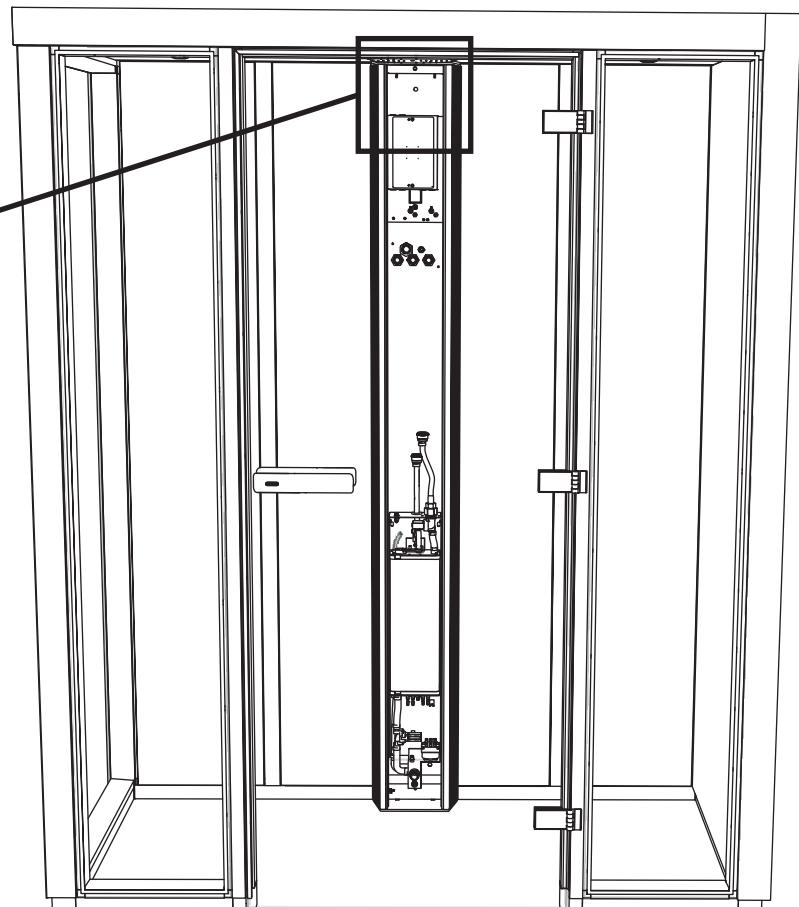

Koppla samman elkopplingen och de fem snabbkopplingarna för vatten, (2xblå, röd, grön och svart).

Yhdistä sähköliitintä ja veden viisi pikaliitintä (2 x sinistä, punainen, vihreä ja musta).



Connect the power supply and the five quick-connect fittings for water (2xblue, red, green and black).

Elektroanschluss und die fünf Schnellverschlüsse für Wasser (2 x blau, rot, grün und schwarz) herstellen.

Rebrancher le raccordement électrique et les cinq raccords rapides du branchement d'eau, (2 x bleu, rouge, vert et noir).

Соедините электрический контакт, и пять штуцеров подключения воды (2 синих, красный, зелёный и чёрный).

Podłączyć kostkę zasilania elektrycznego i pięć szybkozłączek hydraulicznych (2 niebieskie, 1 czerwona, 1 zielona i 1 czarny).

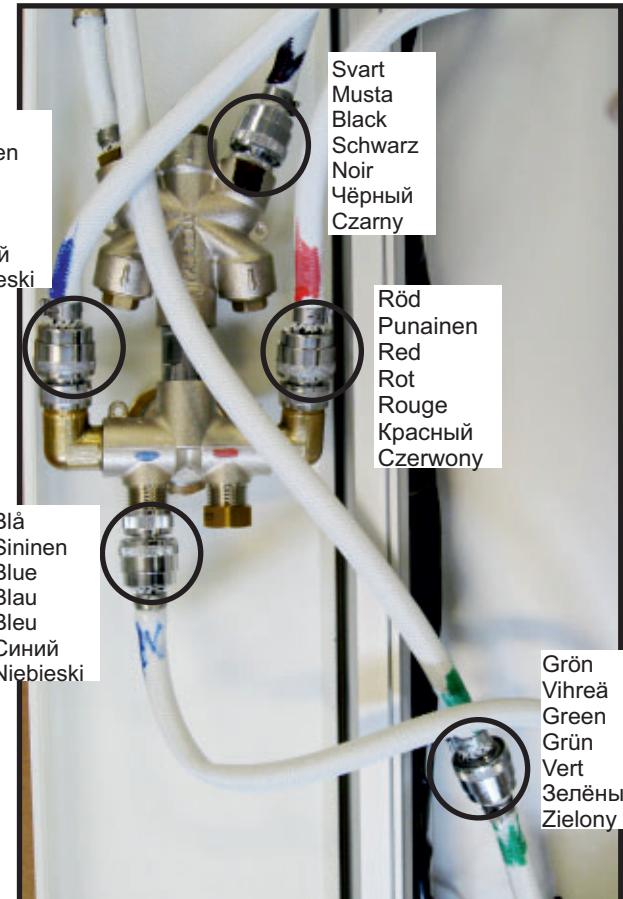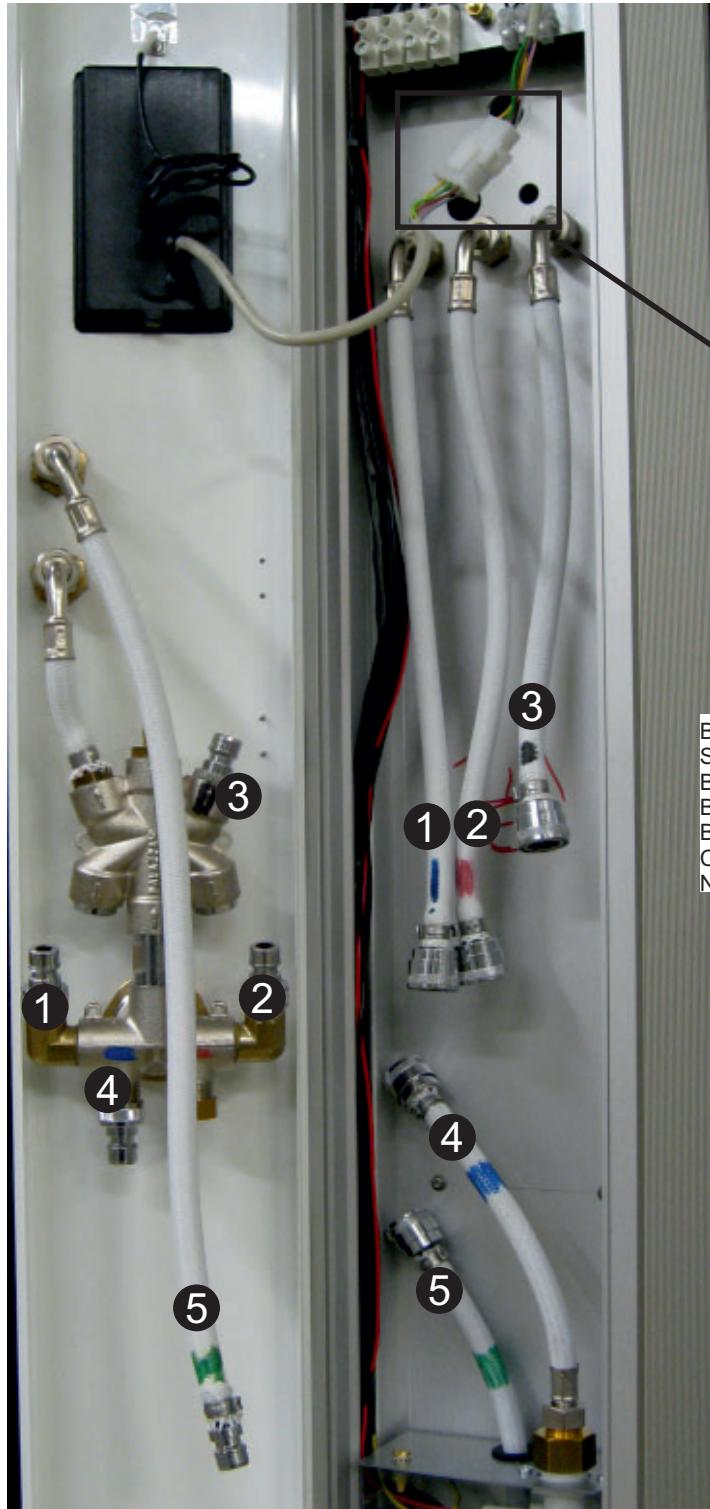

Kontrollera eventuella läckage innan lock sätts på. Ställ vred enligt bild och tillför vattentryck.

Tarkasta mahdolliset vuodot ennen kannen asettamista. Kierrä säädin kuvan mukaisesti ja kytke vedenpaine.

Check for any leaks before fitting the cover. Set the knob as shown and open up the water supply.

Vor Anbringen der Abdeckung auf eventuelle Leckage prüfen. Drehknopf wie abgebildet einstellen und Wasserdruck herstellen.

Avant de poser le couvercle, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Placer la manette selon l'image et mettre la pression d'eau.

Перед тем, как установить на место крышку, проверьте, чтобы не было течи. Поверните рукоятку как показано на рисунке, чтобы открыть подачу воды.

Przed zamontowaniem pokrywy sprawdzić czy nie ma wycieków. Ustawić pokrętło jak pokazano i odkręcić dopływ wody.

Se till att skruven längst ned på pelaren är utskruvad. Tryck sedan fast locket på pelaren. Skruva dit kupolmuttern längst upp.

Varmista, että pilarin alaosan ruuvi on irrotettu. Paina sitten kansi kiinni pilariin. Kierrä hattumutteri yläosaan.

Make sure that the screw at the base of the column has been removed. Then press the cover in place on the column. Screw the domed nut at the top into place as shown below.

Achten Sie darauf, dass die Schrauben unten an der Säule herausgeschraubt sind. Anschließend Abdeckung an der Säule andrücken. Hutmutter im oberen Bereich anbringen.


S'assurer que la vis tout en bas de la colonne est dévissée. Poser ensuite le couvercle sur la colonne. Mettre en place l'écrou à chapeau tout en haut.

Убедитесь в том, что винт внизу на стойке вывинчен. Прижмите затем крышку на стойку. Ввинтите куполообразную гайку вверху.

Upewnić się, że śruba w dolnej części kolumny została wykręcona. Następnie zamontować pokrywę kolumny. Wkręcić nakrętkę kulistą na górze kolumny na miejsce, jak pokazano na rysunku poniżej.



Av
Kiinni
Off
Aus
Wyłącz

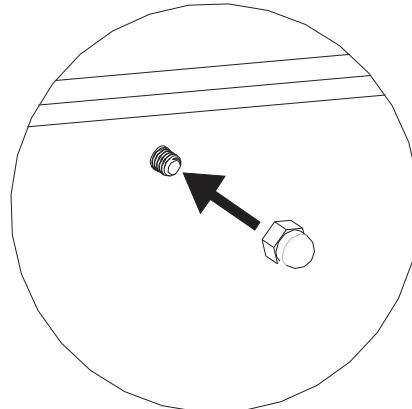

Montera slang och handstril.

Asenna letku ja käsisuihku.

Fit the hose and hand shower.


Schlauch und Brause montieren.

Monter le tuyau et la pomme de douche.

Смонтируйте шланг и распылитель.

Zamontować wąż prysznicowy i słuchawkę prysznica ręcznego.








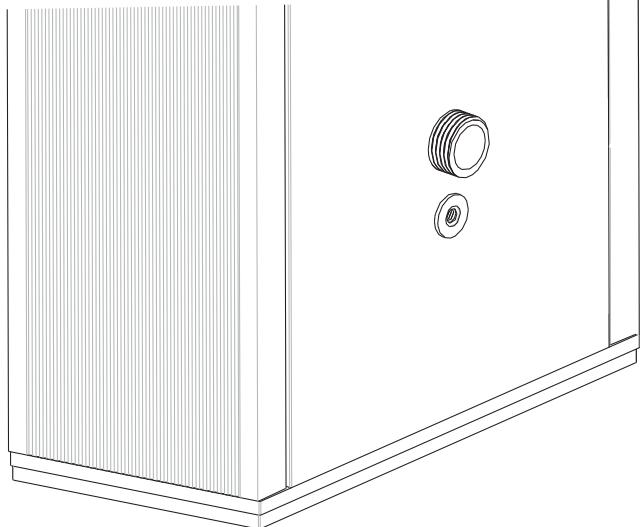

Doftskål
Aromisäiliö
Steam fragrance reservoir
Duftschale
Coupelle pour parfum
Чашечка для эссенций
Zagłębienie na esencje zapachowe

1-3 st.
1-3 kpl
1-3 pcs.
1-3 St.
1-3 pces
1-3 шт.
1-3 szt.

Monteringsexempel / Esimerkki asennuksesta / Examples of steam head settings / Montagebeispiel / Exemples de montage / Пример монтажа / Przykłady ustawień dyszy parowej

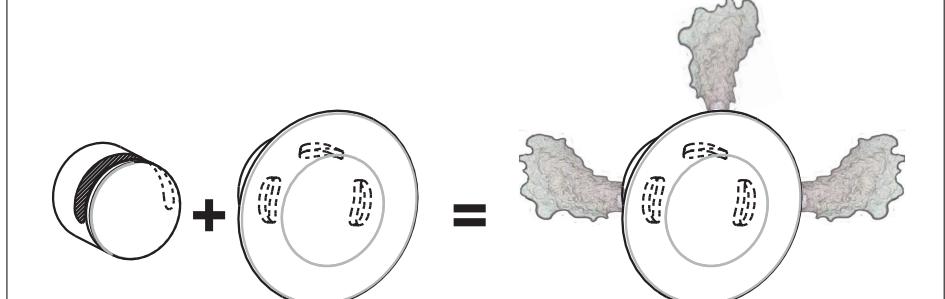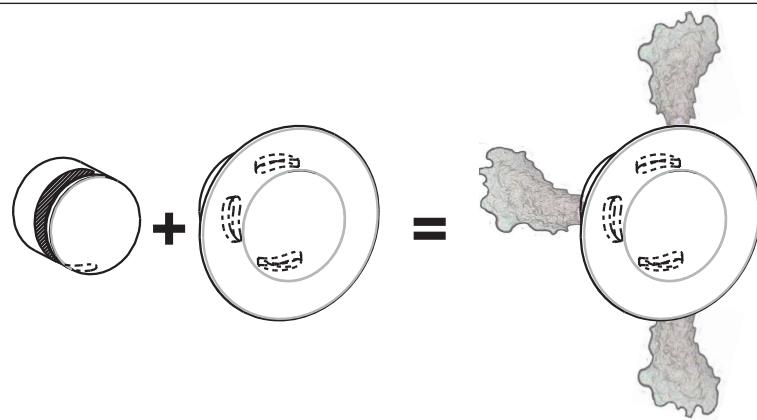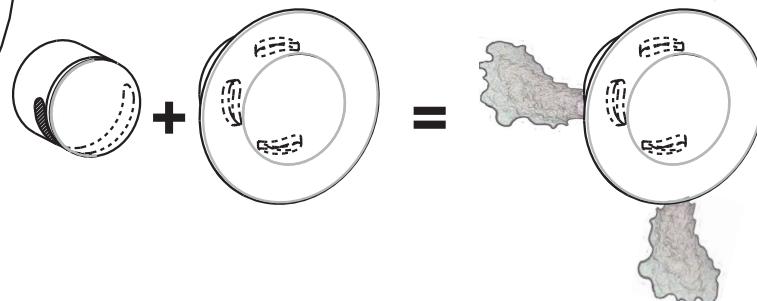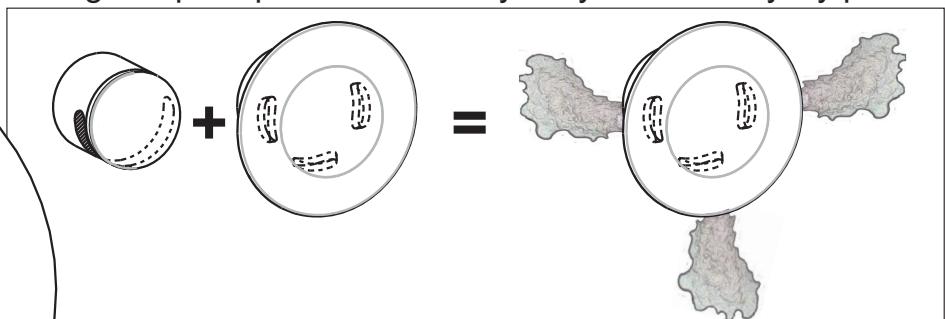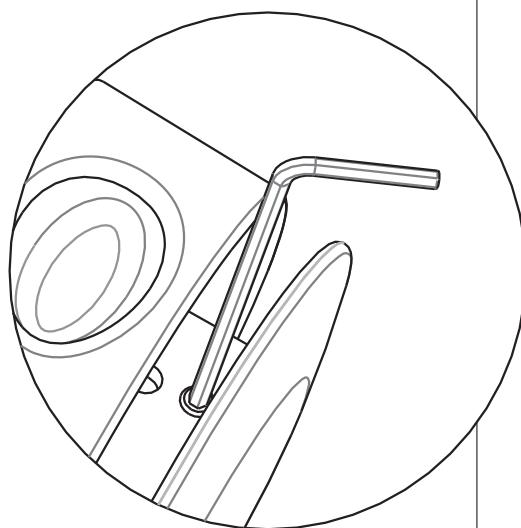



Stäng dörren efter avslutat bad, ventilera vid behov.

Sulje ovi peseytymisen jälkeen ja tuuleta tarvittaessa.

Close the door when you have finished bathing. Ventilate if necessary.

Nach beendetem Bad Tur schließen, bei Bedarf luften.

Fermer la porte une fois le bain terminé, aerez en cas de besoin.

Zamknąć drzwi po zakończonej kąpieli. W razie potrzeby wentylować.